

SONY®


Tai nghe âm thanh nổi

Hướng dẫn sử dụng

E-503-100-11(1)

MDR-XB55AP

Cách sử dụng

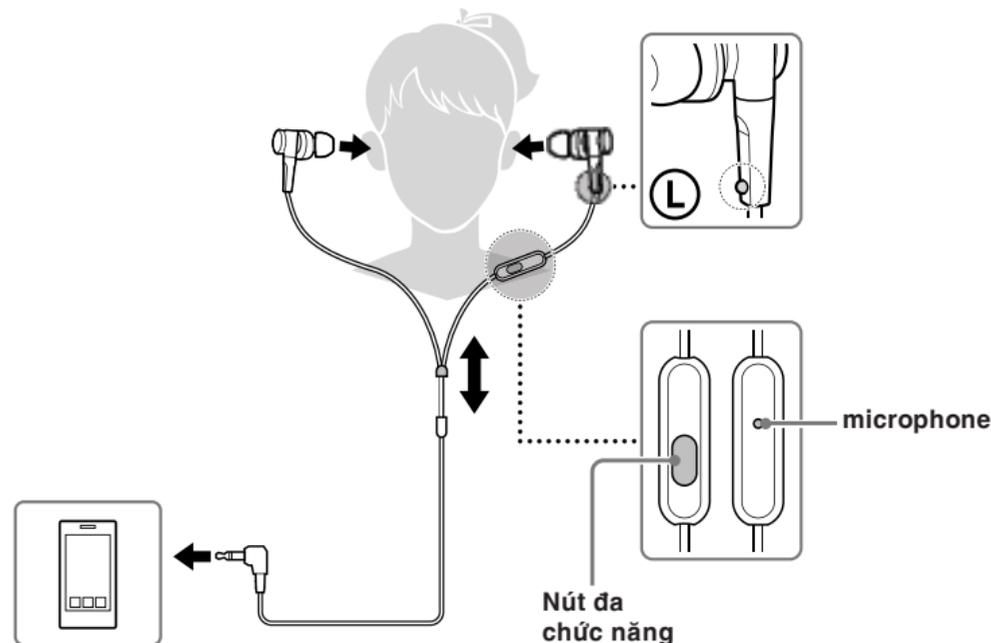







Nếu bạn cài đặt ứng dụng Smart Key từ kho Google Play, việc theo dõi và chỉnh âm lượng trên điện thoại sẽ được mở lên với nút đa chức năng.

* Smart Key là một ứng dụng cho Xperia™, Android™ OS 4.0 và cao hơn. Ứng dụng này không có ở một số quốc gia hoặc khu vực, và có thể không sử dụng được với các mẫu điện thoại không được hỗ trợ.

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sonymobile.extras.liveware.extension.smartkey>



Lót tai

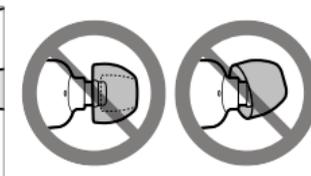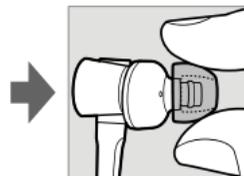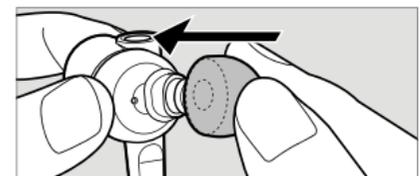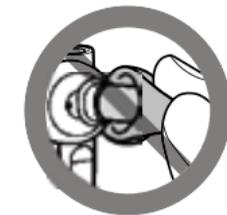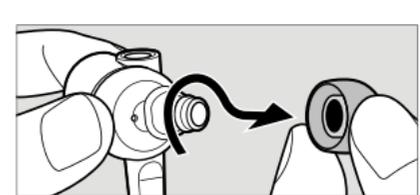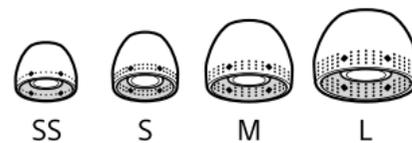

Tiếng Việt Tai nghe âm thanh nổi

Những sản phẩm tương thích

Hãy sử dụng tai nghe này với điện thoại thông minh.

Lưu ý

- Nếu bạn kết nối với điện thoại không hỗ trợ, microphone của tai nghe này có thể không hoạt động, hoặc mức âm lượng có thể thấp.
- Thiết bị này không đảm bảo tương thích với máy nghe nhạc kỹ thuật số.

Sử dụng nút đa chức năng*

Nhấn một lần để trả lời cuộc gọi, nhấn lần nữa để kết thúc; nhấn để phát/tạm dừng một track.

Những thao tác sử dụng được trên iPhone

Phát/tạm dừng một track của sản phẩm iPhone được kết nối với chỉ một lần nhấn. Nhảy đến track kế tiếp với 2 lần nhấn. Nhảy về track trước đó với 3 lần nhấn.

Khởi động tính năng "VoiceOver**" với một lần nhấn lâu (nếu có). Nhấn giữ trong khoảng 2 giây để từ chối cuộc gọi đến. Khi bạn không trả lời, hai tiếng bíp nhỏ sẽ xác nhận cuộc gọi bị từ chối.

* Chức năng của nút có thể khác nhau tùy theo điện thoại. Hãy truy cập trang web sau để kiểm tra tính tương thích. <http://www.sony-asia.com/support/headphones/compatibility>

** Tính năng "VoiceOver" có thể sử dụng hay không còn tùy theo iPhone và phiên bản phần mềm của iPhone đó.

Thông số kỹ thuật

- Tai nghe**
- Loại:** tắt, động
- Tai nghe:** 12 mm, loại hình vòm (cuộn đồng CCAW)
- Công suất nguồn:** 100 mW (IEC*)
- Trở kháng:** 16 Ω ở 1 kHz
- Độ nhạy:** 110 dB/mW
- Tần số đáp ứng:** 4 Hz – 24,000 Hz
- Cáp:** xấp xỉ 1.2 m, dây Litz, loại Y
- Phích cắm:** đầu mini hình chữ L 4 nấc
- Trọng lượng:** xấp xỉ 8 g không bao gồm cáp
- Microphone**
- Loại:** Electret condenser
- Định hướng:** Mọi hướng
- Mức điện áp mạch hở:** -40 dB (0dB = 1 V/Pa)
- Dây tần số hữu dụng:** 20 Hz - 20,000 Hz

Phụ kiện đi kèm

Lót tai hỗn hợp cao su silicon: SS (1 dây) (2), S (2 dây) (2), M (3 dây) (gắn vào tai nghe khi xuất xưởng) (2), L (4 dây) (2) / bao đựng (1)

* IEC = International Electrotechnical Commission

Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không thông báo trước.

iPhone là một thương hiệu của Apple Inc., đã đăng ký ở Mỹ và các quốc gia khác.

Xperia là một thương hiệu đã đăng ký của Sony Mobile Communications AB.

Android và Google Play là những thương hiệu đã đăng ký của Google, Inc.

Lót tai thay thế có thể được đặt hàng từ cửa hàng Sony gần nhất.

Tháo tai nghe

Sau khi sử dụng, hãy chậm rãi tháo tai nghe.

Lưu ý

Tai nghe được thiết kế để gắn khít vào tai của bạn. Nếu tai nghe bị nhấn mạnh vào trong khi sử dụng hoặc lấy ra quá nhanh, việc này có thể gây thương tích.

Đeo tai nghe có thể phát ra tiếng click ở cơ hoành. Đây không phải là lỗi.

Cẩn trọng



Âm lượng lớn có thể ảnh hưởng đến thính lực của bạn. Để an toàn khi lưu thông, không sử dụng tai nghe khi lái xe hoặc chạy xe.



Gắn chặt miếng lót tai. Nếu một tai nghe vô tình rơi ra và nằm lại trong tai, nó có thể gây ra thương tích.



Hãy giữ lót tai sạch sẽ. Để vệ sinh lót tai, hãy rửa chúng bằng chất tẩy rửa nhẹ.

Lưu ý về tĩnh điện

Tĩnh điện tích lũy trong cơ thể có thể gây ra nhói tai nhẹ. Để giảm thiểu việc này, hãy mặc quần áo được làm từ vật liệu tự nhiên.