

Hướng dẫn sử dụng của SKMEI Model 1471

A. Tính năng


- 12 số, hiển thị giờ, phút, giây, tháng, ngày và tuần
- Báo thức hàng ngày và báo chuông mỗi giờ
- 12 / 24H, Auto Calendar Hiển thị 12/24h, lịch tự động
- Đồng hồ phụ bấm giờ 1/100 giây với chế độ chia vòng
- Đèn nền



B. Hướng dẫn hoạt động

- Ở bất kì chế độ nào, bấm nút A để sáng đèn trong 3 giây
- Bấm nút B để chuyển chế độ theo hình dưới


Bấm nút B

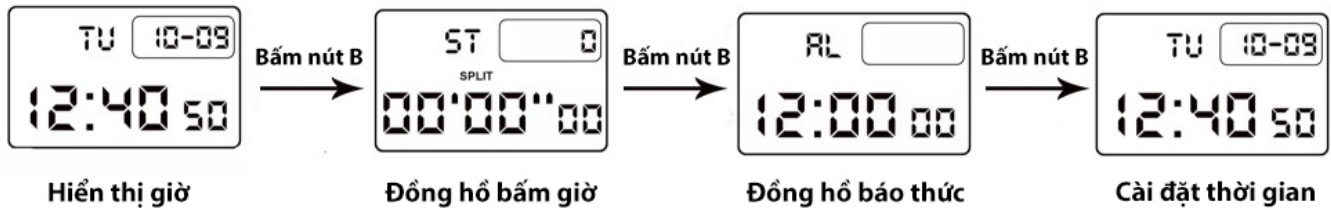



Chức năng đồng hồ bấm giờ

Ở chế độ hiển thị thường, bấm nút B 1 lần để vào chế độ đồng hồ bấm giờ

- Bấm phím D để bắt đầu, bấm D lần nữa để tạm ngưng, tiếp tục bấm D để bắt đầu,... Khi tạm ngưng, bấm C để quay về số 0:00.00.
- Ở chế độ mặt đồng hồ phụ, bấm D để bắt đầu chế độ đồng hồ bấm giờ, biểu tượng "SPL" sẽ xuất hiện, Bấm C để lưu thông tin vòng thời gian thứ 1, song song đó vòng thời gian thứ 2 vẫn tiếp tục tính, bấm C lần nữa để ngưng vòng thứ 2 và vòng thứ 3 vẫn tiếp tục tính, bấm D để thoát ra khỏi chế độ bấm giờ, bấm C để đọc lại tất cả dữ liệu được lưu, bấm C lần nữa để xóa dữ liệu về 00:00.00.

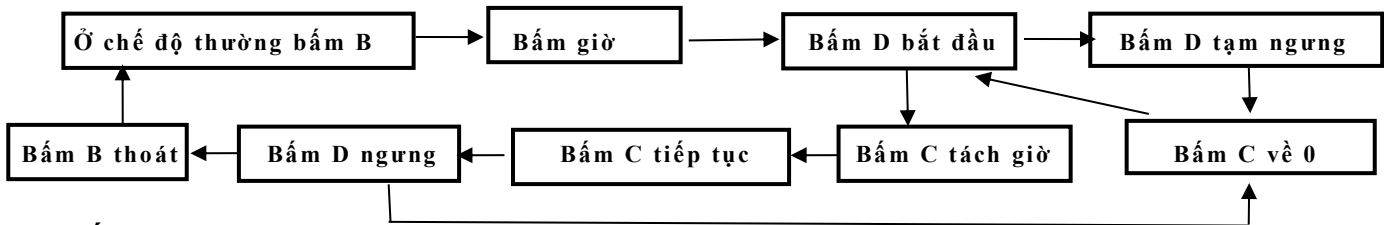

Bật tắt báo giờ và báo thức

- Ở chế độ thường, bấm B 2 lần để vào chế độ báo thức, sau đó bấm D để tắt mở "ALM"/"SIG"
- Nếu "ALM"/"SIG" biểu tượng hiện ra, có nghĩa là chế độ này đang bật, ngược lại, chế độ đang tắt.
- "ALM/  " xuất hiện có nghĩa là chế độ báo thức đang bật. "SIG/CH/  " xuất hiện có nghĩa chế độ báo giờ đang bật

Cài đặt báo thức

- Ở chế độ thường, bấm B 2 lần để vào chế độ báo thức, và bấm C để cài đặt giờ nhấp nháy.
- Bấm D để chỉnh giờ báo thức, hãy chú ý phần AM/PM
- Bấm C để cài đặt phút, bấm D để chỉnh phút báo thức. Bấm phím (B) để thoát khỏi chế độ Báo thức.

Cài đặt ngày và giờ

Ở chế độ thường, bấm B 3 lần để vào chế độ cài đặt và cài đặt phút sẽ nhấp nháy, bấm D để về 0.

- Bấm C phần giờ sẽ nhấp nháy, bấm D để chỉnh giờ.
(Chỉnh giờ theo vòng, "H" hiện lên tức là đang ở chế độ hiển thị 24H, "A/P" hoặc "AM/PM" xuất hiện tức là đang ở chế độ hiển thị 12H)
- Bấm C phần phút sẽ chớp, Bấm D để chỉnh phút.
- Bấm C phần tháng sẽ chớp, Bấm D để chỉnh tháng.
- Bấm C phần ngày sẽ chớp, Bấm D để chỉnh ngày.
- Bấm C phần tuần sẽ chớp, Bấm D để chỉnh tuần.
- Bấm B để thoát