

# Dalton®

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TS-12G450X



LOA BASS 30 CM




UHF Microphone

www.dalton.com.vn

Hotline: 0941.009.559

1

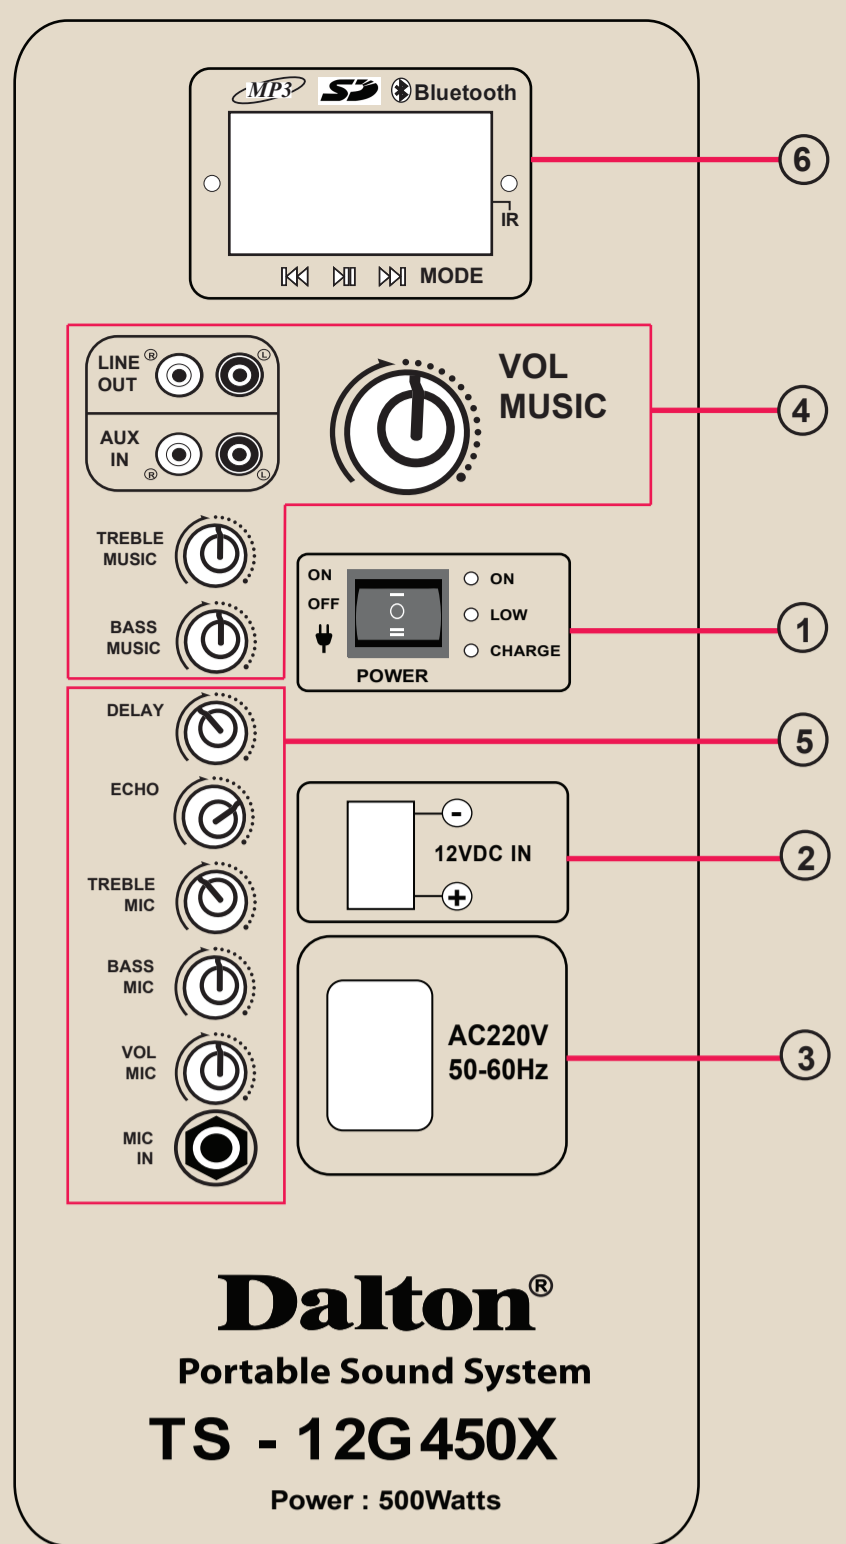

### Dalton® Portable Sound System TS - 12G450X Power : 500Watts

2

#### 1. NGUỒN SỬ DỤNG

##### •POWER : Công tắc nguồn

- ON : Mở nguồn cho loa, có thể cắm nguồn AC để vừa sử dụng nguồn AC vừa sạc bình.
- OFF : Tắt nguồn loa.
- : Mở nguồn sạc Acquy.

##### •ĐÈN BÁO:

- ON : Đèn báo loa hoạt động.
- LOW: Đèn chuyển màu vàng báo bình Acquy đang yếu cần được sạc.
- CHARGE : Đèn báo trạng thái sạc.

##### 2. 12VDC IN : Ngõ kết nối nguồn vào DC 12V cho loa hoạt động khi cần

##### 3. AC- 220V/50Hz-60Hz : Cổng kết nối nguồn vào AC

##### Hướng dẫn sạc điện cho loa:

- Kết nối loa với nguồn điện AC 220V qua cổng AC 220/50Hz-60hz để sạc điện cho loa.
- Khi loa đang sạc đèn "Charge" sáng đỏ.
- Khi sạc đầy (6-8 giờ) đèn "Charge" sẽ chuyển màu xanh.
- Khi không sử dụng Loa trong thời gian dài (30 ngày) cần sạc lại điện để tiếp tục sử dụng.
- Để đảm bảo tuổi thọ cho bình Ấc Quy, nên rút điện khi loa đã sạc đầy.

3

#### 4. MUSIC CONTROL.

- **VOL MUSIC** : Điều chỉnh mức âm lượng cho Nhạc.
- **TREBLE MUSIC** : Điều chỉnh độ lớn âm Treble (âm cao) cho Nhạc
- **BASS MUSIC** : Điều chỉnh độ lớn âm Bass (âm trầm) cho Nhạc
- **AUX IN** : Ngõ vào tín hiệu nhạc (kết nối nhạc vào từ Tivi hoặc thiết bị phát nhạc khác bằng dây).
- **LINE OUT** : Ngõ ra tín hiệu dùng để kết nối với thiết bị khuếch đại khác (Loa kéo hoặc Ampli)

#### 5. MIC CONTROL

- **DELAY** : Điều chỉnh nhịp độ tiếng vang nhanh hay chậm.
- **ECHO** : Điều chỉnh độ lớn của hiệu ứng tiếng vang.
- **TREBLE MIC**: Điều chỉnh độ lớn âm Treble (âm cao) cho Micro.
- **BASS MIC** : Điều chỉnh độ lớn âm Bass (âm trầm) cho Micro.
- **VOL MIC** : Điều chỉnh âm lượng cho Micro không dây và Micro ngoài
- **MIC IN** : Ngõ vào tín hiệu Micro ngoài (có dây hoặc không dây).

#### 6. CHỌN VÀ ĐIỀU CHỈNH CÁC CHẾ ĐỘ PHÁT NHẠC

##### • CÁC PHÍM CHỨC NĂNG CHÍNH:

- **MODE:**
  - + Nhấn nút để lựa chọn nguồn tín hiệu vào FM/Bluetooth/USB/MMC Card.
- **⏸️** : **Pause/Play.**
  - + Nhấn để dừng/Phát bài hát đang hát(chế độ Bluetooth/USB/MMC Card) hoặc để tiến hành chuyển kênh trong chế độ FM.
  - + Nhấn giữ 2-3 giây để tiến hành dò và lưu danh sách kênh ở chế độ FM

4

- + Nhấn giữ 2-3 giây khi muốn ngắt kết nối bluetooth với thiết bị (điện thoại) đang kết nối.

##### - **⏮️** : **Prev**

- + Nhấn để chuyển bài hát trước đó ở chế độ Bluetooth/USB/MMC Card hoặc để giảm tần số trong chế độ FM.
- + Nhấn giữ 2-3 giây để tiến hành dò kênh trước đó ở chế độ FM.


##### - **⏭️** : **Next**

- + Nhấn để chuyển bài hát tiếp theo ở chế độ Bluetooth/USB/MMC Card hoặc để tăng tần số trong chế độ FM.
- + Nhấn giữ 2-3 giây để tiến hành dò kênh kế tiếp ở chế độ FM.

#### KẾT NỐI BLUETOOTH:

- Bật loa kéo, mặc định loa sẽ ở chế độ Bluetooth.
- Bật chế độ Bluetooth trên thiết bị muốn kết nối với loa (điện thoại, Ipad, Laptop,...).
- Trong giao diện tìm kiếm trên thiết bị (điện thoại) lựa chọn ID "Dalton BT02" để tiến hành kết nối và phát nhạc.

#### CÀI ĐẶT TẦN SỐ MICRO KHÔNG DÂY.

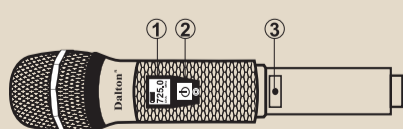

- 1 LCD
- 2 CÔNG TẮC
- 3 SET




#### Kết nối Micro với Loa

- Tắt nguồn Loa về OFF và nhấn giữ CÔNG TẮC để tắt Micro.
- Nhấn giữ cùng lúc nút SET và CÔNG TẮC của Micro 5 giây để khởi động dò tần số tự động (LCD chớp tắt liên tục).
- Bật công tắc nguồn loa kéo
- Sau 5 giây nhấn nút SET 1 lần để hoàn thành kết nối.

5

#### MỨC CÂN CHỈNH CHUẨN CHO LOA KÉO DALTON TS-12G450X

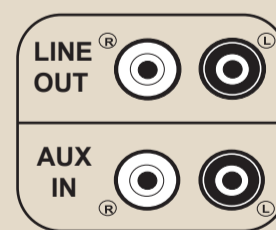

VOL  
MUSIC



#### HỖ TRỢ KỸ THUẬT

Mọi thắc mắc hay cần hướng dẫn, Quý khách vui lòng liên hệ qua đường dây nóng **0941 009 559** (từ 7 giờ 30 đến 20 giờ) để được tư vấn trực tiếp.

6