


# MOZARD

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

### LOA KÉO L1028K

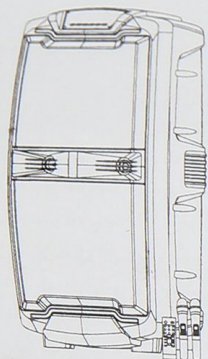

#### THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

\* Tần số: 40Hz-20kHz  
\* Ti số nền nhiễu SRN: ≥75dB  
\* Tách kênh: ≥50dB  
\* Mạng loa: 10"x2 + Treble x1  
\* Công suất: 50W  
\* Nguồn điện: DC 15V 2A

#### CẢNH BÁO:

1. Không vắt, kéo, cong, thắt nút dây sạc hoặc treo vật nặng, tránh việc lóp cách điện của dây nguồn bị hỏng và gây điện giật.
2. Không đặt vật chứa nước hoặc vật dễ chảy lên thiết bị hoặc làm ẩm máy để tránh điện giật, chập, nổ hoặc nguy hiểm khác.
3. Không chắn các mắt thông gió, điều này sẽ làm cản trở thoát nhiệt và ảnh hưởng đến tuổi thọ của máy.
4. Nếu Loa đột nhiên bốc khói hoặc các bất thường khác, hãy rút phích cắm dây điện để tránh gây tai nạn.
5. Rút phích cắm điện nếu không sử dụng loa trong thời gian dài.


#### TRON BỘ SẢN PHẨM:

Loa kéo L1028K 01 cái  
Hướng dẫn sử dụng 01 cái  
Micro không dây 02 cái  
Điều khiển 01 cái  
Sạc 01 cái

#### SỬ DỤNG CHỨC NĂNG BLUETOOTH:

1. Chọn chức năng Bluetooth và mở
2. Tìm tên của Loa được hiển thị: "L1028K"
3. Kết nối Bluetooth
4. Nếu thiết bị của bạn có phiên bản Bluetooth 2.0 trở xuống, nhập mật khẩu "0000" khi kết nối

#### SƠ ĐỒ KẾT NỐI HỆ THỐNG

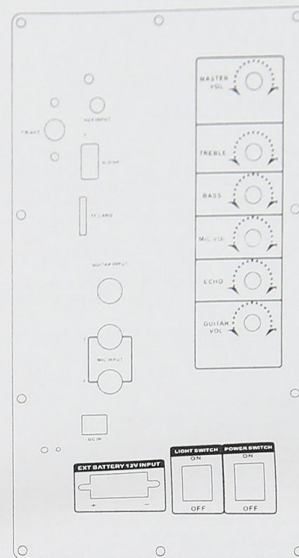

#### SƠ ĐỒ KẾT NỐI HỆ THỐNG


AUX INPUT-----Cổng vào AUX.  
FM ANT-----FM ANT  
U DISK-----Khe cắm USB  
TF CARD-----Khe cắm Thẻ nhớ TF  
GUITAR INPUT-----Khe cắm Guitar  
MIC INPUT-----Khe cắm Micro.  
DC IN-----Điện áp  
EXT BATTERY 12V INPUT-----Đầu vào trực tiếp 12V.  
LIGHT SWITCH-----MŌ/TẮT ĐÈN LED.  
POWER SWITCH-----NGUỒN MŌ/TẮT.  
MASTER VOL-----Xoay để điều chỉnh tăng giảm âm lượng.  
TREBLE-----Xoay để điều chỉnh tăng giảm treble.  
BASS-----Xoay để điều chỉnh tăng giảm bass.  
MIC VOL-----Xoay để điều chỉnh tăng giảm âm lượng Mic.  
ECHO-----Chế độ Echo.  
GUITAR VOL-----Âm lượng để tăng và giảm Guitar.

#### HƯỚNG DẪN SẠC PIN

Công tắc nguồn Loa ở trạng thái TẮT mới cắm sạc. Đèn LED ở góc trên bên phải màn hình loa nhấp nháy hiển thị trạng thái đang sạc pin. Khi đèn LED ngừng nhấp nháy & sáng liên tục là hiển thị trạng thái pin đầy. Loa có chức năng nhắc nhở, khi pin yếu âm thanh phát nhạc sẽ bị ngắt quãng, loa sẽ thông báo "please charge" và biểu tượng pin sẽ nhấp nháy. Khi pin yếu nhưng không sạc kịp thời, loa sẽ tự động TẮT để tránh tình trạng hư hỏng pin.  
Vui lòng sạc đủ từ 8-10 giờ, nếu không sử dụng từ 1 đến 3 tháng, cần sạc lại đầy pin trước khi dùng.  
Nếu không sử dụng trong một thời gian dài, cần sạc lại ít nhất 3 tháng/lần để không bị hư pin.

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này.

#### MẶT TRƯỚC

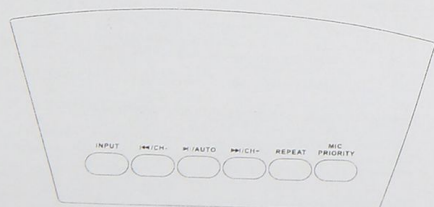

CH+>>>-----Chuyển đến bài hát tiếp theo (ở chế độ USB/The nhỏ)  
Chuyển đến kênh FM đã lưu tiếp theo (ở chế độ FM).  
Ấn giữ để tăng âm lượng.  
AUTO>>>-----Phát/Dừng nhạc (chế độ USB/the nhỏ).  
Ấn giữ 3 giây để do tần số FM tự động.  
CH-<<<-----Quay lại bài hát trước (ở chế độ USB/Micro SD).  
Quay lại kênh FM đã lưu trước đó (ở chế độ FM).  
Ấn giữ để tăng âm lượng.  
INPUT-----Phím chức năng đầu vào, chuyển đổi giữa chế độ AUX/USB/SD/FM.  
REPEAT-----Nhấn để lặp lại bài hát đang phát.  
MIC PRIORITY-----Chức năng ưu tiên âm thanh Micro

#### ĐIỀU KHIỂN TỪ XA



MUTE-----Phím chức năng tắt tiếng.  
INPUT-----Phím chức năng đầu vào, chuyển đổi giữa chế độ AUX/USB/SD/FM.  
CH-----Nhấn phím bất kỳ để chọn bài hát.  
CH-----Quay lại bài hát trước (ở chế độ USB/Micro SD).  
CH-----Quay lại kênh FM đã lưu trước đó (ở chế độ FM).  
CH-----Chuyển đến bài hát tiếp theo (ở chế độ USB/The nhỏ).  
CH-----Chuyển đến kênh FM đã lưu tiếp theo (ở chế độ FM).  
VOL-----Phát/Dừng nhạc (chế độ USB/the nhỏ).  
AUTO-----Ấn giữ 3 giây để do tần số FM tự động.  
VOL-----Tăng/Giảm âm lượng.  
REPEAT-----Nhấn để lặp lại bài hát đang phát.  
EQ-----Tùy chỉnh âm thanh.  
RECORD-----Ghi âm.  
REC PLAY-----Phát ghi âm.

\*Nếu Điều khiển từ xa không thể hoạt động, đó là do pin của điều khiển từ xa đã hết, vui lòng thay pin mới. Cảm ơn bạn.

#### HƯỚNG DẪN GHI ÂM

Chức năng ghi âm và phát lại

1. Ghi âm từ Micro: cắm micro vào Jack mic hoặc mở micro không dây, gắn USB hoặc thẻ nhớ TF vào Loa, và sau đó chọn chức năng ghi âm từ bảng điều khiển trên Loa hoặc điều khiển từ xa. Màn hình sẽ hiển thị giây đang ghi âm, sau đó hiển thị trạng thái ghi thời gian, nhấn nhanh chức năng ghi âm để tạm dừng.
2. Ghi âm từ chức năng AUX: gắn USB hoặc thẻ nhớ TF vào Loa, sau đó nhấn nút INPUT/ST.BY để chuyển sang chế độ AUX. Kết nối dây tín hiệu AUX vào, sau đó chọn chức năng ghi âm từ bảng điều khiển trên Loa hoặc điều khiển từ xa, sau đó màn hình hiển thị biểu tượng USB/The nhỏ đang trạng thái ghi âm. Sau khi ghi âm, chọn vào chức năng Ghi âm (để ghi và phát lại) để bắt đầu phát lại âm thanh đã ghi. Sau đó nhấn phím REC\_PLAY để thoát khỏi chức năng.

#### LƯU Ý:


1. Chức năng ghi âm chỉ sử dụng được trong chế độ Karaoke & AUX.
2. Ở chế độ karaoke, nhấn phím MIC PRIORITY, loa sẽ ưu tiên âm thanh micro, đầu vào âm thanh khác sẽ tự động tắt. Để hủy ưu tiên micro, nhấn lần nữa vào nút MIC\_PRIORITY.

Lưu ý: Trong khi phát nhạc, sử dụng đệm karaoke micro, âm lượng chỉnh giảm xuống còn một nửa nhạc. Trong 3 giây không có âm thanh. Hệ thống sẽ tự động trở lại âm lượng nhạc gốc.

#### Hướng dẫn kết nối TWS

1. Tự động kết nối Bluetooth khi hai loa mở cùng 1 lúc.
2. Mở Loa thứ 1 và kết nối với thiết bị Bluetooth. Sau đó mở Loa thứ 2 sẽ tự động kết nối Bluetooth.
3. Nhấn giữ nút Bluetooth trên điều khiển từ xa. Loa thứ 2 là Loa về tính R (Loa thứ 1 sẽ được gọi là Loa siêu trầm L, Loa thứ 2 là Loa về tính R). Nhấn giữ nút Bluetooth trên điều khiển từ xa. Sau đó sẽ tắt được chức năng TWS. + Nếu Loa siêu trầm L bị đứt kết nối, cả hai loa cũng sẽ đứt kết nối. + Nếu Loa về tính đang mở, sau đó bị đứt kết nối, lúc này loa siêu trầm vẫn hoạt động bình thường.
4. Khi hai loa Bluetooth kết nối với hai thiết bị Bluetooth khác nhau. Nếu bạn muốn sử dụng chức năng TWS. Bạn cần xóa hết kết nối của 2 loa với Bluetooth. Sau đó tắt và mở lại hai Loa nó sẽ tự động kết nối TWS.

#### CHẾ ĐỘ PIN

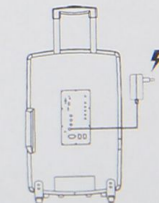

- \* Bật công tắc nguồn trên bảng điều khiển phía sau để khởi động loa
- \* Loa được trang bị chức năng quản lý pin thông minh. Khi pin yếu loa sẽ có âm báo nhắc nhở và dấu hiệu đèn nhấp nháy ở mặt trước, nếu không sạc kịp thời, loa sẽ tự động tắt.
- \* Pin sẽ được sạc tự động khi kết nối nguồn.

Cảnh báo: 1. Khi thiết bị không được sử dụng trong một thời gian dài, hãy tắt công tắc pin tích hợp;  
2. Nếu bạn không sử dụng nó, vui lòng sạc ít nhất ba tháng 1 lần.