


Hướng dẫn sử dụng của SKMEI Model 1484


Tính năng

- Hiển thị thời gian (chọn giữa 12/24h)
- Tuần, ngày
- Báo thức và báo giờ
- Đồng hồ bấm giờ từ 00:00 đến 23:59
- Chức năng múi giờ thứ 2
- Đèn nền

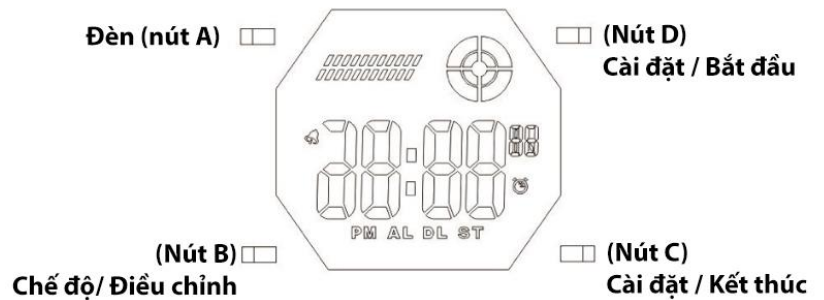


Chuyển chế độ

- Ở bất kỳ chế độ nào, bấm A để sáng đèn trong 3 giây
- Bấm B để chuyển chế độ theo hình dưới

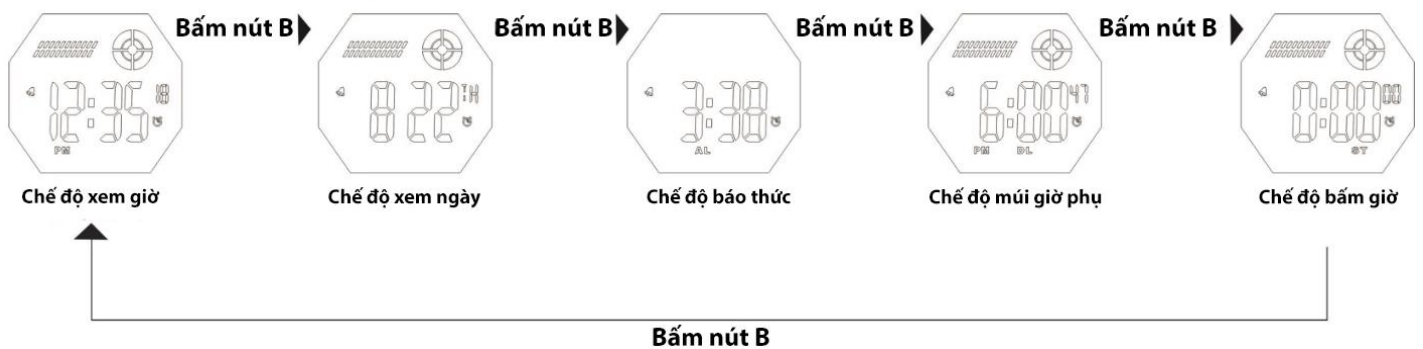


Cài đặt thời gian

- Ở chế độ thường, Bấm C/D trong 2 giây, cài đặt giờ sẽ chớp, Bấm C/D để chọn theo thứ tự sau: giờ, phút, hiển thị 12/24H.
- Bấm B để chỉnh phần đang chớp.
- Bấm C/D để thoát.

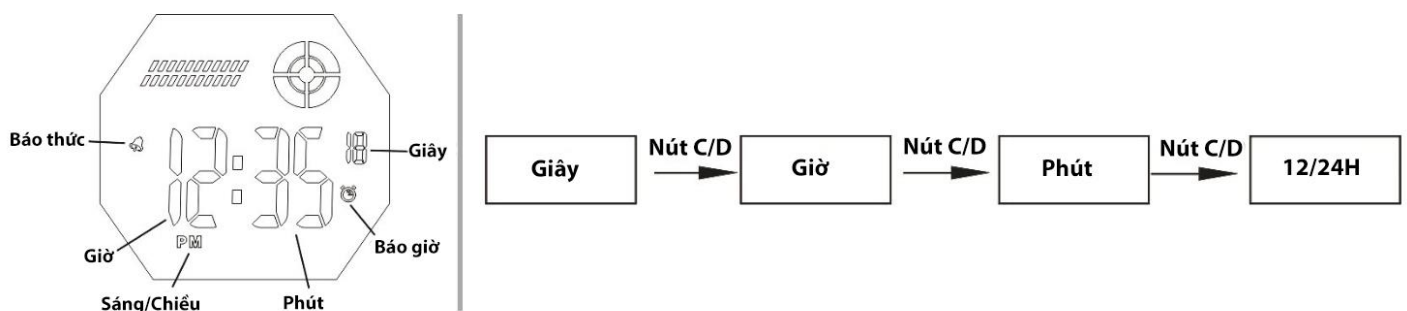


Cài đặt ngày

- Ở chế độ thường, bấm B 1 lần để vào chế độ chỉnh ngày
- Bấm và giữ C/D trong 2 giây, phần tháng sẽ chớp, bấm C/D lần nữa phần ngày, tuần sẽ chớp
- Sau khi chỉnh xong, bấm C/D để hoàn tất.

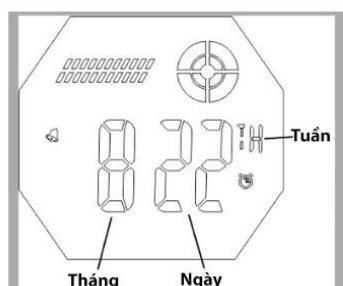


Cài đặt báo thức

- Ở chế độ hiển thị giờ, bấm B 2 lần để vào chế độ báo thức (biểu tượng AL sẽ xuất hiện).
- Bấm và giữ C/D trong 2 giây, tùy chỉnh giờ sẽ chớp tắt. Bấm C/D 1 lần, 10 số sẽ chớp tắt, bấm 1 lần nữa, các biểu tượng sẽ chớp tắt, bấm B để chỉnh các số đang chớp tắt.
- Bấm C/D phần báo thức và báo giờ sẽ chớp tắt, sau đó bấm B 1 lần, báo thức và báo giờ sẽ tắt
- Bấm B 2 lần để bật báo thức, và 3 lần để bật báo giờ, bấm B 4 lần để bật cả 2.
- Sau khi cài đặt báo thức bấm C/D 1 lần để hoàn tất cài đặt

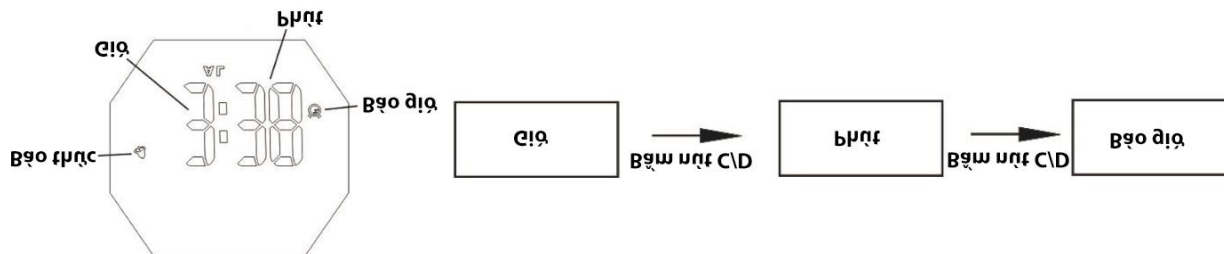

Cài đặt múi giờ thứ 2

- Ở chế độ thường, bấm B 3 lần để vào chế độ múi giờ (biểu tượng DL sẽ xuất hiện)
- Bấm và giữ C/D trong 2 giây và phần giờ sẽ nhấp nháy.
- Bấm C/D để chọn theo thứ tự: phút, hiển thị 12/24H.
- Bấm B để chỉnh thành phần đang chớp tắt.
- Sau khi cài đặt thời gian xong, bấm C/D 1 lần để hoàn tất cài đặt.

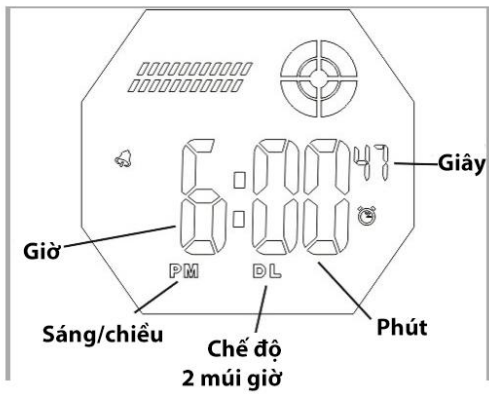

Chức năng đồng hồ bấm giờ

- Ở chế độ thường, bấm B 4 lần để vào chế độ bấm giờ. (biểu tượng ST sẽ hiện lên)
- Bấm C/D 1 lần để bắt đầu chạy, bấm C/D 2 lần để ngưng.
- Khi ngưng, bấm và giữ C/D trong 2 giây để về 0.

