

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

LOA SOUND BAR Wi-Fi

Vui lòng đọc kỹ tài liệu hướng dẫn này trước khi vận hành bộ thiết bị của bạn và giữ lại để tham khảo sau.


Mẫu máy

SP9A (SP9A, SPP8-W)

Hướng dẫn nhanh về Loa Sound Bar

| Cài đặt và sử dụng sản phẩm

1 Kết nối loa sound bar với TV qua cáp quang hoặc cáp HDMI.

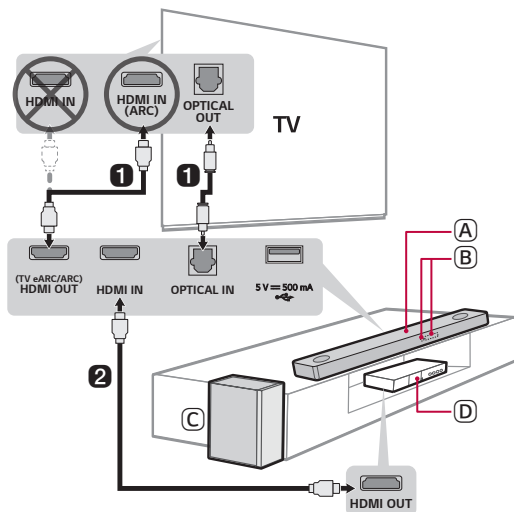

(A) Loa Sound bar
(B) Đầu thu điều khiển từ xa / Màn hình trạng thái

(C) Loa siêu trầm không dây - Lắp bộ phận này gần với loa sound bar.
(D) Thiết bị bên ngoài - (Đầu phát Blue-ray, đầu chơi game, v.v.)

- ❷ Nếu bạn đang sử dụng thiết bị bên ngoài (như Đầu phát Blu-ray, đầu chơi game, v.v.), kết nối thiết bị với loa sound bar thông qua cáp HDMI.
- ❸ Kết nối với nguồn điện theo thứ tự sau: loa siêu trầm không dây → loa sound bar. Sau đó bật loa sound bar. Khi kết nối với loa sound bar được tự động thiết lập, đèn LED trên loa siêu trầm không dây sẽ sáng lên màu xanh lá cây. (→ Xem “Kết nối sản phẩm” trên trang 6.)

❹ Sử dụng sản phẩm với TV (→ Xem “Kết nối với TV” trên trang 26.)

- ❶ Nhấn nút **Chức năng**  liên tục cho đến khi “**OPT/HDMI ARC**” xuất hiện trên màn hình trạng thái.
- ❷ Trên cài đặt TV, hãy đặt loa đầu ra thành [HDMI ARC], [Optical] (Quang) hoặc [External Speaker] (Loa ngoài).
- ❸ Khi TV được kết nối đúng cách với sản phẩm, “**OPT**”, “**ARC**” hoặc “**E-ARC**” sẽ xuất hiện trên màn hình trạng thái cùng với âm thanh.

❺ Kết nối sản phẩm với điện thoại thông minh qua Wi-Fi (→ Xem “Kết nối với điện thoại thông minh qua Wi-Fi” trên trang 12.)

- ❶ Kết nối điện thoại thông minh với Wi-Fi.
- ❷ Cài đặt ứng dụng **LG Sound Bar** trên Google Play hoặc App Store.
- ❸ Chạy ứng dụng **LG Sound Bar** và làm theo hướng dẫn.
- ❹ Sản phẩm sẽ kết nối với điện thoại thông minh của bạn và bạn có thể điều khiển sản phẩm bằng ứng dụng **LG Sound Bar**.

❻ Kết nối sản phẩm với điện thoại thông minh qua Bluetooth (→ Xem “Kết nối qua Bluetooth” trên trang 34.)

- ❶ Nhấn vào nút **Cài đặt**  trên điện thoại thông minh và chọn  **Bluetooth**. Bật chức năng **Bluetooth**. ( **Tắt** >  **Bật**)
- ❷ Nhấn nút **Ghép nối Bluetooth** . Sau một lát, bạn sẽ thấy “**BT READY**” trên màn hình trạng thái.
- ❸ Tìm và nhấn vào “**LG_Speaker_SP9A_XXXX**” hoặc tên bạn đã đăng ký trên ứng dụng Google Home.
- ❹ Khi sản phẩm đã kết nối với điện thoại thông minh qua **Bluetooth**, bạn có thể thấy màn hình trạng thái thay đổi từ “**PAIRED**” → “**Tên thiết bị Bluetooth đã kết nối**” → “**BT**”.

Kết nối thủ công loa sound bar với loa siêu trầm không dây (→ Xem “Kết nối loa siêu trầm không dây theo cách thủ công”, trên trang 8.)

Nếu bạn thấy đèn LED màu đỏ ở mặt sau của loa siêu trầm không dây, điều này có nghĩa là loa sound bar không được kết nối với loa siêu trầm. Nếu trường hợp này xảy ra, hãy kết nối chúng theo thứ tự sau.

- ① Nhấn nút **Nguồn**  trên loa sound bar để tắt.
- ② Nhấn nút **PAIRING** ở phía sau của loa siêu trầm không dây chưa kết nối. Kiểm tra xem đèn LED có nhấp nháy màu xanh lá cây không.
 - Nếu bạn vẫn thấy đèn LED màu đỏ ở mặt sau của loa siêu trầm không dây, hãy nhấn và giữ nút ở mặt sau của loa siêu trầm một lần nữa.
- ③ Nhấn nút **Nguồn**  trên loa sound bar để bật loa lên.
- ④ Khi kết nối được thiết lập, bạn sẽ thấy đèn LED màu xanh lá cây ở mặt sau của loa siêu trầm không dây.

Hướng dẫn nhanh về Loa Sound Bar

- 2 Cài đặt và sử dụng sản phẩm

Lắp đặt

- 6 Kết nối sản phẩm
- 12 Kết nối với điện thoại thông minh qua Wi-Fi
- 15 Đặt lại sản phẩm

Khám phá sản phẩm

- 16 Mặt trước
- 18 Mặt sau
- 19 Khám phá điều khiển từ xa

Kết nối với TV

- 26 Kết nối bằng cáp quang
- 28 Kết nối bằng cáp HDMI
- 30 Kết nối qua Bluetooth

Kết nối với thiết bị bên ngoài

- 31 Kết nối bằng cáp HDMI
- 33 Kết nối bằng cáp quang

Sử dụng sản phẩm làm hệ thống âm thanh

- 34 Kết nối qua Bluetooth
- 37 Kết nối với thiết bị lưu trữ USB
- 39 Sử dụng ứng dụng LG Sound Bar
- 40 Tương thích với Trợ lý Google
- 41 Hoạt động với Apple AirPlay
- 42 Spotify Connect
- 43 Hoạt động với Alexa

Gắn sản phẩm lên tường

- 46 Gắn sản phẩm lên tường

Biện pháp phòng ngừa an toàn

- 48 An toàn và quy định

Trước khi báo cáo sự cố sản phẩm

- 51 Khắc phục sự cố

Phụ lục

- 55 Thông số kỹ thuật
- 57 Các nhãn hiệu đã đăng ký và giấy phép
- 58 Những điều bạn cần biết về dịch vụ mạng
- 58 Thông tin của thông báo phần mềm nguồn mở
- 59 Xử lý sản phẩm

Lắp đặt


I Kết nối sản phẩm

Bạn có thể thưởng thức âm thanh phong phú hơn bằng cách kết nối loa sound bar với loa siêu trầm không dây.

Tự động kết nối loa siêu trầm không dây

Sau khi hoàn tất lắp đặt, loa siêu trầm không dây sẽ tự động kết nối với loa sound bar. Kết nối loa sound bar với loa siêu trầm theo thứ tự sau.

- ❶ Cắm cáp nguồn vào loa siêu trầm không dây.
- ❷ Cắm cáp nguồn đã kết nối với loa siêu trầm không dây vào ổ cắm.
- ❸ Cắm cáp nguồn loa sound bar vào ổ cắm.

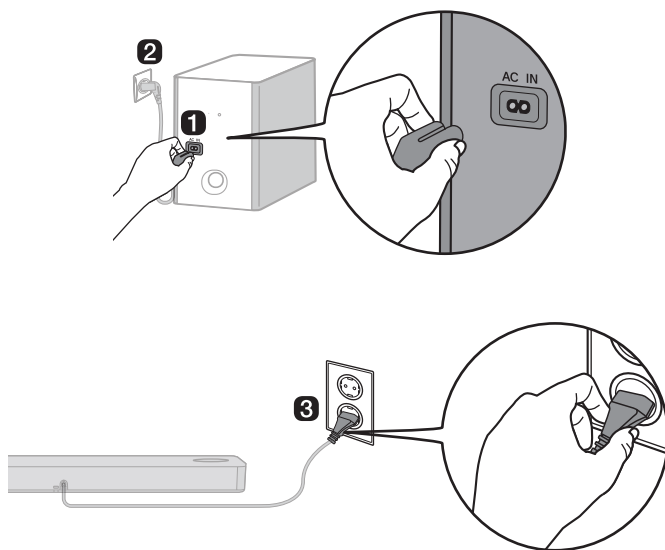

- ❹ Khi kết nối được tự động thiết lập, bạn sẽ thấy đèn LED ở mặt sau của loa siêu trầm không dây sáng lên màu xanh lá cây.

Kiểm tra kết nối thông qua đèn LED ở mặt sau của loa siêu trầm không dây


Bạn có thể kiểm tra trạng thái kết nối bằng cách xem đèn LED ở mặt sau của loa siêu trầm không dây.

Màu đèn LED	Trạng thái
Nhấp nháy màu xanh lá cây	Đang kết nối
Màu xanh lá cây	Đã kết nối thành công
Màu đỏ	Kết nối kém hoặc loa siêu trầm ở chế độ chờ
Tắt	Cáp nguồn không được kết nối

Kết nối loa siêu trầm không dây theo cách thủ công

Nếu bạn thấy đèn LED màu đỏ ở mặt sau của loa siêu trầm không dây, điều này có nghĩa là loa sound bar không được kết nối với loa siêu trầm. Nếu trường hợp này xảy ra, hãy kết nối chúng theo thứ tự sau.


- 1 Nhấn nút **Nguồn** (🔌) trên loa sound bar để tắt.
- 2 Nhấn nút **Pairing** (Ghép nối) ở phía sau của loa siêu trầm không dây. Kiểm tra xem đèn LED ở mặt sau của loa siêu trầm có nhấp nháy màu xanh lá cây không. Nếu bạn vẫn thấy đèn LED màu đỏ trên loa siêu trầm không dây, hãy nhấn và giữ nút ở mặt sau của loa siêu trầm một lần nữa.

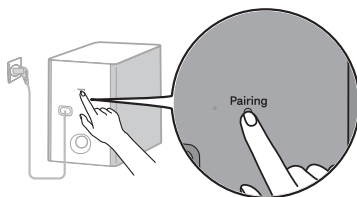

- 3 Nhấn nút **Nguồn** (🔌) trên loa sound bar để bật loa lên.
- 4 Khi kết nối được thiết lập, bạn sẽ thấy đèn LED ở mặt sau của loa siêu trầm không dây sáng lên màu xanh lá cây.

📌 Lưu ý


- Lắp loa sound bar càng gần loa siêu trầm không dây càng tốt. Khoảng cách giữa loa sound bar và loa siêu trầm không dây càng gần, chất lượng âm thanh càng tốt.
- Vui lòng đảm bảo rằng không có chướng ngại vật giữa loa sound bar và loa siêu trầm không dây.
- Để ngăn chặn nhiễu không dây, hãy duy trì khoảng cách ít nhất 1 m giữa loa sound bar hoặc loa siêu trầm không dây và bất kỳ thiết bị ngoại vi nào tạo ra sóng điện từ mạnh (ví dụ: bộ định tuyến không dây, lò vi sóng, v.v.).

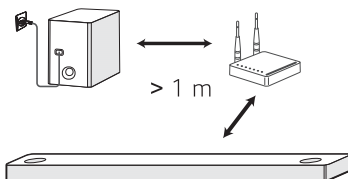

Thiết lập âm thanh vòm

Chức năng âm thanh vòm cho phép bạn nghe âm thanh 3D ngập tràn do nhiều kênh âm thanh từ các loa tạo ra, bất kể các kênh trong nội dung ghi âm gốc.

Ví dụ, nếu bạn nghe bản nhạc được ghi âm bằng 2.0 kênh với hiệu ứng âm thanh tiêu chuẩn, bạn có thể nghe thấy sự khác biệt sau đây.

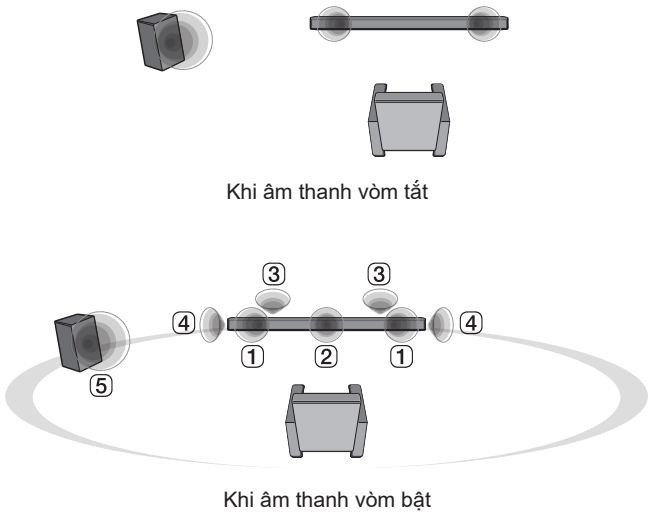


✔ Lưu ý • Các vị trí loa như sau.


①	Loa trước
②	Loa trung tâm
③	Loa trên đỉnh
④	Loa bên
⑤	Loa siêu trầm

Bật/Tắt âm thanh vòm


- 1** Nhấn nút **Cài đặt** . Sản phẩm vào chế độ cài đặt và bạn có thể thấy “**OFF-AUTO POWER**” hoặc “**ON-AUTO POWER**”.

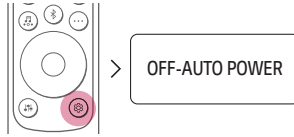

- 2** Trong khi “**OFF-AUTO POWER**” hoặc “**ON-AUTO POWER**” đang cuộn trên màn hình trạng thái, nhấn nút **Trái/Phải** để chọn cài đặt âm thanh vòm. Bạn có thể thấy trạng thái của âm thanh vòm, “**OFF-SURROUND**” hoặc “**ON-SURROUND**”.

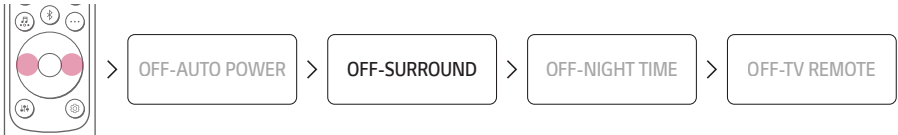

- 3** Trong khi “**OFF-SURROUND**” hoặc “**ON-SURROUND**” đang cuộn trên màn hình trạng thái, nhấn nút **Lên/Xuống** để bật hoặc tắt âm thanh vòm.

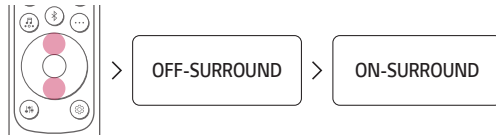


Âm thanh loa dựa trên các kênh đầu vào

Hiệu ứng âm thanh	Đầu vào	Đầu ra
AI SOUND PRO Âm thanh tùy chỉnh bằng trí tuệ nhân tạo	2.0 kênh	
	5.1 kênh trở lên	
STANDARD Người dùng có thể thưởng thức âm thanh tối ưu.	2.0 kênh	
	5.1 kênh trở lên	
MUSIC Hiệu ứng phong phú hơn với công nghệ MERIDIAN	2.0 kênh	
	5.1 kênh trở lên	
CINEMA Âm thanh 3D điện ảnh	2.0 kênh	
	5.1 kênh trở lên	
CLEAR VOICE Âm thanh giọng hát rõ ràng, cải thiện chất lượng âm thanh giọng hát	2.0 kênh	
	5.1 kênh trở lên	
SPORTS Âm thanh trung thực như tại sân vận động	2.0 kênh	
	5.1 kênh trở lên	
GAME Âm thanh tối ưu cho trò chơi	2.0 kênh	
	5.1 kênh trở lên	
BASS BLAST (BASS BLAST+) Âm thanh với âm trầm tăng cường	2.0 kênh	
	5.1 kênh trở lên	

| Kết nối với điện thoại thông minh qua Wi-Fi

Ứng dụng LG Sound Bar cho phép bạn kết nối sản phẩm với mạng và điều khiển sản phẩm.

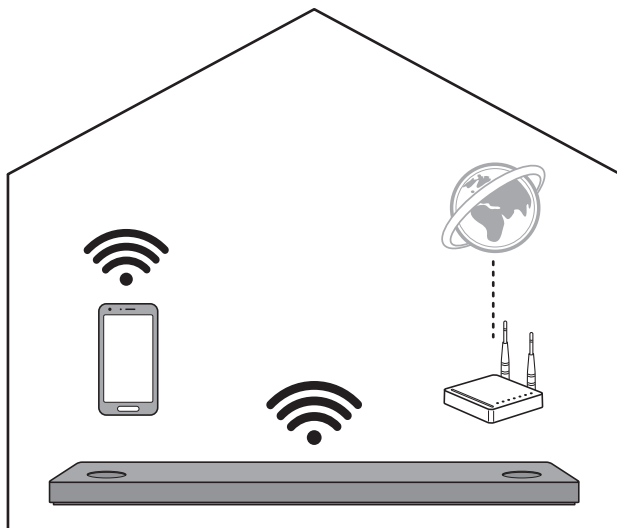

Vui lòng kiểm tra những điều sau đây trước tiên.

- Bạn có bộ định tuyến không dây không?
 - Để kết nối điện thoại thông minh và sản phẩm qua Wi-Fi, bạn phải có bộ định tuyến không dây.
 - Đảm bảo rằng cả hai đều kết nối với cùng một mạng Wi-Fi.
- Điện thoại thông minh của bạn đã bật **Bluetooth** chưa?
 - Bật **Bluetooth** trên điện thoại thông minh của bạn.
 - Nếu **Bluetooth** đã bật, bạn có thể dễ dàng kết nối với Wi-Fi. Nếu **Bluetooth** đang tắt, sản phẩm có thể chưa được đăng ký **trên ứng dụng LG Sound Bar**.
- **Ứng dụng LG Sound Bar** có các phiên bản được liệt kê dưới đây.
 - Android™ OS: Phiên bản 5.0 hoặc cao hơn
 - iOS OS: Phiên bản 10 hoặc cao hơn

Cài đặt ứng dụng

Cài đặt **ứng dụng LG Sound Bar** trên điện thoại thông minh. Để cài đặt **ứng dụng LG Sound Bar**, bạn có thể quét mã QR bằng ứng dụng quét mã QR hoặc tải xuống từ Google Play hoặc App Store.

Tải xuống bằng mã QR

- 1 Quét mã QR bên dưới bằng ứng dụng quét mã QR.
- 2 Bạn sẽ được chuyển hướng đến một trang nơi bạn có thể tải xuống **ứng dụng LG Sound Bar**. Nhấn vào ứng dụng để cài đặt ứng dụng đó.



(Android Phone OS)



(iPhone OS)

Tải xuống từ Google Play hoặc App Store

Vào **Google Play** hoặc **App Store** trên điện thoại thông minh và tìm kiếm **ứng dụng LG Sound Bar** để cài đặt.



Android™ Phone



iPhone

✓ Lưu ý


- Các mục menu cài đặt có thể khác tùy thuộc vào nhà sản xuất điện thoại thông minh và hệ điều hành.
- Google, Android, Google Play, Google Home và Chromecast là các nhãn hiệu của Google LLC.

Kết nối với điện thoại thông minh qua ứng dụng LG Sound Bar


Bạn phải kết nối sản phẩm với điện thoại thông minh qua Wi-Fi trên **ứng dụng LG Sound Bar** để sử dụng các dịch vụ mạng.

Phương pháp cài đặt ứng dụng khác nhau tùy thuộc vào điện thoại thông minh.

- 1 Tìm và nhấn vào **ứng dụng LG Sound Bar** được cài đặt trên điện thoại thông minh của bạn.
- 2 Làm theo hướng dẫn trên **ứng dụng LG Sound Bar**. Bạn sẽ phải đồng ý với các điều khoản dịch vụ, màn hình hướng dẫn Chromecast và cài đặt quyền vị trí. Bật Wi-Fi và **Bluetooth**.
- 3 Chọn sản phẩm để kết nối. Sản phẩm này sẽ được chỉ báo là "LG_Speaker_SP9A_XXXX".

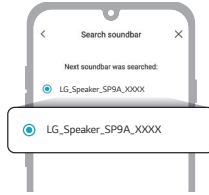

- 4 Chọn mạng Wi-Fi và nhập mật khẩu.

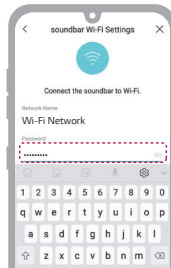

- 5 Sau khi hoàn thành kết nối sản phẩm trên **ứng dụng LG Sound Bar**, bạn sẽ thấy "**CONNECTED**" xuất hiện trên màn hình trạng thái trên sản phẩm.

✓ Lưu ý

- Bạn có thể đăng ký sản phẩm trên ứng dụng Google Home. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập <http://www.google.com/cast/setup/>.
- Bạn có thể tạo nhóm loa bằng ứng dụng Google Home và thêm tối đa 4 thiết bị thành một nhóm loa. Việc thêm quá nhiều thiết bị có thể trở nên bất tiện khi nghe nhạc.
- Nếu bạn muốn kiểm tra hoặc thay đổi tên của ngôi nhà đã đăng ký hoặc tên sản phẩm, hãy kết nối với ứng dụng Google Home và nhấn vào nút **Cài đặt** (⚙️) thiết bị.
- Bạn không thể cấu hình hoặc điều khiển sản phẩm bằng ứng dụng **LG ThinQ**.

I Đặt lại sản phẩm

Nếu sản phẩm bị treo và không hoạt động hoặc nếu kết nối mạng không ổn định, bạn sẽ cần phải đặt lại sản phẩm. Nếu mạng Wi-Fi đã thay đổi, bạn sẽ cần đặt lại sản phẩm và kết nối lại với điện thoại thông minh của mình.

Cách đặt lại

- ➊ Nhấn và giữ nút **Wi-Fi**  ở mặt trên của sản phẩm cho đến khi bạn nghe thấy tín hiệu âm thanh.
- ➋ Bạn sẽ thấy “**RESET**” xuất hiện trên màn hình trạng thái và tất cả cài đặt mạng không dây trên sản phẩm sẽ bị xóa.


-
- ✔ **Lưu ý**
- Sau khi đặt lại sản phẩm, bạn cũng sẽ cần kết nối lại sản phẩm với điện thoại thông minh qua Wi-Fi trên **ứng dụng LG Sound Bar**.

Cách ngắt kết nối với kết nối mạng không dây hoặc thiết bị không dây

Nhấn và giữ nút **Nguồn**  trong 3 giây hoặc lâu hơn để tắt sản phẩm.

Khám phá sản phẩm


I Mặt trước

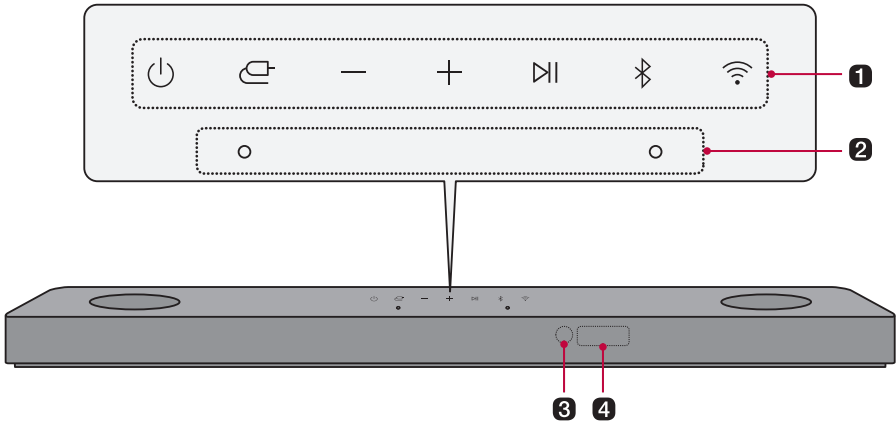

1 Nguồn	Nút này bật/tắt sản phẩm. Nếu bạn nhấn và giữ nút Nguồn lâu hơn 3 giây, Wi-Fi sẽ ngắt kết nối và sản phẩm sẽ không còn phát ra âm thanh nữa. Nhấn nhanh nút Nguồn để duy trì kết nối Wi-Fi để sử dụng trong tương lai.												
Chức năng	Nhấn nút liên tục để chọn chức năng hoặc chế độ đầu vào mong muốn. <table><tr><th>Màn hình trạng thái</th><th>Mô tả</th></tr><tr><td>WI-FI</td><td>Kết nối sản phẩm qua Wi-Fi</td></tr><tr><td>BT</td><td>Kết nối sản phẩm qua Bluetooth</td></tr><tr><td>OPT/HDMI ARC</td><td>Kết nối sản phẩm với TV hỗ trợ cáp quang, ARC, E-ARC hoặc LG Sound Sync</td></tr><tr><td>HDMI</td><td>Kết nối sản phẩm với cổng đầu vào HDMI</td></tr><tr><td>USB</td><td>Kết nối sản phẩm với thiết bị lưu trữ USB</td></tr></table>	Màn hình trạng thái	Mô tả	WI-FI	Kết nối sản phẩm qua Wi-Fi	BT	Kết nối sản phẩm qua Bluetooth	OPT/HDMI ARC	Kết nối sản phẩm với TV hỗ trợ cáp quang, ARC, E-ARC hoặc LG Sound Sync	HDMI	Kết nối sản phẩm với cổng đầu vào HDMI	USB	Kết nối sản phẩm với thiết bị lưu trữ USB
Màn hình trạng thái	Mô tả												
WI-FI	Kết nối sản phẩm qua Wi-Fi												
BT	Kết nối sản phẩm qua Bluetooth												
OPT/HDMI ARC	Kết nối sản phẩm với TV hỗ trợ cáp quang, ARC, E-ARC hoặc LG Sound Sync												
HDMI	Kết nối sản phẩm với cổng đầu vào HDMI												
USB	Kết nối sản phẩm với thiết bị lưu trữ USB												
Âm lượng	Nút này điều chỉnh âm lượng loa với mức 0 đến 40.												
Phát/Tạm dừng	Nút này cho phép bạn tạm dừng hoặc phát nhạc.												
Ghép nối Bluetooth	Nút này cho phép bạn ghép nối thiết bị Bluetooth như điện thoại thông minh với sản phẩm này trong ba phút. (→ Xem “Kết nối qua Bluetooth” trên trang 34.)												
Wi-Fi	Nút này đi trực tiếp đến chức năng Wi-Fi.												
2 Micrô tích hợp	Bộ phận này được sử dụng khi thực hiện hiệu chuẩn phòng AI trên ứng dụng LG Sound Bar.												

3 Đầu thu tín hiệu điều khiển từ xa	Bộ phận này nhận tín hiệu không dây từ điều khiển từ xa.
4 Màn hình trạng thái	Các tùy chọn như chế độ đầu vào và âm lượng được hiển thị ở dạng chữ. Nếu không có đầu vào hoạt động trong 15 giây, màn hình trạng thái sẽ tự động mờ đi. Khi bạn nhấn nút, màn hình trạng thái sẽ sáng lại.
✓ Lưu ý	Để giảm tiêu thụ điện năng, sản phẩm sẽ tự động tắt sau 15 phút không có tín hiệu đầu vào từ thiết bị bên ngoài.

| Mặt sau

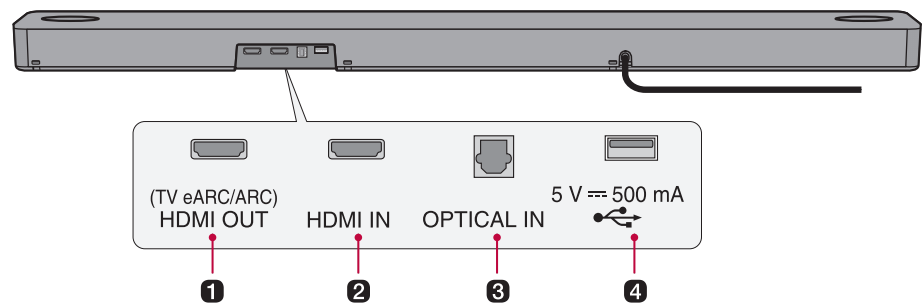

1	HDMI OUT (TV eARC/ARC)
2	HDMI IN
3	OPTICAL IN
4	Cổng USB

Cắm cáp HDMI để kết nối TV với sản phẩm.

2 HDMI IN

Cắm cáp HDMI để kết nối thiết bị bên ngoài với sản phẩm.

3 OPTICAL IN


Cắm cáp quang để kết nối TV với sản phẩm.

4 Cổng USB


Cắm thiết bị lưu trữ USB để phát nhạc với sản phẩm.

Khám phá điều khiển từ xa

Bạn có thể sử dụng điều khiển từ xa để điều khiển tất cả các chức năng của sản phẩm, từ bật/tắt nguồn đến cho phép âm thanh điện ảnh.

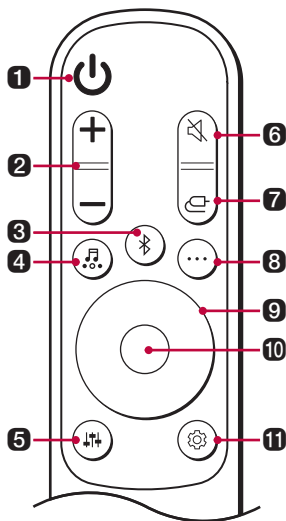

Thay pin

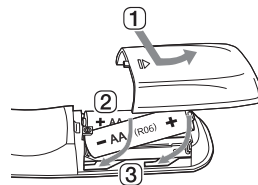

Sử dụng pin AA 1,5V. Thay hai pin bằng cách lắp chúng vào điều khiển từ xa theo các hướng dẫn được chỉ dẫn.

- ① Mở nắp pin ở mặt sau của điều khiển từ xa.
- ② Lắp pin với các đầu + và – tương ứng với các đánh dấu.
- ③ Đóng nắp pin.

Nguy cơ cháy hoặc nổ nếu thay sai loại pin.

① Nguồn	Bật/tắt sản phẩm
② Âm lượng	Điều chỉnh âm lượng
③ Ghép nối Bluetooth	Nút này cho phép bạn ghép nối thiết bị Bluetooth như điện thoại thông minh với sản phẩm này trong ba phút. (→ Xem “Kết nối qua Bluetooth” trên trang 34.)

4 **Hiệu ứng âm thanh**

Nhấn nút để chọn trường âm thanh mong muốn.

Màn hình trạng thái	Mô tả
AI SOUND PRO	Trí tuệ nhân tạo chọn cài đặt âm thanh tối ưu phù hợp với nội dung của bạn.
STANDARD	Người dùng có thể thưởng thức âm thanh tối ưu.
MUSIC	Trải nghiệm công nghệ âm thanh cao cấp từ MERIDIAN.
CINEMA	Phát nội dung với âm thanh 3D tương tự như rạp chiếu phim.
CLEAR VOICE	Âm thanh giọng hát rõ ràng, cải thiện chất lượng âm thanh giọng hát
SPORTS	Âm thanh trung thực như tại sân vận động
GAME	Âm thanh tối ưu cho trò chơi
BASS BLAST (BASS BLAST+)	Âm trầm được tăng cường.

- Không thể thay đổi hiệu ứng âm thanh khi Dolby Atmos® hoặc DTS:X® đang bật. Nhấn nút **Hiệu ứng âm thanh**  sẽ dẫn đến **"NOT SUPPORTED"** xuất hiện trên màn hình trạng thái.

5 **Điều chỉnh âm thanh**

Nút này điều chỉnh mức âm thanh của loa kết nối. Nhấn nút **Điều chỉnh âm thanh**  và sau đó nút **Trái/Phải** để chọn loa mong muốn trước khi bạn nhấn nút **Lên/Xuống** để tăng/giảm âm lượng.

Màn hình trạng thái	Loa kết nối	Phạm vi điều chỉnh
WF	Loa siêu trầm	-15 - 6
C	Loa trung tâm	-6 - 6
OVC	Loa trên đỉnh	-6 - 6
S	Loa bên	-6 - 6
TRE	Loa trước (treble)	-5 - 5
BAS	Loa trước (bass)	-5 - 5

6 Tắt tiếng

Nút này sẽ tắt âm thanh từ sản phẩm.

7 Chức năng

Nhấn nút liên tục để chọn chế độ đầu vào hoặc chức năng mong muốn.


8 Thông tin

Xem thông tin mạng Wi-Fi hoặc **Bluetooth** đã kết nối.

Chế độ đầu vào/Chức năng	Hiển thị trên Màn hình trạng thái
WI-FI	Tên ứng dụng đã kết nối
BT	Tên thiết bị Bluetooth đã kết nối
OPT/ARC/E-ARC/HDMI	Nguồn âm thanh hiện tại
USB	Tên tệp âm thanh hiện tại

**9 Lên/Xuống/
Trái/Phải**

Những nút này được sử dụng khi bạn điều chỉnh cài đặt của các chức năng thuận tiện.

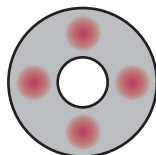

Lên/Xuống: Nút này di chuyển qua các thư mục trên thiết bị lưu trữ USB. Bạn có thể nhấn nút để chọn thư mục mong muốn.

Trái/Phải: Nếu bạn phát bài hát trước đó, hãy nhấn nút Trái. Nếu bạn phát bài hát tiếp theo, hãy nhấn nút Phải.

10 Phát/Tạm dừng

Nếu bạn phát hoặc tạm dừng bài hát, hãy nhấn nút này.

- Khi nghe nhạc trên thiết bị lưu trữ USB, bạn có thể chọn chế độ phát bằng cách nhấn nút trong 3 giây hoặc lâu hơn, sau đó nhấn **Lên/Xuống** để chọn tùy chọn Lặp lại mong muốn.

Màn hình trạng thái	Mô tả
OFF	Phát các tệp theo thứ tự, sau đó kết thúc phát lại
ONE	Phát lặp lại tệp hiện tại
FOLDER	Chỉ phát các tệp trong thư mục trên một vòng lặp
ALL	Phát tất cả các tệp trên một vòng lặp
SHUFFLE	Phát một tệp ngẫu nhiên cho đến khi phát tất cả các tệp, sau đó kết thúc phát lại

11 Cài đặt

Nút này cho phép bạn điều chỉnh các cài đặt của sản phẩm này: AUTO POWER, SURROUND, NIGHT TIME, TV REMOTE. Nhấn nút **Cài đặt**  và chọn cài đặt bằng nút **Trái/Phải** trước khi nhấn nút **Lên/Xuống** để bật/tắt cài đặt.

- **AUTO POWER:** Khi TV hoặc thiết bị bên ngoài bật hoặc tắt, sản phẩm cũng sẽ tự động bật hoặc tắt. Tính năng này chỉ khả dụng khi sản phẩm được kết nối với TV bằng cáp quang. (→ Xem “Sử dụng Tự động bật tắt” trên trang 24.)
 - **SURROUND:** Chức năng âm thanh vòm cho phép bạn nghe âm thanh 3D ngập tràn do nhiều kênh âm thanh từ các loa tạo ra, bất kể các kênh trong nội dung ghi âm gốc. (→ Xem “Bật/Tắt âm thanh vòm” trên trang 10.)
 - **NIGHT TIME:** Chế độ này giảm âm lượng chung, nhưng tăng âm lượng của âm thanh nhẹ nhàng và tinh tế. Tính năng này rất hữu ích khi thưởng thức âm nhạc hoặc một bộ phim vào ban đêm. (→ Xem “Sử dụng Thời gian ban đêm” trên trang 25.)
 - **TV REMOTE:** Chức năng thuận tiện này cho phép bạn điều chỉnh âm lượng của sản phẩm bằng điều khiển từ xa của TV. (→ Xem “Điều khiển sản phẩm bằng điều khiển từ xa của TV” trên trang 23.)
-

Điều khiển sản phẩm bằng điều khiển từ xa của TV

Bạn có thể điều chỉnh âm lượng của sản phẩm bằng điều khiển từ xa của LG TV cũng như các thương hiệu khác.

Các chức năng có thể điều khiển bằng điều khiển từ xa của TV


Âm lượng, bật/tắt tiếng

Các thương hiệu TV được hỗ trợ

LG, Panasonic, Philips, Samsung, Sharp Electronics, Sony, Toshiba, Vizio

Kích hoạt/hủy kích hoạt chức năng này

- 1** Nhấn nút **Cài đặt** . Sản phẩm vào chế độ cài đặt và bạn có thể thấy “**OFF-AUTO POWER**” hoặc “**ON-AUTO POWER**”.

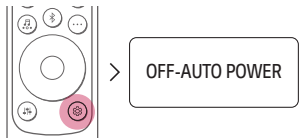

- 2** Trong khi “**OFF-AUTO POWER**” hoặc “**ON-AUTO POWER**” đang cuộn trên màn hình trạng thái, nhấn nút **Trái/Phải** để chọn cài đặt điều khiển từ xa của TV. Bạn có thể thấy trạng thái của điều khiển từ xa TV, “**ON-TV REMOTE**” hoặc “**OFF-TV REMOTE**”.



- 3** Trong khi “**ON-TV REMOTE**” hoặc “**OFF-TV REMOTE**” đang cuộn trong màn hình trạng thái, hãy nhấn nút **Lên/Xuống** để bật hoặc tắt điều khiển từ xa của TV.



✓ Lưu ý


- Nhấn nút **Cài đặt** trên điều khiển từ xa của TV để kiểm tra xem đầu ra âm thanh của TV có được đặt thành [External Speaker] (Loa ngoài) không.
- Bạn không thể điều khiển sản phẩm với Điều khiển từ xa Magic của LG TV.
- Khi các chức năng SIMPLINK hoặc Đồng bộ âm thanh của TV đang bật, chức năng này có thể hoạt động không bình thường. Nhấn nút **Cài đặt** trên điều khiển từ xa của TV để tắt chức năng này.
- Chức năng này có thể không hoạt động tốt khi thiết bị và TV được kết nối bằng cáp HDMI.

Sử dụng Tự động bật tắt


Chức năng này tự động bật hoặc tắt sản phẩm khi TV hoặc thiết bị bên ngoài bật hoặc tắt. Khi thiết bị kết nối bật, sản phẩm sẽ tự động bật và chọn một chức năng theo tín hiệu đầu vào.

Kích hoạt/hủy kích hoạt chức năng Tự động bật tắt

- 1** Nhấn nút **Cài đặt** . Sản phẩm vào chế độ cài đặt và bạn có thể thấy “OFF-AUTO POWER” hoặc “ON-AUTO POWER”.

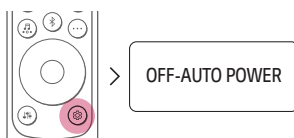

- 2** Trong khi “OFF-AUTO POWER” hoặc “ON-AUTO POWER” đang cuộn trên màn hình trạng thái, nhấn nút **Lên/Xuống** để bật hoặc tắt chức năng Tự động bật tắt.

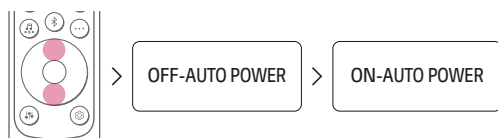


Sử dụng Thời gian ban đêm

Chế độ này giảm âm lượng chung, nhưng tăng âm lượng của âm thanh nhẹ nhàng và tinh tế. Tính năng này rất hữu ích khi thưởng thức âm nhạc hoặc một bộ phim vào ban đêm.

Kích hoạt/hủy kích hoạt chức năng Thời gian ban đêm

- 1** Nhấn nút **Cài đặt** . Sản phẩm vào chế độ cài đặt và bạn có thể thấy “**OFF-AUTO POWER**” hoặc “**ON-AUTO POWER**”.

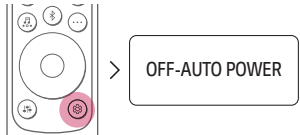

- 2** Trong khi “**OFF-AUTO POWER**” hoặc “**ON-AUTO POWER**” đang cuộn trên màn hình trạng thái, nhấn nút **Trái/Phải** để chọn cài đặt Thời gian ban đêm. Bạn có thể thấy trạng thái của Thời gian ban đêm, “**ON-NIGHT TIME**” hoặc “**OFF-NIGHT TIME**”.



- 3** Trong khi “**ON-NIGHT TIME**” hoặc “**OFF-NIGHT TIME**” đang cuộn trên màn hình trạng thái, nhấn nút **Lên/Xuống** để bật hoặc tắt Thời gian ban đêm.



Kết nối với TV


Tận hưởng âm thanh phong phú, chất lượng cao bằng cách kết nối sản phẩm với TV hoặc máy chiếu. Sản phẩm được thiết kế để tăng cường tính hiện thực của chương trình yêu thích của bạn, chẳng hạn như phim truyền hình và thể thao.

| Kết nối bằng cáp quang


Truyền âm thanh của TV đến sản phẩm bằng cách kết nối với TV bằng cáp quang. Bạn có thể thêm nhiều hiệu ứng 3D vào âm thanh gốc để lấp đầy căn phòng bằng âm thanh có chiều sâu, phong phú.

Xem TV sau khi kết nối bằng cáp quang


- ➊ Nếu đầu cuối của cáp kỹ thuật số có nắp đậy, trước tiên hãy tháo nắp ra khỏi cả hai đầu.

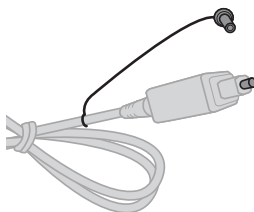

- ➋ Sử dụng cáp quang, kết nối cổng **OPTICAL IN** ở mặt sau của sản phẩm với cổng **Đầu ra kỹ thuật số quang học (OPTICAL OUT)** trên TV như trong hình.

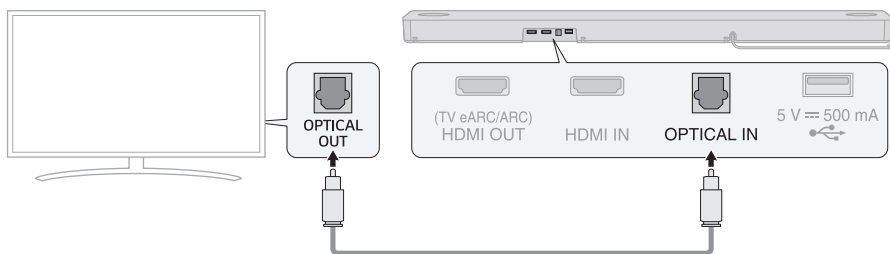

- 3 Nhấn nút **Chức năng**  liên tục cho đến khi “**OPT/HDMI ARC**” xuất hiện trên màn hình trạng thái.

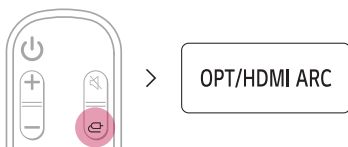

- 4 Nhấn nút **Cài đặt** trên điều khiển từ xa của TV để vào menu [Speaker] (Loa) và đặt loa đầu ra thành [Optical] (Quang) hoặc [External Speaker] (Loa ngoài). Cài đặt và các mục menu có thể thay đổi tùy thuộc vào nhà sản xuất TV.

- ✔ **Lưu ý**
- Nếu tín hiệu đầu vào quang học và tín hiệu ARC tìm cách kết nối cùng một lúc, tín hiệu ARC sẽ được ưu tiên.

Khi bạn sử dụng LG TV

Bạn có thể điều chỉnh âm lượng bằng điều khiển từ xa của LG TV nếu TV được kết nối với sản phẩm bằng cáp quang. Bạn chỉ có thể làm như vậy trên TV hỗ trợ chức năng LG TV Sound Sync. Kiểm tra hướng dẫn sử dụng TV của bạn để xem TV có được hỗ trợ hay không.

Các chức năng có thể điều khiển bằng điều khiển từ xa của LG TV

Âm lượng, bật/tắt tiếng


- ✔ **Lưu ý**
- Khi TV được kết nối đúng cách với sản phẩm, “**LG OPT**” sẽ xuất hiện trên màn hình trạng thái.
 - Khi sử dụng sản phẩm bằng điều khiển từ xa của LG TV, âm lượng và trạng thái tắt tiếng được đặt trên TV sẽ tự động được áp dụng cho sản phẩm.
 - Bạn vẫn có thể sử dụng điều khiển từ xa của sản phẩm ngay cả sau khi kết nối sản phẩm với LG TV.
 - Để sử dụng LG Sound Sync, bạn có thể phải thay đổi cài đặt âm thanh của TV. Điều này có thể thay đổi tùy thuộc vào TV.

| Kết nối bằng cáp HDMI


Bạn có thể truyền âm thanh TV đến sản phẩm bằng cách kết nối TV với sản phẩm bằng cáp HDMI. Thêm nhiều hiệu ứng 3D vào âm thanh gốc để lấp đầy căn phòng bằng âm thanh có chiều sâu, phong phú.

Xem TV sau khi kết nối bằng cáp HDMI

- 1 Sử dụng cáp HDMI, kết nối cổng **HDMI OUT (TV eARC/ARC)** ở mặt sau của sản phẩm với cổng **HDMI IN (ARC)** trên TV như trong hình.

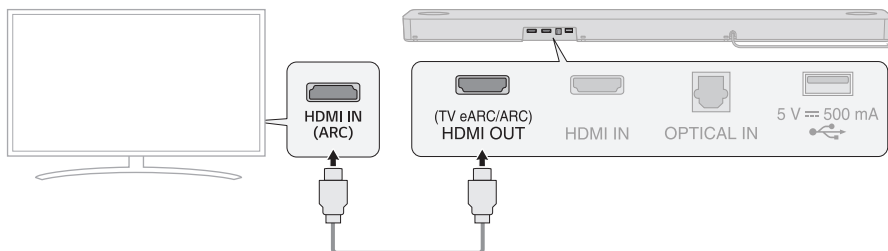

- 2 Nhấn nút **Chức năng** liên tục cho đến khi “**OPT/HDMI ARC**” xuất hiện trên màn hình trạng thái.

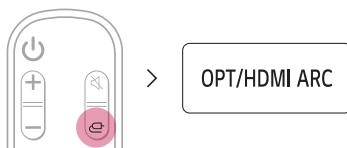

- 3 Nhấn nút **Cài đặt** trên điều khiển từ xa của TV để vào menu [Speaker] (Loa) và đặt loa đầu ra thành [HDMI ARC]. Cài đặt và các mục menu có thể thay đổi tùy thuộc vào nhà sản xuất TV.
- 4 Khi TV được kết nối đúng cách với sản phẩm, “**ARC**” hoặc “**E-ARC**” sẽ xuất hiện trên màn hình trạng thái.

- ✓ **Lưu ý**
- E-ARC hỗ trợ âm thanh chất lượng cao như DTS-HD Master Audio™, DTS:X®, Dolby TrueHD và Dolby Atmos®.
 - Nếu bạn muốn sử dụng Dolby Atmos® hoặc DTS:X®, thiết bị kết nối và nội dung của thiết bị cần hỗ trợ Dolby Atmos® hoặc DTS:X®.
 - Đảm bảo rằng TV của bạn hỗ trợ chức năng eARC trước khi bạn bật eARC từ menu **Cài đặt**. Để biết thêm thông tin về cách sử dụng chức năng này, vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng TV của bạn. Cài đặt có thể thay đổi tùy thuộc vào TV.
 - Sử dụng cáp được chứng nhận có logo HDMI.

SIMPLINK

- SIMPLINK là chức năng HDMI-CEC cho phép bạn sử dụng một điều khiển từ xa TV duy nhất để dễ dàng điều khiển một thiết bị âm thanh hoặc máy nghe nhạc kết nối với LG TV thông qua HDMI.
 - Các chức năng có thể điều khiển bằng điều khiển từ xa của LG TV tương thích SIMPLINK: Bật/tắt nguồn, điều khiển âm lượng, bật/tắt tiếng, v.v.
- Để biết thêm thông tin về cách thiết lập SIMPLINK, vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng LG TV của bạn.



✔ Lưu ý


- Chức năng SIMPLINK có thể không hoạt động bình thường tùy thuộc vào trạng thái của sản phẩm hoặc các thiết bị kết nối khác.
 - Các tính năng HDMI-CEC của nhà sản xuất TV: LG SIMPLINK, Sony BRAVIA Sync/Link, Philips EasyLink, Samsung Anynet+, v.v.

| Kết nối qua Bluetooth

Bluetooth là công nghệ kết nối không dây các sản phẩm điện tử xung quanh bạn. Kết nối sản phẩm với TV qua **Bluetooth** và thưởng thức âm thanh TV của bạn với chất lượng cao.

Xem TV sau khi kết nối không dây

- 1** Nhấn nút **Ghép nối Bluetooth** . Sau một lát, “**BT READY**” sẽ xuất hiện trên màn hình trạng thái.

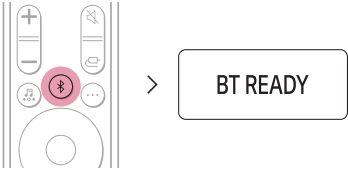

- 2** Nhấn nút **Cài đặt** trên điều khiển từ xa của TV để vào menu [Speaker] (Loa) và đặt loa đầu ra thành [**Bluetooth**].
- 3** Tìm và nhấn vào “LG_Speaker_SP9A_XXXX” hoặc tên bạn đã đăng ký trên ứng dụng Google Home.
- 4** Khi sản phẩm được kết nối với TV qua **Bluetooth**, bạn có thể thấy màn hình trạng thái thay đổi từ “**PAIRED**” → “**Tên TV đã kết nối**” → “**BT**”.



- ✓ Lưu ý**
- Xem hoặc thay đổi tên sản phẩm trong menu Cài đặt trên màn hình đầu tiên của ứng dụng Google Home. Nếu bạn gán tên “Living Room Cinema” trong ứng dụng Google Home, tên đó sẽ được hiển thị trên TV là “**Living Room Cinema**”.
 - Với thiết bị **Bluetooth**, các ký tự không hiển thị được (ví dụ: Hangul tiếng Hàn) được hiển thị là “-” trên màn hình trạng thái sản phẩm.
 - Nhấn nút **Thông tin**  trên điều khiển từ xa để kiểm tra tên của thiết bị **Bluetooth** đã kết nối. Bạn sẽ thấy tên của thiết bị **Bluetooth** đã kết nối xuất hiện trên màn hình trạng thái.

Kết nối với thiết bị bên ngoài


Trải nghiệm phim và trò chơi theo cách hiện thực hơn bằng cách kết nối sản phẩm với thiết bị như đầu chơi game hoặc máy phát Blu-ray.

| Kết nối bằng cáp HDMI

Bạn có thể kết nối TV hoặc thiết bị bên ngoài với sản phẩm bằng cáp HDMI để có âm thanh chiều sâu tuyệt vời.

Kết nối thiết bị bên ngoài qua HDMI

- 1 Kết nối thiết bị bên ngoài như máy phát DVD hoặc Blu-ray. Theo hình dưới đây, kết nối cổng **HDMI OUT** của thiết bị với cổng **HDMI IN** ở mặt sau của sản phẩm.
- 2 Sử dụng cáp HDMI, kết nối cổng **HDMI OUT (TV eARC/ARC)** ở mặt sau của sản phẩm với cổng **HDMI IN (ARC)** trên TV.

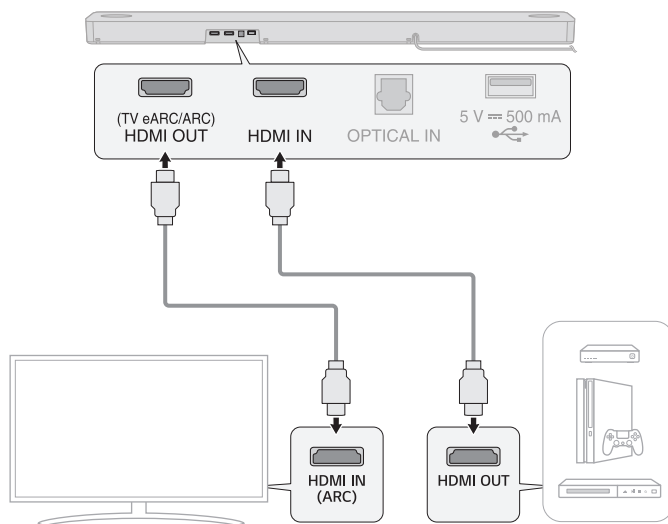

3 Nhấn nút **Chức năng**  liên tục cho đến khi **"HDMI"** xuất hiện trên màn hình trạng thái.



4 Khi thiết bị bên ngoài được kết nối đúng cách với sản phẩm, bạn có thể nghe âm thanh của thiết bị. Khi phát video bằng công nghệ Dolby Atmos® hoặc DTS:X®, **"DOLBY ATMOS"** hoặc **"DTS:X"** sẽ xuất hiện trên màn hình trạng thái.

✓ **Lưu ý**


- Âm thanh Dolby Atmos® hoặc DTS:X® cũng hỗ trợ 5.1.2 kênh.
- Vui lòng kiểm tra cài đặt đầu ra âm thanh trong menu Cài đặt của thiết bị bên ngoài của bạn (ví dụ: đầu phát Blu-ray hoặc TV). Đầu ra âm thanh cần được đặt thành [No encoding] (Không mã hóa), [Bitstream], [Auto] (Tự động) hoặc [Pass through] (Đi qua). Để biết thêm thông tin về cách đặt đầu ra, vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng thiết bị bên ngoài của bạn.
- Sử dụng cáp được chứng nhận có logo HDMI.

| Kết nối bằng cáp quang


Bạn có thể kết nối TV hoặc thiết bị bên ngoài với sản phẩm bằng cáp quang cho âm thanh có chiều sâu tuyệt vời.

Kết nối thiết bị bên ngoài qua cáp quang

- 1 Sử dụng cáp quang để kết nối cổng **OPTICAL IN** ở mặt sau của sản phẩm với cổng **OPTICAL OUT** của thiết bị bên ngoài của bạn (ví dụ: TV, đầu phát Blu-ray) như trong hình.

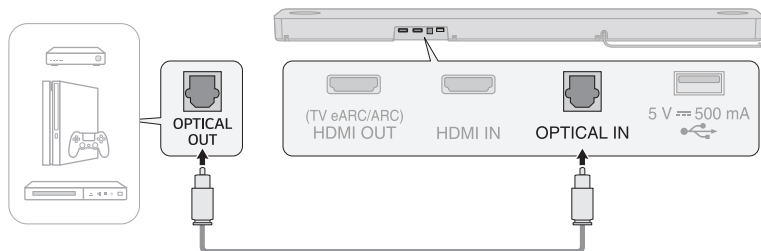

- 2 Nhấn nút **Chức năng**  liên tục cho đến khi “**OPT/HDMI ARC**” xuất hiện trên màn hình trạng thái.

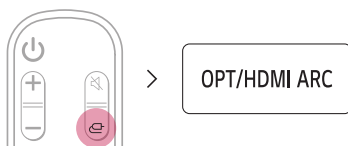

- 3 Khi thiết bị bên ngoài được kết nối đúng cách với sản phẩm, “**OPT**” sẽ xuất hiện trên màn hình trạng thái.

Sử dụng sản phẩm làm hệ thống âm thanh

| Kết nối qua Bluetooth

Bạn có thể phát các tệp nhạc được lưu trữ trên thiết bị **Bluetooth** hoặc chạy các ứng dụng nhạc để thưởng thức nhạc bằng sản phẩm này.

Vui lòng kiểm tra những điều sau đây trước tiên.


- **Thiết bị Bluetooth** cần kết nối với sản phẩm phải đáp ứng các thông số kỹ thuật sau.
 - Phiên bản: 5.0 hoặc cao hơn
 - Codec: SBC, AAC
- Các bước kết nối thiết bị với sản phẩm có thể thay đổi tùy thuộc vào loại và kiểu thiết bị **Bluetooth**. Để biết thêm thông tin về cách kết nối thiết bị, vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng thiết bị bên ngoài của bạn.

Chọn [**Bluetooth**] từ menu **Cài đặt** của điện thoại thông minh.


Các mục menu cài đặt có thể khác tùy thuộc vào nhà sản xuất điện thoại thông minh và mẫu máy.

1 Bật sản phẩm.

2 Nhấn nút **Ghép nối Bluetooth** . Sau một lát, “BT READY” sẽ xuất hiện trên màn hình trạng thái.

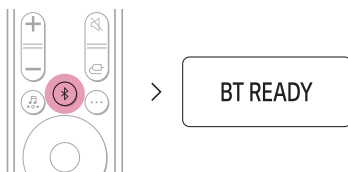

3 Nhấn nút **Cài đặt**  /  trên điện thoại thông minh và chọn  **Bluetooth**.

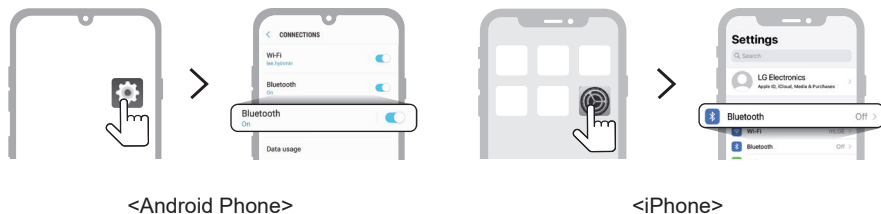

4 Bật chức năng **Bluetooth**. ( Tắt >  Bật)


- 5 Bạn sẽ thấy một danh sách các thiết bị có thể kết nối trên điện thoại thông minh của mình. Tìm và nhấn vào “LG_Speaker_SP9A_XXXX” hoặc tên bạn đã đăng ký trên ứng dụng Google Home.




- 6 Khi sản phẩm đã kết nối với điện thoại thông minh thông qua **Bluetooth**, bạn có thể thấy màn hình trạng thái thay đổi từ “**PAIRED**” → “**Tên thiết bị Bluetooth đã kết nối**” → “**BT**”.



- 7 Nếu bạn không thể tìm thấy sản phẩm “LG_Speaker_SP9A_XXXX”, hãy nhấn vào nút **Làm mới**  ở góc trên bên phải của màn hình trên điện thoại thông minh Android hoặc tắt **Bluetooth** và bật lại trên iPhone.

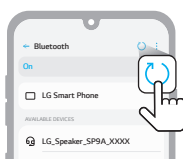


<Android Phone>

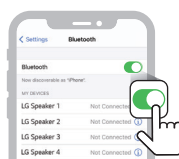

<iPhone>

- 8 Chạy ứng dụng Nhạc và nghe nhạc trên điện thoại thông minh.

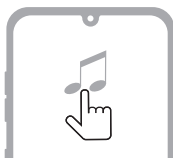

✔ **Lưu ý**

- Thiết bị **Bluetooth** càng gần với sản phẩm, kết nối sẽ càng tốt.
- Nếu bạn đã nhấn nút **Ghép nối Bluetooth**  trên sản phẩm và chọn tùy chọn **"BT"**, nhưng không thể kết nối với thiết bị **Bluetooth**, bạn sẽ thấy **"BT READY"** trên màn hình trạng thái. Hãy kiểm tra trạng thái của thiết bị **Bluetooth**.
- Khi sử dụng **Bluetooth**, bạn nên điều chỉnh âm lượng đến mức thích hợp.
- Trong tên **Bluetooth** của sản phẩm này "LG_Speaker_SP9A_XXXX", "XXXX" là các số và chữ cái bốn chữ số được tạo ngẫu nhiên.


| Kết nối với thiết bị lưu trữ USB

Thường thức âm thanh chất lượng cao bằng cách kết nối thiết bị lưu trữ USB chứa các tệp nhạc với sản phẩm.


Kết nối sản phẩm với thiết bị lưu trữ USB

1 Cắm thiết bị lưu trữ USB vào cổng **USB** ở mặt sau của sản phẩm.

- Sản phẩm không thể phát nhạc cho mọi thiết bị được kết nối thông qua hub thiết bị lưu trữ USB hoặc cáp thiết bị lưu trữ USB.
- Sản phẩm không thể kết nối với mọi thiết bị lưu trữ USB, máy nghe nhạc MP3 loại USB hoặc đầu đọc thẻ yêu cầu cài đặt trình điều khiển thiết bị riêng.

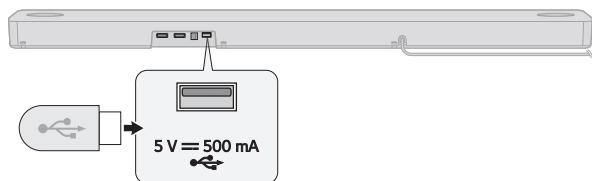

2 Nhấn nút **Chức năng**  liên tục cho đến khi **"USB"** xuất hiện trên màn hình trạng thái.

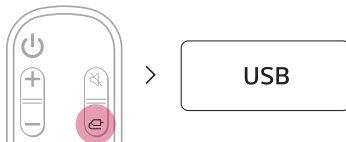

3 Khi sản phẩm được kết nối đúng cách với thiết bị lưu trữ USB, số lượng tệp nhạc trong thiết bị USB sẽ xuất hiện trên màn hình trạng thái. Nhấn nút **Phát/Tạm dừng**  trên điều khiển từ xa để thường thức nhạc.

✓ Lưu ý

- Bạn nên mua một bộ chuyển đổi chân USB riêng để cắm và rút thiết bị lưu trữ USB dễ dàng hơn.
- Mua bộ chuyển đổi chân USB cùng với cáp kéo dài USB 2.0.
- Các thiết bị USB có dung lượng lưu trữ lớn có thể mất vài phút để duyệt qua các tệp.
- LG Electronics không chịu trách nhiệm cho việc mất dữ liệu. Vui lòng luôn sao lưu dữ liệu trên thiết bị lưu trữ USB của bạn để giảm thiểu thiệt hại do việc mất dữ liệu gây ra.
- Chỉ các định dạng FAT16/FAT32/NTFS được hỗ trợ. Định dạng exFAT không được hỗ trợ.

Các thiết bị lưu trữ USB được hỗ trợ

Máy nghe nhạc MP3	Máy nghe nhạc Flash MP3
Thiết bị USB flash	USB 2.0 hoặc cao hơn

Sản phẩm này có thể không nhận ra một số thiết bị lưu trữ USB.

Thông số kỹ thuật tệp có thể phát

Tên mở rộng tệp	Tần số lấy mẫu	Tốc độ bit
MP3	32 kHz - 48 kHz	8 kbps - 320 kbps
AAC	32 kHz - 48 kHz	8 kbps - 320 kbps
OGG	32 kHz - 48 kHz	64 kbps - 320 kbps

Tên mở rộng tệp	Tần số lấy mẫu
FLAC (16 bit/24 bit)	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz và 192 kHz
WAV (16 bit/24 bit)	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz và 192 kHz


- Số lượng tệp có thể phát: Lên đến 2.000
- Số lượng thư mục tối đa: Lên đến 200
- Sản phẩm này không thể phát các tệp có cơ chế bảo vệ DRM (Quản lý Quyền Kỹ thuật số).
- Sản phẩm này không thể phát tệp video từ thiết bị lưu trữ USB.

| Sử dụng ứng dụng LG Sound Bar

Điều khiển các chức năng của thiết bị


Chạy ứng dụng **LG Sound Bar** và nhấn nút **Cài đặt** ⚙️ trên màn hình đầu tiên.

Bạn có thể dễ dàng thiết lập [Sound Effect] (Hiệu ứng âm thanh) và [Night Time] (Thời gian ban đêm) và điều chỉnh mức của từng loa mà không cần điều khiển từ xa.

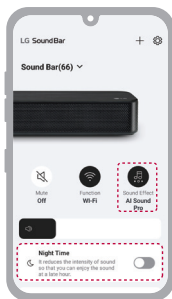

Sử dụng Hiệu chỉnh phòng bằng AI

Công nghệ này cho phép bạn phân tích âm thanh phát ra từ sản phẩm và tinh chỉnh cài đặt âm thanh. Nhấn nút **Cài đặt** ⚙️ trên màn hình đầu tiên của ứng dụng **LG Sound Bar** và nhấn vào [AI Room Calibration] từ danh sách. Vui lòng lưu ý rằng khi bạn bắt đầu AI Room Calibration, sản phẩm có thể tạo ra âm thanh to hơn dự kiến.

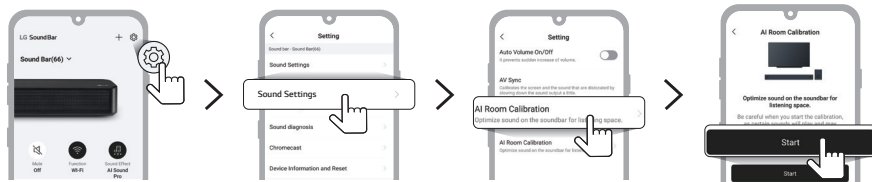

Sử dụng Chromecast built-in™

Bạn có thể nghe nhạc yêu thích của mình trên sản phẩm này với hàng trăm ứng dụng hỗ trợ Chromecast trên điện thoại, máy tính bảng hoặc máy tính xách tay.



Chỉ cần nhấn vào nút **Cast** từ các ứng dụng bạn đã biết và yêu thích. Không cần phải đăng nhập hoặc tải xuống mới. Sử dụng điện thoại để tìm kiếm, phát, tạm dừng và tăng âm lượng từ mọi nơi trong nhà.

Để biết thêm thông tin về Chromecast được tích hợp sẵn, bao gồm danh sách các ứng dụng hỗ trợ Chromecast mà bạn có thể phát nhạc từ đó, vui lòng truy cập g.co/cast/audio

Để thiết lập nhiều phòng với các loại loa khác hỗ trợ Chromecast, vui lòng tải xuống ứng dụng **Google Home**.

| Tương thích với Trợ lý Google

Bạn có thể dùng giọng nói của mình với Google để điều khiển thiết bị này.

Nếu bạn có loa hỗ trợ Trợ lý Google, chỉ cần thêm thiết bị này vào ứng dụng Google Home của bạn. Bạn sẽ có thể phát, bỏ qua hoặc dừng nhạc và thay đổi âm lượng - chỉ cần hỏi Google.

Yêu cầu

- Thiết bị có sự hỗ trợ của Trợ lý Google (Được bán riêng)
- Thiết bị này phải được kết nối với Internet.
- Thiết bị này phải được đăng ký trong ứng dụng **Google Home**.




| Hoạt động với Apple AirPlay

Sản phẩm này cho phép bạn nghe nhạc từ thiết bị iOS thông qua AirPlay.

- ✔ **Lưu ý**
 - Đảm bảo rằng sản phẩm này và thiết bị iOS của bạn được kết nối với cùng một mạng Wi-Fi.
 - Đảm bảo rằng thiết bị iOS đang chạy iOS 11.4 trở lên.
 - Cần loa hỗ trợ AirPlay 2 để truyền phát đến nhiều loa.

Cài đặt mạng Wi-Fi với thiết bị iOS

- 1 Bật sản phẩm bằng cách nhấn nút **Nguồn** .
- 2 Trên thiết bị iOS, chọn **Cài đặt** rồi chọn **Wi-Fi**.
- 3 Chọn “LG_Speaker_SP9A” trên **THIẾT LẬP LOA AIRPLAY MỚI**.
- 4 Đảm bảo rằng bộ định tuyến gia đình của bạn được chọn.
Trong bước này, bạn có thể thay đổi tên sản phẩm theo lựa chọn của bạn và bạn cũng có thể thiết lập mật khẩu. Sau khi hoàn tất cài đặt, hãy chọn **Tiếp theo**.
- 5 Chọn **Hoàn thành**.

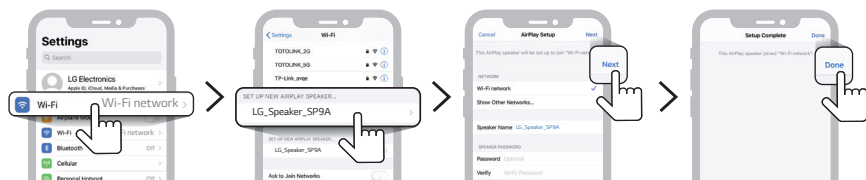

Truyền phát nhạc qua AirPlay

Từ Trung tâm điều khiển:

- 1 Mở Trung tâm điều khiển trên thiết bị iOS.
- 2 Nhấn vào AirPlay (📶).
- 3 Chọn sản phẩm của bạn để nghe nhạc. Bạn có thể chọn một hoặc nhiều loa hỗ trợ AirPlay 2.

Từ ứng dụng phát nhạc:

- 1 Mở ứng dụng phát nhạc.
- 2 Nhấn vào AirPlay (📶).
- 3 Chọn sản phẩm của bạn để nghe nhạc. Bạn có thể chọn một hoặc nhiều loa hỗ trợ AirPlay 2.



Apple®, AirPlay®, iPad®, iPad Air®, iPad Pro® và iPhone® là các nhãn hiệu của Apple Inc., được đăng ký tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác.

Sử dụng huy hiệu Works with Apple có nghĩa là một phụ kiện đã được thiết kế để hoạt động riêng với công nghệ được xác định trong huy hiệu và đã được nhà phát triển chứng nhận đáp ứng các tiêu chuẩn hoạt động của Apple.

Để điều khiển loa hỗ trợ AirPlay 2 này, cần có iOS 11.4 trở lên.

| Spotify Connect

Dùng điện thoại, máy tính bảng hoặc máy tính làm điều khiển từ xa cho Spotify. Truy cập [spotify.com/connect](https://www.spotify.com/connect) để tìm hiểu cách thức.




Phần mềm Spotify phải tuân theo giấy phép của bên thứ ba có thể xem ở đây: <https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>.

Hoạt động với Alexa


Alexa cho phép bạn sử dụng giọng nói để điều khiển sản phẩm này bằng cách ra lệnh thông qua thiết bị tích hợp sẵn Alexa. Thiết bị tích hợp sẵn Alexa được bán riêng.

Luồng thiết lập Alexa

- 1 Chạy ứng dụng **LG Sound Bar** và nhấn nút **amazon alexa** trên màn hình đầu tiên và sau đó làm theo hướng dẫn.

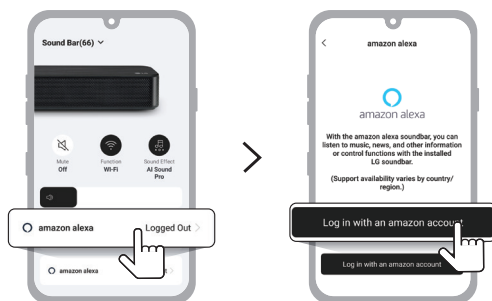

- 2 Đăng nhập vào amazon.

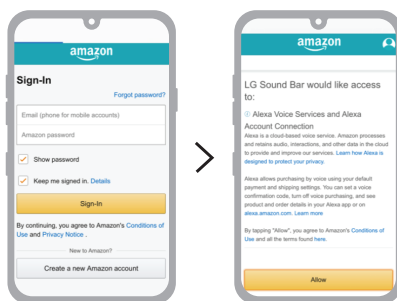

Cách sử dụng Alexa

- **Thuyết minh hướng mục tiêu:** Thông qua thiết bị tích hợp Alexa (ví dụ: Amazon Echo), bạn có thể yêu cầu Alexa phát nhạc trên [LG SP9 Soundbar]. Ví dụ: “Alexa, phát nhạc jazz trên [LG SP9 Soundbar]”.
- **Loa ưu tiên:** Bạn có thể đặt một hoặc nhiều loa để các thiết bị cụ thể trong Nhóm Nhà thông minh phát nhạc. Bạn có thể đặt loa bằng ứng dụng Alexa.
- **Nhóm Nhạc nhiều phòng:** Bạn có thể phát nhạc trong các phòng khác nhau hoặc thường thức toàn bộ âm thanh gia đình với cùng một bài hát trên các thiết bị tương thích của bạn. Để thực hiện việc này, bạn có thể sử dụng ứng dụng Alexa để tạo nhóm Nhạc nhiều phòng.
- **Truyền nhạc từ ứng dụng Alexa:** Bạn có thể điều khiển việc phát nhạc đến [LG SP9 Soundbar] từ xa từ ứng dụng Alexa.

Amazon, Alexa và tất cả các logo liên quan là thương hiệu của Amazon.com, Inc. hoặc các công ty liên kết.

📌 Lưu ý

- Dịch vụ này do Amazon cung cấp và có thể chấm dứt bất cứ lúc nào. LG không chịu trách nhiệm về tính khả dụng của dịch vụ.
- Màn hình ứng dụng Amazon Alexa có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
- Tính năng này có thể không khả dụng ở một số quốc gia.
- Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web
 - <https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=202207000>

Gắn sản phẩm lên tường



Bạn có thể gắn sản phẩm này lên tường.

Khi gắn sản phẩm lên tường, hãy làm theo hướng dẫn dưới đây.


Vui lòng kiểm tra những điều sau đây trước tiên.

- Việc kết nối các thiết bị bên ngoài và cáp có thể sẽ khó khăn sau khi gắn lên tường. Trước tiên, kết nối thiết bị bên ngoài bằng cáp kết nối thích hợp với sản phẩm trước khi gắn sản phẩm lên tường.
- Vui lòng lưu ý những điều sau đây khi bạn gắn sản phẩm lên tường. Có thể xảy ra hư hỏng sản phẩm hoặc thương tích trong quá trình này.
 - Không đặt đồ vật lên mặt trên của sản phẩm gắn tường.
 - Cố định sản phẩm chắc chắn vào tường bằng các vít cố định để sản phẩm không rơi ra.
 - Đảm bảo rằng sản phẩm nằm ngoài tầm với của trẻ em. Kéo hoặc lắc sản phẩm gắn tường có thể khiến sản phẩm bị rơi.
- Ngoài ra còn có loa ở mặt trên của sản phẩm. Khi lắp đặt sản phẩm dưới TV, hãy lắp đặt cách đáy TV 10 cm.

Các thành phần để gắn sản phẩm

Loa Sound Bar	Giá treo tường	Vít loa sound bar	Hướng dẫn lắp đặt giá treo tường
			


Bán riêng

Vít giá treo	Vít nở
	


- ✔ **Lưu ý**
- Ốc vít và vít nở dùng để gắn lắp thiết bị không được cung cấp kèm theo. Chúng tôi khuyên dùng Hilti (HUD-1 6 x 30) để gắn lắp.

I Gắn sản phẩm lên tường

- 1 Tìm hướng dẫn lắp đặt giá treo tường trong bao bì sản phẩm.
- 2 Căn chỉnh “**TV Bottom Line**” trên hướng dẫn lắp đặt giá treo tường với đáy TV và gắn giá treo vào tường.
Căn chỉnh phần giữa của TV treo tường với phần được đánh dấu “**TV Center**” trong hướng dẫn lắp đặt.

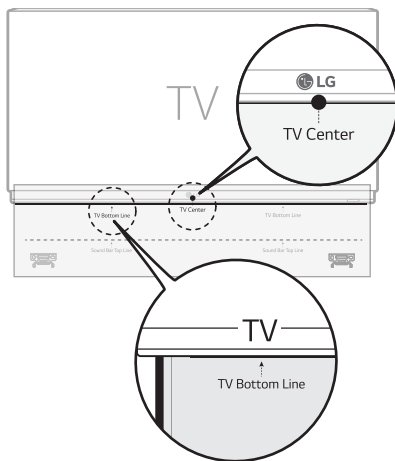


- 3 Dùng bút đánh dấu lỗ vít trên hướng dẫn lắp đặt, mà các giá treo tường sẽ được gắn vào đó.

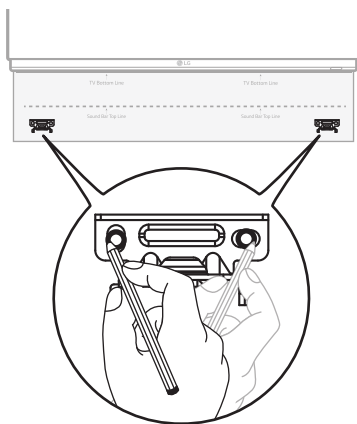


- 4 Khoan lỗ vít ở các vị trí được đánh dấu trên hướng dẫn lắp đặt.
- 5 Tháo hướng dẫn lắp đặt giá treo tường ra khỏi tường.


6 Cố định các giá treo chắc chắn vào tường bằng vít nở và ốc vít.

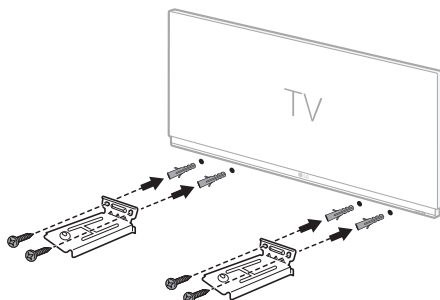

7 Đặt sản phẩm lên giá treo. Đặt sản phẩm trên giá đỡ sao cho các lỗ vít ở đáy sản phẩm thẳng hàng với các lỗ vít trên giá đỡ gắn tường.

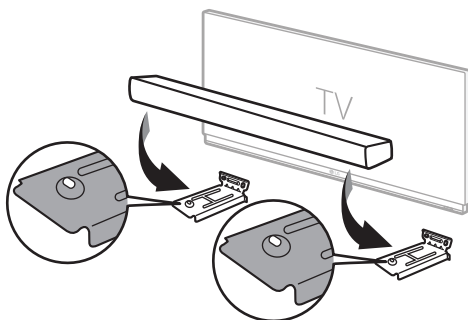

8 Gắn chặt sản phẩm vào giá đỡ gắn tường bằng các ốc vít đi kèm.

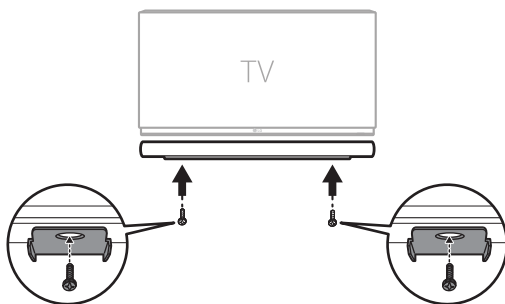

Biện pháp phòng ngừa an toàn

| An toàn và quy định



THẬN TRỌNG

**NGUY CƠ GIẬT ĐIỆN
KHÔNG MỜ**



CẢNH BÁO: ĐỂ GIẢM RỦI RO BỊ ĐIỆN GIẬT, KHÔNG THÁO NẮP (HOẶC MẶT SAU), NGƯỜI DÙNG KHÔNG ĐƯỢC SỬA CHỮA CÁC BỘ PHẬN BÊN TRONG MÀ CẦN ĐẾN NHÂN VIÊN DỊCH VỤ CÓ CHUYÊN MÔN.



Dấu tia chớp với biểu tượng hình đầu mũi tên nằm trong tam giác đều nhằm để cảnh báo người dùng về sự hiện diện của điện áp nguy hiểm không được cách ly nằm bên trong vỏ của sản phẩm và có thể đủ mạnh để gây ra rủi ro về điện giật cho con người.



Dấu chấm than nằm trong tam giác đều nhằm cảnh báo người dùng về sự hiện diện của các chỉ dẫn vận hành và bảo trì (bảo dưỡng) quan trọng trong tập tài liệu đi kèm với sản phẩm này.

CẢNH BÁO:

- ĐỂ NGĂN NGỪA NGUY CƠ HỎA HOẠN HOẶC ĐIỆN GIẬT, KHÔNG ĐỂ SẢN PHẨM DƯỚI MƯA HOẶC NƠI ẨM ƯỚT.
- Không lắp đặt thiết bị này ở nơi chật hẹp như kệ sách hay những vật tương tự.

CẢNH BÁO:

- Không sử dụng các sản phẩm có điện áp cao xung quanh sản phẩm này. (chẳng hạn: Vỡ đập côn trùng dùng điện) Sản phẩm này có thể bị lỗi do bị sốc điện.
- Không được để nguồn lửa mở chẳng hạn như nến đang cháy trên thiết bị.
- Không được để các khe hở thông hơi bị bít kín. Lắp đặt thiết bị theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Các rãnh và khe hở nơi vỏ máy nhằm mục đích thông khí và bảo đảm cho sự vận hành thông suốt của sản phẩm, bảo vệ sản phẩm không bị quá nóng. Không để các khe hở bị bít kín bởi việc đặt sản phẩm trên giường, ghế, thảm hoặc những bề mặt tương tự. Không nên đặt sản phẩm ở những nơi có kết cấu gắn liền như kệ sách hoặc giá để đồ trừ phi có được độ thông thoáng cần thiết hoặc tuân theo chỉ dẫn của nhà sản xuất.
- Không để thiết bị bị dính nước (bị nhấn chìm hoặc bắn nước vào) và không để vật chứa chất lỏng như lọ hoa lên trên thiết bị.
- Để có thông tin đánh dấu an toàn bao gồm nhận dạng sản phẩm và cung cấp xếp hạng, vui lòng tham khảo tem chính ở dưới đáy hoặc bề mặt khác của sản phẩm.
- Hãy cẩn thận để đảm bảo rằng trẻ con không để tay hoặc bất kỳ vật gì vào trong *ống dẫn của loa.
 - * ống dẫn của loa: Lỗ phát ra nhiều âm thanh trầm trên vỏ loa. (vỏ bao ngoài)

THẬN TRỌNG liên quan đến Dây nguồn

Phích cắm là dụng cụ ngắt nguồn. Trong trường hợp khẩn cấp, phích cắm phải được đặt ở những nơi dễ tiếp cận.

Hãy kiểm tra trang thông số kỹ thuật trong hướng dẫn sử dụng này để biết rõ về các yêu cầu.

Không để ổ cắm tường bị quá tải. Ổ cắm tường bị quá tải, bị lỏng hoặc hư hỏng, dây bị giãn, dây nguồn bị sờn, hay lớp cách ly bị hỏng hoặc nứt sẽ gây ra nguy hiểm. Tất cả những hỏng hóc này đều có thể gây ra hỏa hoạn hoặc điện giật. Kiểm tra định kỳ dây điện của thiết bị, nếu thấy xuất hiện hỏng hóc hoặc bị biến dạng, hãy rút phích cắm, ngừng sử dụng thiết bị và gọi trung tâm bảo dưỡng được ủy quyền để thay dây có thông số kỹ thuật tương đương.

Bảo quản dây nguồn tránh xa các tác nhân vật lý hay hóa học gây nguy hại như xoắn, bị thắt nút, bị kẹp, kẹt trong cửa hoặc bị giẫm đạp. Luôn chú ý đến phích cắm, ổ cắm tường, và nơi dây có thiết bị này.

Với các mẫu máy sử dụng adapter

Chỉ sử dụng bộ AC Adapter kèm với thiết bị này. Không được sử dụng một bộ nguồn của một thiết bị khác hay nhà sản xuất khác. Việc sử dụng dây nguồn hoặc bộ nguồn khác có thể làm hỏng thiết bị và làm mất hiệu lực bảo hành.

Với các mẫu sử dụng thiết bị laser



Sản phẩm này sử dụng một Hệ Thống Laser. Để bảo đảm sử dụng sản phẩm đúng cách, vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này và lưu giữ để tham khảo sau. Nếu sản phẩm cần được bảo hành, hãy liên hệ với trung tâm dịch vụ được ủy quyền. Việc sử dụng những nút điều khiển, điều chỉnh hoặc vận hành khác không thuộc các trường hợp được nêu trong tài liệu này có thể dẫn đến tiếp xúc với bức xạ nguy hiểm. Để ngăn ngừa tiếp xúc trực tiếp với tia laser, đừng thử mở lớp vỏ bảo vệ.

Đối với các mẫu sử dụng pin

Thiết bị này được trang bị pin hoặc bộ ắc quy lưu động.

CẢNH BÁO: Nguy cơ cháy hoặc nổ nếu thay sai loại pin.

Đối với các mẫu sử dụng pin lắp sẵn

Không cất giữ hoặc vận chuyển ở áp suất thấp hơn 11,6 kPa và ở độ cao trên 15.000 m.

- Việc thay không đúng loại pin có thể làm triệt tiêu chức năng bảo vệ (ví dụ như, trong trường hợp một số loại pin lithi);
- Việc vứt pin vào lửa hoặc lò nóng, hoặc nghiền hoặc cắt pin bằng cách cơ học, có thể dẫn đến nổ;
- Để pin trong môi trường xung quanh có nhiệt độ cực cao có thể gây nổ hoặc rò rỉ chất lỏng hoặc khí dễ cháy; và
- Pin chịu áp suất không khí cực thấp có thể dẫn đến nổ hoặc rò rỉ chất lỏng hoặc khí dễ cháy.

Ký hiệu			
~	Dòng điện xoay chiều (AC).	⏻	Trạng thái nguồn dự phòng.
==	Dòng điện một chiều (DC).		Nguồn đang bật.
⊞	Đây là thiết bị class II.	⚡	Điện áp nguy hiểm.

Trước khi báo cáo sự cố sản phẩm

| Khắc phục sự cố

Nếu bạn gặp các vấn đề sau đây trong khi sử dụng sản phẩm, vui lòng thực hiện một số kiểm tra, vì các vấn đề này có thể không phải là trục trặc.

Lỗi chung

Vấn đề	Giải pháp
Sản phẩm hoạt động không bình thường	• Rút cáp nguồn và mọi thiết bị bên ngoài như TV, loa siêu trầm hoặc bộ khuếch đại ra khỏi sản phẩm, sau đó cắm lại nguồn. • Sau khi đặt lại sản phẩm, hãy kết nối lại điện thoại thông minh và Wi-Fi. (→ Xem "Kết nối với điện thoại thông minh qua Wi-Fi" trên trang 12.) • Hãy cẩn thận rằng cài đặt sản phẩm trước đó có thể bị mất.
Nguồn điện không bật	• Dây nguồn đã được cắm vào ổ cắm đúng cách chưa? - Cắm phích cắm điện vào ổ cắm đúng cách.
Không có âm thanh	• Âm lượng có được đặt ở mức nhỏ nhất không? - Nhấn nút Âm lượng   trên điều khiển từ xa để tăng âm lượng. - Nếu bạn đang sử dụng thiết bị bên ngoài như hộp giải mã TV, thiết bị di động hoặc thiết bị Bluetooth, hãy điều chỉnh âm lượng của thiết bị bên ngoài. • Chức năng tắt tiếng có được kích hoạt không? - Nếu "MUTE" xuất hiện trên màn hình trạng thái, thì chức năng tắt tiếng đang bật. Nhấn nút Tắt tiếng  để bật tiếng. • Chức năng sản phẩm chính xác có được chọn theo thiết bị bên ngoài đã kết nối không? - Nhấn nút Chức năng  để kiểm tra xem bạn có chọn đúng chức năng không.
Loa siêu trầm không phát âm thanh	• Sản phẩm có được kết nối đúng cách với loa siêu trầm không dây không? - Nếu đèn LED ở mặt sau của loa siêu trầm không nhấp nháy màu xanh lá cây hoặc sáng màu đỏ, điều này có nghĩa là loa siêu trầm không được kết nối. Nếu kết nối được thiết lập, đèn màu xanh lá cây sẽ xuất hiện. Kết nối lại sản phẩm với loa siêu trầm không dây. (→ Xem "Kết nối sản phẩm" trên trang 6.)
Điều khiển từ xa hoạt động không bình thường	• Khi sử dụng điều khiển từ xa, hãy trở điều khiển vào mặt trước của sản phẩm. • Sử dụng điều khiển từ xa trong phạm vi bán kính 7 m từ sản phẩm. • Thay pin nếu cần.

Chức năng Tự động bật tắt không hoạt động

- Kiểm tra kết nối với các thiết bị bên ngoài (ví dụ: hộp giải mã TV, thiết bị di động, thiết bị **Bluetooth**).

LG Sound Sync không hoạt động

- Kiểm tra xem LG TV của bạn có hỗ trợ LG Sound Sync không.
- Kiểm tra xem TV có được kết nối đúng cách với sản phẩm qua cáp quang hay không.
 - Nhấn nút **Cài đặt** trên điều khiển từ xa của TV để kiểm tra xem chức năng có được bật ở [LG Sound Sync] không.

Âm lượng sản phẩm thấp

- Kiểm tra các mục sau đây và thay đổi các cài đặt cho phù hợp.
 - Chạy **ứng dụng LG Sound Bar**, nhấn nút **Cài đặt**  trên màn hình đầu tiên và đổi chức năng [DRC] thành [Tắt] trên menu [Sound Settings].
 - Khi sản phẩm được kết nối với TV, nhấn nút **Cài đặt** trên điều khiển từ xa của TV, chọn menu [Speaker] (Loa), và thay đổi cài đặt [Digital Sound Output] (Đầu ra Âm thanh Kỹ thuật số) từ [PCM] thành [AUTO] (Tự động) hoặc [BITSTREAM].
 - Nếu sản phẩm được kết nối với thiết bị phát lại như máy phát DVD hoặc Blu-ray, hãy vào menu Cài đặt của thiết bị đã kết nối. Thay đổi cài đặt [Digital Sound Output] (Đầu ra Âm thanh Kỹ thuật số) từ [PCM] thành [PRIMARY PASS-THROUGH] hoặc [BITSTREAM]. Đặt [DRC] của thiết bị đã kết nối thành [OFF] (Tắt).
 - Nếu chế độ Thời gian ban đêm của sản phẩm đang bật, hãy tắt chế độ này bằng cách nhấn nút **Cài đặt**  và chọn **Trái/Phải** và sau đó là **Lên/Xuống**.

Sản phẩm không nhận ra thiết bị lưu trữ USB

- Sản phẩm có thể không hỗ trợ định dạng tệp của thiết bị lưu trữ USB. Định dạng thiết bị lưu trữ USB và kết nối lại. Khi định dạng, hãy tham khảo các định dạng thiết bị lưu trữ USB được sản phẩm hỗ trợ và chọn định dạng tệp thích hợp. (→ Xem "Kết nối với thiết bị lưu trữ USB" trên trang 37.)

Không thể ghép nối thiết bị Bluetooth

- Nhấn nút Cài đặt trên thiết bị **Bluetooth** và kiểm tra xem chức năng **Bluetooth** có đang bật hay không. Nếu **Bluetooth** đang bật, hãy tắt và bật chế độ, sau đó thử lại.
 - Loại bỏ mọi chương ngại vật giữa sản phẩm và thiết bị **Bluetooth**.
 - Ghép nối **Bluetooth** (kết nối) có thể không hoạt động đúng cách tùy thuộc vào loại thiết bị **Bluetooth** hoặc môi trường xung quanh.
-

Lỗi kết nối mạng

Vấn đề	Giải pháp
Sản phẩm không thể kết nối với ứng dụng LG Sound Bar	• Kết nối có thể không trơn tru khi bị gây nhiễu bởi các thiết bị điện khác sử dụng sóng vô tuyến, chẳng hạn như lò vi sóng và thiết bị y tế. Lắp đặt sản phẩm cách các thiết bị gia đình khác 1 m. • Tắt bộ định tuyến không dây và bật lại. • Kiểm tra xem chức năng Wi-Fi của điện thoại thông minh đã bật chưa. Bạn có thể kiểm tra trạng thái kết nối Wi-Fi trong cài đặt của điện thoại thông minh. • Kiểm tra xem sản phẩm và điện thoại thông minh có nằm trên cùng một mạng Wi-Fi hay không.
Sản phẩm không kết nối với mạng Wi-Fi	• Bạn có tắt bộ định tuyến không dây và bật lại không? - Tắt sản phẩm và sau đó bật lại. • Bạn có lắp đặt bộ định tuyến không dây mới không? - Bạn sẽ cần phải cấu hình lại cài đặt mạng của sản phẩm. (→ Xem "Kết nối với điện thoại thông minh qua Wi-Fi" trên trang 12.)

Lỗi ứng dụng

Vấn đề	Giải pháp
Ứng dụng không hoạt động bình thường	• Bạn có gặp lỗi khi chạy ứng dụng không? - Kiểm tra xem nguồn điện của thiết bị có đang bật không. - Kiểm tra xem ứng dụng bạn muốn chạy có hỗ trợ hệ điều hành của điện thoại thông minh của bạn không. Bạn có thể truy cập trang web của nhà sản xuất ứng dụng để xác nhận các hệ điều hành được hỗ trợ. - Kiểm tra xem bạn có phiên bản mới nhất của ứng dụng không. Tìm kiếm ứng dụng trong Google Play hoặc App Store và kiểm tra xem nút Cập nhật có xuất hiện bên cạnh ứng dụng đó hay không. Nếu nó không phải là phiên bản mới nhất, hãy nhấn vào nút Cập nhật.

Sự cố về kết nối không dây

Vấn đề	Giải pháp
Có nhiều sóng vô tuyến	• Lắp đặt sản phẩm và loa siêu trầm không dây càng gần nhau càng tốt. • Không lắp đặt sản phẩm trên đồ nội thất bằng kim loại. • Giao tiếp không dây có thể không hoạt động bình thường ở các vùng tín hiệu yếu.
Kết nối Bluetooth gây ra sự cố hoặc gây nhiễu	• Bạn có nghe thấy tiếng ồn hoặc gặp trục trặc khi sử dụng Bluetooth không? - Không để bất kỳ bộ phận nào trong cơ thể của bạn chạm vào bộ thu phát của thiết bị Bluetooth hoặc sản phẩm. - Không lắp đặt thiết bị Bluetooth trên tường hoặc ở một nơi hẻo lánh. - Loại bỏ mọi chướng ngại vật giữa sản phẩm và thiết bị Bluetooth. - Lắp đặt thiết bị Bluetooth gần sản phẩm. • Khi thiết bị Bluetooth quá xa sản phẩm, Bluetooth có thể bị ngắt kết nối hoặc trục trặc có thể xảy ra. - Lắp đặt thiết bị Bluetooth cách các thiết bị sử dụng cùng tần số với sản phẩm 1 m, chẳng hạn như bộ định tuyến không dây, thiết bị y tế và lò vi sóng.

Tắt Chế độ Demo

Vấn đề	Giải pháp
Điều khiển từ xa không hoạt động	• Văn bản trên màn hình trạng thái có giữ nguyên hay không, ngay cả khi bạn nhấn nút Chức năng  nhiều lần? • Bạn chỉ thấy chữ "DEMO" trên màn hình trạng thái? - Chế độ demo có thể được kích hoạt trên sản phẩm. Rút cáp nguồn của sản phẩm và cắm lại. - Nếu điều khiển từ xa vẫn không hoạt động, nhấn nút Âm lượng   trên sản phẩm để đặt âm lượng ở mức 2, nhấn và giữ nút Chức năng  trong khoảng 5 giây. Nếu chức năng hiện được chọn xuất hiện trên màn hình trạng thái, điều này có nghĩa là chế độ demo đã tắt.

Phụ lục

I Thông số kỹ thuật

Thông tin chung	
Yêu cầu nguồn điện	Xem nhãn chính.
Mức tiêu thụ điện	Xem nhãn chính.
Kích thước (Rộng x Cao x Sâu)	Xấp xỉ 1220.0 mm x 57.0 mm x 145.0 mm (bao gồm phần đế)
Dải nhiệt độ hoạt động	5 °C - 40 °C
Dải độ ẩm hoạt động	5% - 60%
Bộ cấp nguồn Bus (USB):	5 V  500 mA
Tần số lấy mẫu âm thanh đầu vào kỹ thuật số sẵn có	32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz, 192 kHz
Định dạng Âm thanh Đầu vào Kỹ thuật số sẵn có	Dolby Atmos®, Dolby Audio™, DTS:X®, DTS-HD, PCM

Đầu vào/Đầu ra	
OPTICAL IN	3.0 V (p-p), (đầu cuối kết nối âm thanh quang học) × 1
HDMI IN	19 chân (Type A, cổng kết nối HDMI™) × 1
HDMI OUT (TV eARC/ARC)	19 chân (Type A, cổng kết nối HDMI™) × 1 Độ phân giải 4K được hỗ trợ cho các nguồn 4K được áp dụng với HDCP 2.3.

Bộ khuếch đại (Đầu ra RMS)	
Tổng	520 W RMS
Loa trước	40 W RMS×2 (Trở kháng: 4 Ω, THD 10 %)
Loa trung tâm	40 W RMS (Trở kháng: 4 Ω, THD 10 %)
Loa bên	40 W RMS×2 (Trở kháng: 4 Ω, THD 10 %)
Loa trên đỉnh	50 W RMS×2 (Trở kháng: 4 Ω, THD 10 %)
Loa siêu trầm	220 W RMS (Trở kháng: 3 Ω, THD 10 %)

Loa siêu trầm không dây	
Yêu cầu nguồn điện	Tham khảo nhãn chính trên loa siêu trầm không dây.
Mức tiêu thụ điện	Tham khảo nhãn chính trên loa siêu trầm không dây.
Loại	1 Loa 1 Đường tiếng
Trở kháng	3 Ω
Công suất định mức	220 W RMS
Công suất tối đa	440 W RMS
Kích thước (Rộng x Cao x Sâu)	Xấp xỉ 221.0 mm x 390.0 mm x 312.8 mm

Hệ thống	
LAN không dây (ăng-ten Internet)	Tương thích mạng Wi-Fi 802.11a/b/g/n

- Thiết kế và các thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo.

| Các nhãn hiệu đã đăng ký và giấy phép

Tất cả các nhãn hiệu và tên thương mại là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos và biểu tượng hai chữ D là các nhãn hiệu đã đăng ký của Dolby Laboratories Licensing Corporation. Được sản xuất với sự cấp phép từ Dolby Laboratories. Các sản phẩm chưa được công bố bí mật. Bản quyền © 2012–2020 Dolby Laboratories. Bảo lưu toàn quyền.



Để biết các bằng sáng chế DTS, xem <http://patents.dts.com>. Được sản xuất theo giấy phép từ DTS, Inc. (cho các công ty có trụ sở tại Hoa Kỳ/Nhật Bản/Đài Loan) hoặc theo giấy phép từ DTS Licensing Limited (cho tất cả các công ty khác). DTS, DTS:X và logo DTS:X là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của DTS, Inc. tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác. © 2020 DTS, Inc. BẢO LƯU TOÀN QUYỀN.



Biểu tượng từ **Bluetooth**® và logo là các nhãn hiệu đã đăng ký thuộc quyền sở hữu của **Bluetooth** SIG, Inc. và mọi trường hợp sử dụng nhãn hiệu như vậy của LG Electronics đều theo giấy phép. Các nhãn hiệu và tên thương mại khác là của các chủ sở hữu tương ứng.



Các thuật ngữ HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, và Logo HDMI là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của HDMI Licensing Administrator, Inc.

| Những điều bạn cần biết về dịch vụ mạng

Tất cả thông tin, dữ liệu, tài liệu, thư từ, tài xuống, tệp, văn bản, hình ảnh, ảnh, đồ họa, video, webcast, ấn phẩm, công cụ, tài nguyên, phần mềm, mã, chương trình, applet, tiện ích, ứng dụng, sản phẩm và bất kỳ nội dung nào khác ("Nội dung") và các dịch vụ và mời chào ("Dịch vụ") có sẵn từ bên thứ ba được cung cấp dưới trách nhiệm duy nhất của các nhà cung cấp dịch vụ đã tạo ra chúng.

Việc giữ lại, xóa hoặc tạm ngưng bất kỳ hoặc tất cả các Nội dung và Dịch vụ này không bị hạn chế và việc sử dụng và truy cập vào Nội dung và Dịch vụ được cung cấp thông qua các sản phẩm LG Electronics của các nhà cung cấp dịch vụ có thể được thay đổi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.

Nếu bạn có bất kỳ nhu cầu hoặc vấn đề nào liên quan đến Nội dung và Dịch vụ, bạn có thể tham khảo trang web của nhà cung cấp dịch vụ để biết thông tin cập nhật nhất. LG Electronics không chịu trách nhiệm về các dịch vụ tiêu dùng liên quan đến Nội dung và Dịch vụ và không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào. Mọi câu hỏi hoặc yêu cầu liên quan đến Nội dung và Dịch vụ phải được thực hiện trực tiếp bởi các nhà cung cấp nội dung và dịch vụ tương ứng.

Rõ ràng là LG Electronics không chịu trách nhiệm về bất kỳ Nội dung hoặc Dịch vụ nào, hoặc bất kỳ thay đổi, xóa hoặc tạm ngưng nào đối với từng Nội dung hoặc Dịch vụ và không xác nhận hoặc đảm bảo việc sử dụng hoặc truy cập vào Nội dung hoặc Dịch vụ đó.

| Thông tin của thông báo phần mềm nguồn mở

Để nhận mã nguồn theo GPL, LGPL, MPL và các giấy phép nguồn mở khác, được bao gồm trong sản phẩm này, vui lòng truy cập <https://opensource.lge.com>.

Ngoài mã nguồn, tất cả các điều khoản cấp phép, tuyên bố từ chối trách nhiệm và thông báo bản quyền được tham chiếu đều có sẵn để tải xuống.

LG Electronics cũng sẽ cung cấp mã nguồn mở cho bạn trong CD-ROM có tính phí để chi trả cho chi phí phát hành (chẳng hạn như các khoản phí về vận chuyển, đĩa và xử lý) khi nhận được yêu cầu qua email đến địa chỉ opensource@lge.com.

Ưu đãi này có hiệu lực trong khoảng thời gian ba năm tính từ ngày chúng tôi phân phối sản phẩm này. Ưu đãi này có hiệu lực đối với bất kỳ ai nhận được thông tin này.

| Xử lý sản phẩm

Khi vận chuyển sản phẩm

Vui lòng giữ lại hộp carton vận chuyển ban đầu và vật liệu đóng gói. Nếu bạn cần vận chuyển sản phẩm, để bảo vệ tốt nhất, hãy đóng gói thiết bị lại như đóng gói ban đầu tại nhà máy.

Giữ sạch các bề mặt bên ngoài

- Không sử dụng các chất lỏng bay hơi chẳng hạn như thuốc phun diệt côn trùng gần sản phẩm.
- Việc lau mạnh có thể làm hỏng bề mặt.
- Không để các sản phẩm bằng cao su hoặc nhựa tiếp xúc với sản phẩm trong thời gian dài.

Làm sạch sản phẩm

Để làm sạch sản phẩm, hãy sử dụng vải mềm và khô. Nếu các bề mặt quá bẩn, hãy sử dụng vải mềm được làm ẩm bằng một dung dịch tẩy nhẹ. Không dùng các dung môi mạnh chẳng hạn như cồn, benzen, hoặc chất pha loãng, vì những chất này có thể làm hỏng bề mặt thiết bị.

