



Rezo HT03
Tai nghe không dây




Hướng dẫn sử dụng

Tổng quan

Chọn đệm tai


Khuyến khích nên chọn đệm tai kích cỡ vừa vì nó phù hợp với hầu hết mọi người.

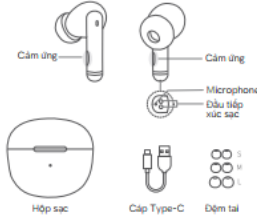

Hình ảnh trên chỉ mang tính chất tham khảo

Kết nối tai nghe

Mở nắp hộp và lấy tai nghe ra khỏi hộp sạc để chúng bắt nguồn. Trên điện thoại, tìm Rezo HT03 và chọn kết nối. Tai nghe bắt nguồn và chúng sẽ tự động kết nối lại với thiết bị cuối cùng đã được kết nối trước đó, nếu có.

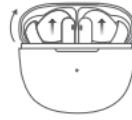

Có thể kết nối bằng một nhấn

1. Tai nghe đã được kết nối với điện thoại.
2. Đặt tai nghe vào hộp sạc, mở nắp và nhấn nút trên hộp sạc trong khoảng 3 giây hoặc cho đến khi đèn LED nhấp nháy màu xanh 5 lần. Lấy tai nghe ra khỏi hộp sạc để chúng có thể kết nối.

Cài đặt gốc

Đặt tai nghe vào hộp sạc và nhấn nút trên hộp trong 10 giây hoặc cho đến khi đèn LED nhấp nháy màu đỏ 5 lần để đặt lại và bắt nguồn cho tai nghe.



Kiểm tra mức pin (thần nút)

Mức pin > 50%: đèn LED màu xanh lục
Mức pin < 50%: đèn LED màu đỏ


Hướng dẫn sử dụng



Đèn LED trên hộp sạc

Đèn LED sẽ sáng màu đỏ ổn định khi hộp sạc đang sạc và chuyển sang màu xanh lục khi được sạc đầy.

Chức năng

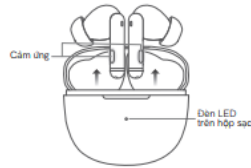

- ① Bật nguồn: mở nắp hộp, hoặc chạm và giữ phần cảm ứng trong khoảng 1,5 giây nếu tai nghe ở ngoài hộp sạc.
- ② Tắt nguồn: đặt tai nghe trở lại vào hộp sạc và đóng nắp.
- ③ Trả lời / kết thúc cuộc gọi: chạm liên tiếp hai lần.
- ④ Từ chối cuộc gọi: chạm và giữ trong khoảng 1,5 giây.
- ⑤ Di tới bài hát tiếp theo: chạm liên tục 3 lần trên tai nghe bên phải.
- ⑥ Trợ lý giọng nói: chạm liên tục 3 lần trên tai nghe bên trái.
- ⑦ Phát lại/tạm dừng: chạm liên tục 2 lần trên tai nghe bên trái/ phải để dừng/phát.
- ⑧ Chế độ độ trễ thấp: Chạm và giữ trên tai nghe bên phải khoảng 1,5 giây.
- ⑨ Chuyển đổi chế độ: chạm và giữ trên tai nghe bên phải khoảng 1,5 giây để chuyển đổi giữa chế độ ANC, bình thường và nghe xuyên thấu.

Lưu ý

1. Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2. Sạc đầy tai nghe trước khi sử dụng lần đầu.
3. Vui lòng sạc tai nghe theo định kỳ nếu như không sử dụng trong hơn hai tuần.
4. Vui lòng sử dụng bộ sạc của nhà sản xuất đáng tin cậy.
5. Nếu không thể tìm thấy tai nghe trong danh sách thiết bị kết nối của bạn, vui lòng kiểm tra lại nó có đang trong chế độ kết nối không; Nếu không kết nối trong một thời gian dài, tai nghe sẽ thoát khỏi chế độ ghép nối, vui lòng kết nối lại; Nếu điện thoại của bạn xảy ra lỗi, hãy khởi động lại điện thoại, nếu xảy ra lỗi của tai nghe, hãy khởi động lại hoặc đặt lại.

Cảnh báo

1. Để tránh nguy hiểm, không tháo rời hoặc sửa chữa tai nghe với bất kỳ lý do nào.
 2. Không đặt tai nghe ở nhiệt độ cao.
 3. Đặt tai nghe tránh xa tầm mắt của trẻ em và động vật.
 4. Không sử dụng tai nghe khi đi ngoài trời mưa.
 5. Không vệ sinh tai nghe bằng hoá chất hoặc chất tẩy rửa.
- Lưu ý: vui lòng không sử dụng tai nghe trong thời gian dài vì có thể làm ảnh hưởng thính giác của bạn.

RoHS FC Made in China