

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Fami12 4G

www.masscom.vn

1 THÔNG TIN AN TOÀN

Nếu trong trường hợp quý khách làm mất hoặc bị lấy cắp điện thoại, hãy thông báo với nhà mạng viễn thông để vô hiệu hóa thẻ SIM.

Vui lòng sử dụng những biện pháp dưới đây để tránh việc sử dụng điện thoại trái phép:

- Cài đặt mã PIN cho thẻ SIM
- Cài đặt mật khẩu điện thoại.

2 CẢNH BÁO VÀ CHĂM SÓC AN TOÀN

• **Bật/tắt an toàn**

Không được bật nguồn khi việc sử dụng điện thoại bị cấm hoặc có thể gây nguy hiểm.

• **Ưu tiên an toàn giao thông**

Tuân thủ các quy định của pháp luật tại địa phương. Hãy sử dụng phụ kiện rảnh tay khi đang lái xe.

• **Tắt điện thoại tại trạm xăng**

Không sử dụng điện thoại tại trạm tiếp nhiên liệu, những nơi gần hàng hóa dễ cháy nổ.

• **Tắt điện thoại trên máy bay**

Sử dụng điện thoại trên máy bay có thể làm nhiễu sóng, gây trở ngại các thiết bị khác, là hành vi gây nguy hiểm và bị cấm.

• **Tắt điện thoại khi ở gần các thiết bị y tế**

Bệnh viện hoặc các tổ chức y tế thường sử dụng các thiết bị dễ ảnh hưởng bởi tần số sóng điện thoại. Hãy tuân thủ quy định.

• **Nhiều sóng**

Các thiết bị điện tử không dây dễ bị ảnh hưởng bởi nhiều sóng, có thể làm giảm hiệu năng của máy.

• **Tắt điện thoại ở khu vực cháy nổ**

Hãy tuân thủ những quy định liên quan, không được

sử dụng thiết bị tại khu vực cháy nổ.

- **Sử dụng điện thoại thích hợp**

Sử dụng điện thoại ở những nơi thích hợp, sau khi mở nguồn, vui lòng không chạm vào khu vực ăng-ten.

- **Dịch vụ chuyên môn**

Chỉ những người có chuyên môn hoặc nhân viên kỹ thuật của Masstel mới có thể sửa chữa hoặc cài đặt sản phẩm này.

- **Phụ kiện và pin**

Luôn dùng phụ kiện và pin được cung cấp bởi Masstel, phụ kiện không được cung cấp chính hãng có thể gây hư hỏng hoặc mất an toàn.

- **Chống nước**

Thiết bị này không có khả năng chống nước.

- **Kết nối với các thiết bị khác**

Khi kết nối với các thiết bị khác, hãy đọc hướng dẫn sử dụng để có thêm thông tin. Không kết nối với sản phẩm không phù hợp.

3 CẢNH BÁO SỬ DỤNG PIN

- Vui lòng không tháo hoặc thay đổi pin, tránh gây rò rỉ chất lỏng, quá nhiệt, cháy nổ pin.
- Không ném pin cũ vào thùng rác chung. Xử lý pin theo quy định tại nơi xử lý pin thải.
- Vui lòng không ném pin vào lửa.
- Vui lòng không làm ngắn mạch pin bằng cách sử dụng dây điện, kim tiêm và vật kim loại khác, không đặt pin, dây chuyển và vật kim loại khác gần nhau.
- Vui lòng không hàn pin.
- Nếu chất lỏng pin rơi vào mắt có thể gây tổn hại thị lực, lúc này, vui lòng không dùng tay chà xát mắt, vui lòng rửa mắt với nước sạch và đến gặp bác sỹ ngay.

- Vui lòng không sử dụng pin gần lửa hoặc lò vi sóng và nơi có nhiệt độ cao.
- Nếu pin tăng nhiệt bất bình thường, thay đổi màu sắc, biến dạng và hiện tượng khác trong quá trình sử dụng, sạc, lưu trữ, vui lòng ngưng sử dụng và thay pin mới.
- Nếu chất lỏng rò rỉ của pin tiếp xúc với da và quần áo, có thể gây cháy da, vui lòng rửa với nước sạch ngay và tới gặp bác sỹ nếu cần.
- Nếu pin bị rò rỉ chất lỏng hoặc bốc mùi lạ, hãy tháo pin giữ xa lửa ngay lập tức, tránh cháy nổ.
- Vui lòng không làm ẩm pin.
- Vui lòng không sạc điện thoại liên tục quá 24 giờ.
- Tuổi thọ pin hạn chế. Thời gian tuổi thọ của pin rút ngắn dần sau việc sạc thường xuyên.
- **Không sử dụng pin trong những điều kiện sau:**
 - Khu vực tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời.
 - Nơi ẩm ướt, bụi bẩn hoặc nơi có chấn động mạnh (có thể xảy ra lỗi với sạc).
 - Nơi gần tivi, radio và những thiết bị điện khác (hình ảnh, âm thanh những thiết bị này có thể bị ảnh hưởng).

4 CẢNH BÁO SỬ DỤNG SẠC

- Nếu bộ sạc tiếp xúc với nước hoặc chất lỏng bất kỳ, vui lòng ngắt nguồn điện ngay lập tức để tránh việc tăng nhiệt, cháy nổ, chập điện hay hư sạc.
- Vui lòng không tháo hoặc sửa chữa, thay đổi sạc, việc này có thể gây nguy hiểm, cháy nổ, chập điện hoặc hư sạc.

- Không sạc ở những nơi ẩm ướt, việc này có thể gây ngắn mạch, cháy hoặc hỏng sạc.
- Vui lòng không chạm tay vào sạc, cáp và phích cắm khi tay ướt để tránh điện giật.
- Không để vật nặng lên dây nguồn hoặc cáp sạc.
- Nằm chắc bộ sạc khi rút, không kéo dây sạc.
- Trước khi vệ sinh máy, vui lòng rút sạc ra khỏi nguồn điện.
- Không tháo hoặc thay đổi sạc, tránh tổn thương cá nhân, điện giật, cháy nổ hay hư hỏng sạc.
- Sử dụng điện áp xoay chiều 220V. Sử dụng mức điện áp khác có thể gây rò rỉ, phát nổ và hư hại điện thoại và sạc.
- Không được làm ngắn mạch sạc, có thể gây giật điện, cháy nổ và hư hỏng sạc.
- Không sử dụng sạc khi dây điện bị hỏng, nếu không có thể gây phát nổ hoặc giật điện.
- Lau sạch vết bẩn bị tích tụ tại vị trí cắm sạc trên điện thoại.
- Vui lòng sử dụng sạc được cung cấp bởi Masstel. Việc sử dụng bất kỳ bộ sạc nào khác có thể gây nguy hiểm và được coi là đã vi phạm điều kiện bảo hành.





5 THÔNG TIN SẢN PHẨM/ CHỨC NĂNG MÁY





1. Thông tin một bộ

Khuyến nghị quý khách nên sử dụng phụ kiện đúng tiêu chuẩn: 1 điện thoại, 1 sạc, 1 pin, 1 sách hướng dẫn, 1 vỏ hộp.



2. Chức năng phím



	<p>Phím quay lại: Ấn để vào danh bạ, quay lại trình đơn trước.</p>
	<p>Phím gọi: Ấn để thực hiện cuộc gọi từ Sim 1 hoặc Sim 2, nhận cuộc gọi, vào danh sách cuộc gọi</p>
	<p>Phím kết thúc: Ấn để tắt/ bật nguồn, quay lại màn hình chờ, kết thúc cuộc gọi</p>
	<p>Phím điều hướng: Ấn để di chuyển các tùy chọn. Ở chế độ nhập ấn các phím để điều hướng. Ở chế độ chờ, ấn phím để vào trang chức năng. Có thể tùy chỉnh các phím để thích hợp chức năng mong muốn. Để điều chỉnh âm lượng/ nhấn phím lên hoặc xuống theo mong muốn.</p>
	<p>Phím chọn: Ấn phím chọn để xác nhận và vào trình đơn chính.</p>

	Các phím số: Nhập các số ở chế độ chờ, nhập các số và ký tự ở chế độ nhập
	Ở chế độ chờ, ấn và giữ phím để thay đổi cấu hình hiện tại, cấu hình hội nghị và cấu hình im lặng.
	Ấn giữ để bật/ tắt FM, dấu cách khi soạn tin nhắn
	Ở chế độ chờ ấn * 2 lần để hiển thị ký tự "+" để gọi số quốc tế.

3. Bắt đầu sử dụng

• Lắp thẻ SIM

- + Dùng ngón tay cái cẩn thận nâng cạnh dưới của vỏ mặt sau.
- + Nếu trong điện thoại có pin, hãy nhấc pin ra.

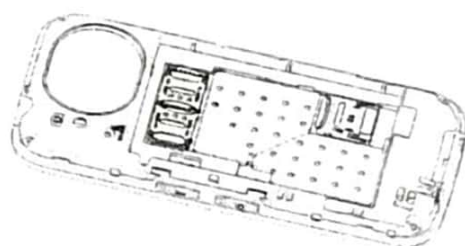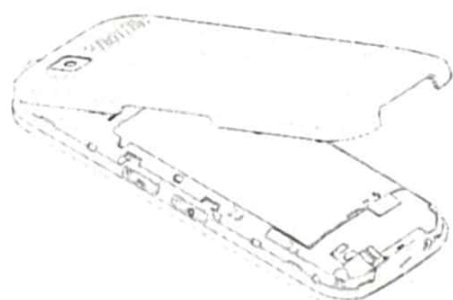





+ Trượt SIM vào với vùng tiếp xúc vàng của thẻ hướng xuống dưới, làm tương tự với SIM còn lại và thẻ nhớ.

+ Sau khi lắp xong SIM, pin, thẻ nhớ. Lắp lại vỏ mặt sau cho khớp với các chốt trên thân máy.

**Lưu ý: Cả hai thẻ SIM khả dụng không sử dụng được cùng lúc.*

*Ví dụ, thực hiện cuộc gọi, thẻ SIM kia có thể không khả dụng**

4. Các phím nhập

Các phím	Chức năng
1 2 3 4 5 6 7 8 9	Ấn để nhập chữ số và chữ cái
	Phím bật/ tắt đèn pin nhanh ở thân máy
	Ấn để nhập biểu tượng và các dấu câu
	Ấn để nhập dấu cách
	Ấn để chuyển giữa các chế độ nhập

6 TÙY CHỈNH ĐIỆN THOẠI

• Tùy chỉnh điện thoại để phù hợp với sở thích của quý khách.

• Cài đặt nhạc chuông:

Cài đặt/ Cấu hình/ T.chọn/Cài đặt/ Cài đặt chuông

• Cài đặt cuộc gọi:

1- Cài đặt 2 SIM: (SIM kép/ Đặt tên SIM)

2- Chuyển hướng cuộc gọi: (Lựa chọn SIM)

3- Chờ cuộc gọi: (Lựa chọn SIM)

4- Quay số nhanh: (thêm số liên lạc để gọi nhanh)

5- Cuộc gọi bị chặn: Tùy chọn cài đặt

6- Ẩn ID: Tùy chọn cài đặt

7- Thư thoại: Danh sách đen: Mở danh sách đen để chặn cuộc gọi và tin nhắn.

**Lưu ý: Để cài đặt quay số nhanh, quý khách vui lòng chọn số từ 2 đến 9 để cài đặt.*

• Cài đặt điện thoại:

- 1- Ngày & Giờ: Tùy chỉnh ngày thời gian
- 2 - Cài đặt ngôn ngữ: Điện thoại hỗ trợ 2 ngôn ngữ sử dụng tiếng Việt và tiếng Anh.
- 3 - Cài đặt phím tắt: Thiết lập chức năng nhanh khi mở phím lên, xuống.
- 4 - Tự động bật/tắt: Cài đặt thời gian bật/tắt nguồn.
- 5 - Quản lí nguồn: Dung lượng phần trăm pin
- 6 - Khôi phục cài đặt gốc: Mật khẩu mặc định 1234

• Cài đặt hiển thị:

1. Cài đặt hình nền: Chọn hình nền theo ý muốn.
2. Độ tương phản: Điều chỉnh độ sáng của máy.
3. Đèn nền: Chọn thời gian sáng màn hình.
4. Đèn bàn phím: Chọn thời gian sáng bàn phím hoặc tắt.

• Cài đặt bảo mật:

1. Cài đặt mật khẩu PIN của từng SIM
2. Cài đặt mật khẩu PIN2 của từng SIM
3. Khóa điện thoại: Bật/tắt khóa điện thoại. Mật khẩu mặc định là 1234
4. Thay đổi mật khẩu điện thoại: Bạn có thể thay đổi mật khẩu điện thoại. Mật khẩu mặc định là 1234
5. Danh sách đen: Riêng tư, bảo mật các ứng dụng.
6. Tự động khóa bàn phím: Khóa bằng phím End key
7. Quay số cố định: Tùy chỉnh



• Cấu hình người dùng:

Điện thoại hỗ trợ 5 kiểu cấu hình: Bình thường/ Yên lặng/ Chế độ hội nghị/ Trong nhà/ Ngoài trời

7 SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI

• Sử dụng chức năng gọi cơ bản.

1 - Thực hiện và kết thúc cuộc gọi:

Nhập số điện thoại > Nhấn  để quay số hoặc
Nhấn  để gác máy.

2 - Nhập và gửi tin nhắn

Ở giao diện chính > **Menu** > **Tin nhắn** > **Soạn tin** >
Viết nội dung tin nhắn > **Tùy chọn** > **Gửi.**

3 - Nhập văn bản:

Điện thoại của quý khách cung cấp nhiều các phương thức nhập văn bản bao gồm: ABC, Abc, abc hoặc VI/Vi, 123, vi.

4 - Thêm số điện thoại vào danh bạ:

Đến **Chọn điện thoại / SIM1/ SIM2**

• Tìm kiếm một số liên lạc

Đến **Danh bạ** > **Nhập một vài ký tự trong thanh tìm kiếm** > **Chọn số liên lạc trong danh bạ.**

5. Quản lý số liên lạc

- Quý khách có thể sao chép các số liên lạc giữa thẻ SIM và điện thoại, hoặc xóa số liên lạc. Nhấn lên hoặc xuống để thực hiện tùy chọn mong muốn.

8 ĐA PHƯƠNG TIỆN


• Trình phát đa phương tiện: Lưu các tập tin, hình ảnh, nhạc trên thẻ nhớ của quý khách.



Đài FM: Đến **Đa phương tiện** > **Đài FM** > **Tìm kiếm**. Bắt đầu quét tự động và lưu các kênh có sẵn > Lựa chọn phím ◀ hoặc ▶ để chọn kênh. Nhấn thoát để tắt FM.



Ghi âm : **Đến Đa phương tiện** > **Ghi âm** > Nhấn OK để bắt đầu ghi âm mới > Nhấn dừng lại để lưu.

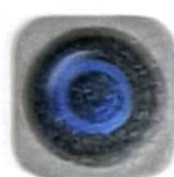

Máy ảnh : Chụp ảnh hoặc Đến **Đa phương tiện** > **Hình ảnh** > Nhấn phím **OK** để bắt đầu xem. Nhấn **T.Chọn** để cài đặt hoặc xem ảnh theo ý muốn.



Phát nhạc: Đến **Đa phương tiện** > **phát nhạc** > **Tùy chọn**. Nhấn **Danh sách** > **Chọn bài yêu thích** > **OK**. Trong quá trình nghe nhạc, sử dụng phím ◀ hoặc ▶ để lặp lại hoặc trộn bài.



Máy quay: Quay hình hoặc đi Đến **Đa phương tiện** > **Phát Video** > **T.Chọn** > **Video** > Nhấn phím **OK** để bắt đầu phát hoặc dừng xem video.

9 CÔNG CỤ:

- **Lịch**: Đến **Menu** > **Công cụ** > **Lịch**.
- **Máy tính**: Hỗ trợ thực hiện các phép tính cơ bản.
- **Báo thức**: Quý khách có thể đặt ngày /giờ báo thức. Đến **Menu** > **Công cụ** > **Báo Thức** > **chọn giờ báo thức để lưu hoặc tắt báo thức**.
- **Danh sách tệp**: Quản lý tệp âm thanh, hình ảnh.....
- **Máy bấm giờ**: Đồng hồ bấm giờ
- **Đèn pin**: Bật/ Tắt đèn pin

- Bluetooth: Đến Menu > Công cụ > Bluetooth > OK để bật/tắt.

10 DỊCH VỤ MST

- Điện thoại của bạn có thể được tích hợp các dịch vụ SMS và dịch vụ tư vấn. Danh sách các nhóm dịch vụ như sau:
- Để sử dụng dịch vụ, vui lòng thao tác chọn dịch vụ có trong Menu trên máy.

STT	Dịch vụ	Giá (VNĐ)
1	Bạn cần biết	3000-5000
2	Bói vui	3000-5000
3	Dịch vụ tiện ích	2000-9000
4	Giải trí	5000
5	Giải trí tổng hợp	2000
6	Phong thủy	5000
7	Thị trường	2000-3000
8	Tin tức	2000-5000
9	Bảo hành	3000
10	Tử vi	3000-15000
11	Bóng đá	3000-5000
12	Xổ số	1500-15000
13	Bạn nhà nông	2000-15000
14	Cười vỡ bụng	5000
15	Kể chuyện	2000

Lưu ý: Có thể một số mục dịch vụ không được cài đặt trên thiết bị của bạn.

TRUNG TÂM BẢO HÀNH MASSTEL

1. Trụ sở chính

Địa chỉ: Số 339 Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội
Hotline: 1900 5454 70

2. Chi nhánh Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 529 Điện Biên Phủ, phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3710.456

3. Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Số 9, Lê Văn Huân, Phường 13, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 0286.2728.280

4. Chi nhánh Cần Thơ

Địa chỉ: Số 33 Nguyễn Đệ, phường An Hoà, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3760.689

5. Chi nhánh Nghệ An

Địa chỉ: Số 42, đường Nguyễn Cảnh Hoan, Phường Quán Bàu, thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An.
Điện thoại: 0238.866.2828

Hình ảnh trong HDSD này chỉ mang tính chất tham khảo cho sản phẩm. Cảm ơn bạn đã lựa chọn sản phẩm của chúng tôi. Chúc các bạn có những trải nghiệm tuyệt vời cùng Masstel!