



Nokia G11 Plus

Hướng dẫn sử dụng

Mục lục

1	Giới thiệu về hướng dẫn sử dụng này	5
2	Bắt đầu	6
	Cập nhật điện thoại của bạn	6
	Phím và bộ phận	6
	Lắp SIM và thẻ nhớ	7
	Sạc điện thoại	8
	Bật và thiết lập điện thoại của bạn	8
	Sử dụng màn hình cảm ứng	9
3	Bảo vệ điện thoại	13
	Khóa hoặc mở khóa điện thoại của bạn	13
	Bảo vệ điện thoại bằng khóa màn hình	13
	Bảo vệ điện thoại của bạn bằng vân tay	13
	Bảo vệ điện thoại của bạn bằng khuôn mặt.	14
	Tìm điện thoại bạn bị mất	15
4	Kiến thức cơ bản	16
	Cá nhân hóa điện thoại	16
	Thông báo	16
	Điều chỉnh âm lượng	17
	Sửa văn bản tự động	18
	Tuổi thọ pin	18
	Trợ năng	19
5	Kết nối với gia đình và bạn bè	20
	Cuộc gọi	20
	Danh bạ	20
	Gửi tin nhắn	20
	Thư	21

6 Máy ảnh	22
Kiến thức cơ bản về máy ảnh	22
Ảnh và video của bạn	22
7 Internet và kết nối	23
Kích hoạt Wi-Fi	23
Duyệt web	23
Bluetooth®	24
VPN	25
8 Sắp xếp ngày	26
Ngày và giờ	26
Đồng hồ báo thức	26
Lịch	27
9 Bản đồ	28
Tìm địa điểm và nhận chỉ đường	28
10 Ứng dụng, cập nhật và sao lưu	29
Tải ứng dụng từ Google Play	29
Cập nhật phần mềm điện thoại	29
Sao lưu dữ liệu	29
Khôi phục cài đặt gốc và xóa nội dung riêng tư khỏi điện thoại	30
11 Thông tin về sản phẩm và an toàn	31
An toàn cho người dùng	31
Các dịch vụ và chi phí mạng	34
Cuộc gọi khẩn cấp	34
Chăm sóc điện thoại của bạn	35
Tái chế	35
Ký hiệu thùng rác có bánh xe bị gạch chéo	36
Thông tin về pin và bộ sạc	36

Trẻ em	37
Thiết bị y tế	37
Thiết bị y tế cấy ghép	38
Thính giác	38
Bảo vệ thiết bị của quý khách khỏi nội dung có hại	38
Xe cộ	39
Môi trường phát nổ tiềm ẩn	39
Thông tin về chứng nhận (SAR)	39
Giới thiệu Quản lý Bản quyền Kỹ thuật số	40
Thông báo về bản quyền và các thông báo khác	40

1 Giới thiệu về hướng dẫn sử dụng này



Quan trọng: Để biết thông tin quan trọng về cách sử dụng an toàn thiết bị và pin, hãy đọc thông tin “An toàn cho người dùng” và “An toàn Sản phẩm” trong hướng dẫn sử dụng được in hoặc tại www.nokia.com/support trước khi sử dụng thiết bị. Để tìm hiểu cách bắt đầu với thiết bị mới của bạn, hãy đọc hướng dẫn sử dụng được in.

2 Bắt đầu


CẬP NHẬT ĐIỆN THOẠI CỦA BẠN

Phần mềm điện thoại của bạn

Cập nhật điện thoại và chấp nhận các bản cập nhật phần mềm có sẵn để có được các tính năng mới và nâng cao cho điện thoại của bạn. Cập nhật phần mềm cũng có thể cải thiện hiệu suất của điện thoại.

PHÍM VÀ BỘ PHẬN

Điện thoại của bạn

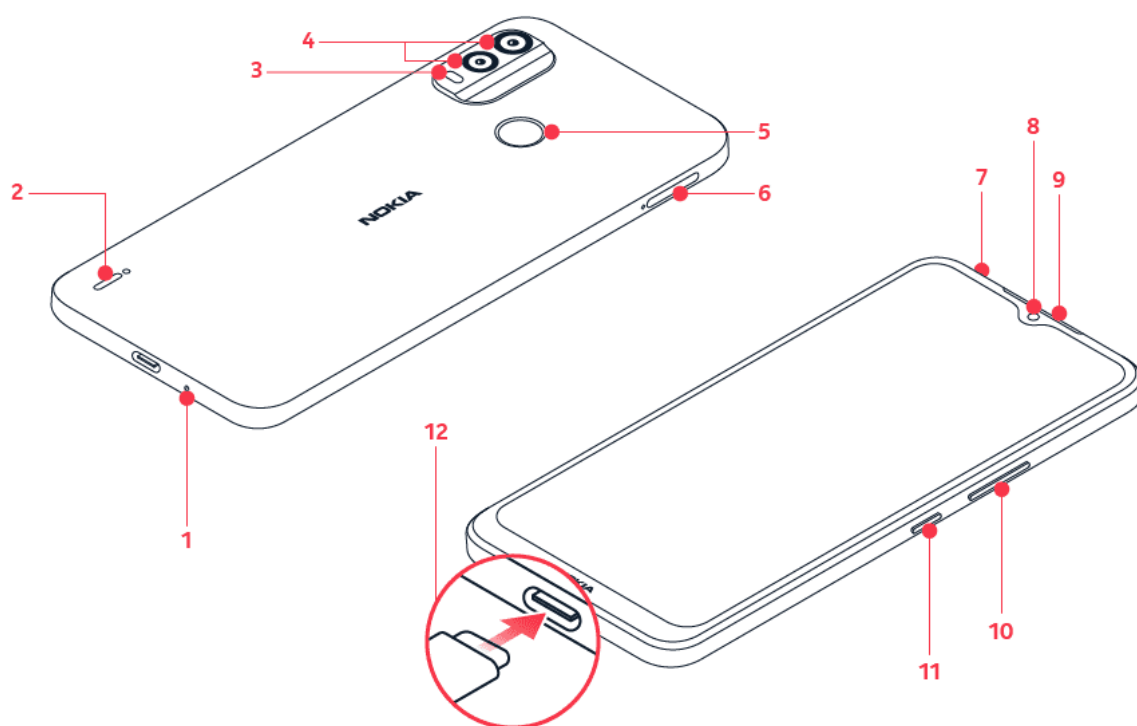

Hướng dẫn sử dụng này áp dụng cho các kiểu máy sau: TA-1421, TA-1408, TA-1413, TA-1429.

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| 1. Micrô | 7. Đầu nối tai nghe |
| 2. Loa | 8. Camera trước |
| 3. Đèn flash | 9. Tai nghe |
| 4. Camera | 10. Các phím âm lượng |
| 5. Cảm biến vân tay | 11. Phím nguồn/khóa |
| 6. Khe cắm SIM và thẻ nhớ | 12. Đầu nối USB |

Một số phụ kiện được đề cập trong hướng dẫn sử dụng này, chẳng hạn như bộ sạc, tai nghe hoặc cáp dữ liệu, có thể được bán riêng.


Các bộ phận và đầu nối, từ tính

Không kết nối với các sản phẩm phát ra tín hiệu vì như vậy có thể làm hỏng thiết bị. Không kết nối bất kỳ nguồn điện áp nào với đầu nối âm thanh. Nếu bạn kết nối thiết bị ngoài hoặc tai nghe, khác với loại được phê chuẩn để sử dụng với thiết bị này, với đầu nối âm thanh, cần đặc biệt chú ý đến mức âm lượng.

Các bộ phận của thiết bị có từ tính. Những vật liệu bằng kim loại có thể bị hút vào thiết bị. Không đặt thẻ tín dụng hoặc thẻ có dải từ tính khác gần điện thoại trong khoảng thời gian dài để tránh làm hỏng những thẻ này.

LẮP SIM VÀ THẺ NHỚ

Lắp thẻ

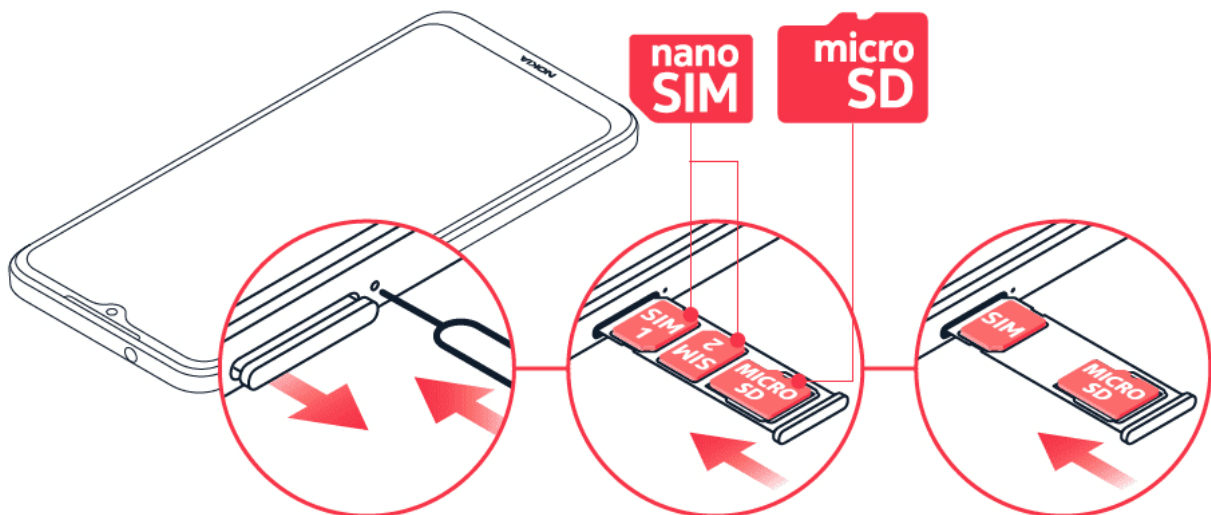

1. Mở khay đựng thẻ SIM: đẩy chốt của dụng cụ mở khay vào lỗ bên cạnh khay và trượt khay ra ngoài.
2. Lắp thẻ nano SIM vào khe SIM1 trên khay với vùng tiếp xúc úp xuống.
3. Nếu bạn có điện thoại hai SIM, hãy đưa SIM thứ hai vào khe cắm thẻ SIM2.
4. Nếu bạn có thẻ nhớ, hãy lắp vào khe cắm thẻ nhớ.
5. Trượt khay vào trở lại.



Mẹo: Để biết điện thoại của mình có thể sử dụng thẻ 2 SIM hay không, hãy xem nhãn trên hộp sản phẩm. Nếu trên nhãn có 2 mã IMEI thì bạn có điện thoại hai SIM.




Quan trọng: Không tháo thẻ nhớ khi ứng dụng đang sử dụng thẻ nhớ đó. Làm như vậy có thể làm hỏng thẻ nhớ và thiết bị, đồng thời làm hỏng dữ liệu đã lưu trên thẻ.



Mẹo: Dùng một thẻ nhớ microSD nhanh, lên tới 512 GB từ một hãng sản xuất nổi tiếng.

SẠC ĐIỆN THOẠI

Sạc pin

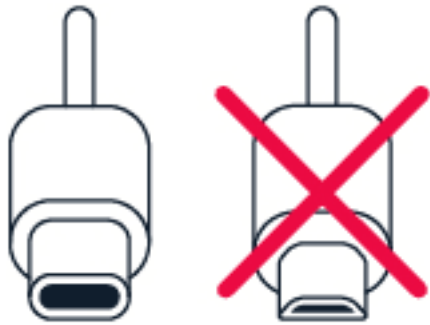

1. Cắm bộ sạc tương thích vào ổ cắm điện tường.
2. Kết nối cáp với điện thoại của bạn.

Điện thoại của bạn hỗ trợ cáp USB-C. Bạn cũng có thể sạc điện thoại từ máy tính bằng cáp USB nhưng việc này có thể mất nhiều thời gian hơn.

Nếu pin đã xả hết hoàn toàn, có thể phải cần vài phút trước khi chỉ báo sạc pin hiển thị.

BẬT VÀ THIẾT LẬP ĐIỆN THOẠI CỦA BẠN

Bật điện thoại

Khi bật điện thoại lần đầu tiên, điện thoại sẽ hướng dẫn bạn thiết lập kết nối mạng và cài đặt điện thoại.

1. Nhấn và giữ phím nguồn.
2. Chọn ngôn ngữ và khu vực của bạn.
3. Làm theo hướng dẫn được hiển thị trên điện thoại.

Chuyển dữ liệu từ điện thoại cũ

Bạn có thể chuyển dữ liệu từ điện thoại cũ sang điện thoại mới bằng cách sử dụng tài khoản Google của mình.

Để sao lưu dữ liệu trên điện thoại cũ vào tài khoản Google, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng của điện thoại cũ của bạn.

Khôi phục cài đặt ứng dụng từ điện thoại Android™ cũ

Nếu điện thoại cũ của bạn là Android và bạn đã thiết lập điện thoại đó để sao lưu dữ liệu vào tài khoản Google, bạn có thể khôi phục cài đặt ứng dụng và mật khẩu.

1. Chạm vào **Cài đặt** > **Mật khẩu và tài khoản** > **Thêm tài khoản** > **Google**.
2. Chọn dữ liệu bạn muốn khôi phục trên điện thoại mới của mình. Quá trình đồng bộ hóa sẽ tự động bắt đầu sau khi điện thoại được kết nối với Internet.

Tắt điện thoại

Để tắt điện thoại, hãy nhấn đồng thời phím nguồn và phím tăng âm lượng, rồi chọn **Tắt nguồn**.




Mẹo: Nếu bạn muốn tắt điện thoại bằng cách bấm và giữ phím nguồn, hãy chạm vào **Cài đặt** > **Hệ thống** > **Cử chỉ** > **Bấm và giữ nút nguồn** rồi tắt **Giữ cho Trợ lý**.

SỬ DỤNG MÀN HÌNH CẢM ỨNG


Quan trọng: Tránh làm xước màn hình cảm ứng. Không bao giờ sử dụng bút thật, bút chì hay vật sắc nhọn khác lên màn hình cảm ứng.

Chạm và giữ để kéo một mục

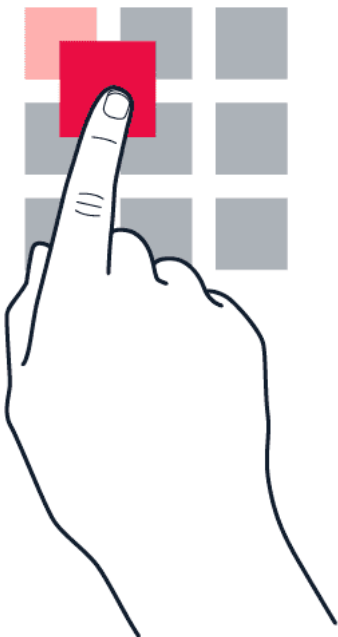


Đặt ngón tay vào mục này trong vài giây và trượt ngón tay trên màn hình.

Vuốt

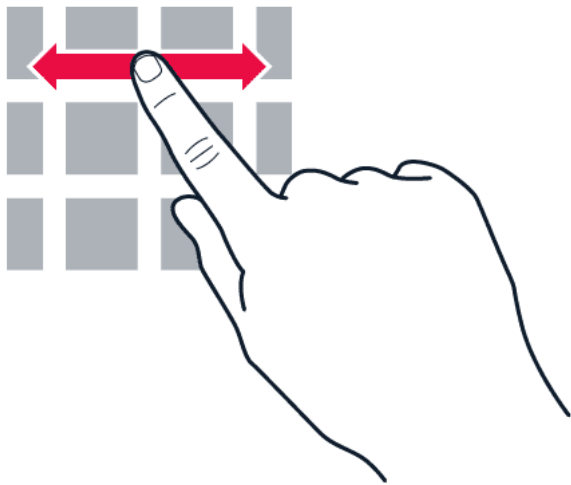


Đặt ngón tay lên màn hình và trượt ngón tay theo hướng bạn muốn.

Cuộn qua một danh sách hoặc menu dài

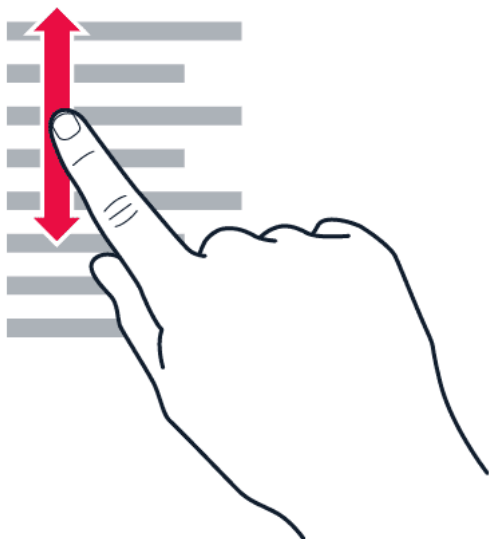

Trượt nhanh ngón tay bằng chuyển động nhẹ lên hoặc xuống trên màn hình và nhấc ngón tay lên. Để ngừng cuộn, hãy chạm vào màn hình.

Phóng to hoặc thu nhỏ

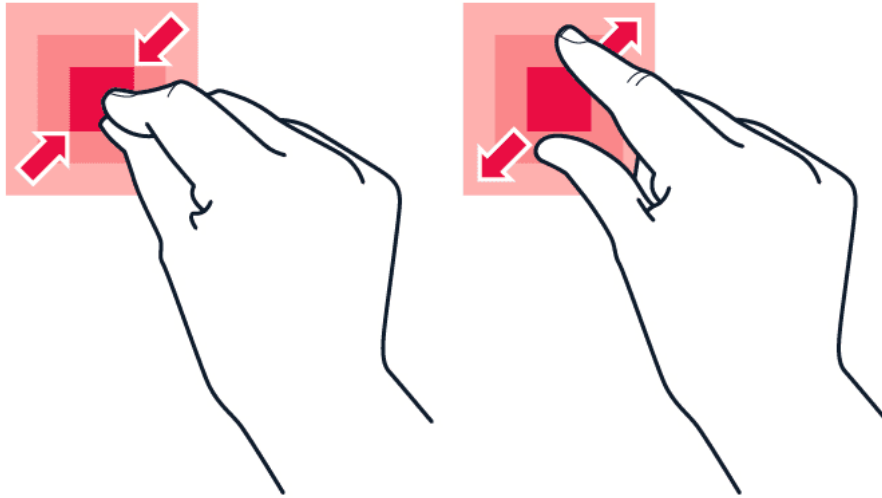

Đặt 2 ngón tay lên một mục, chẳng hạn như bản đồ, ảnh hoặc trang web, sau đó trượt hai ngón tay ra xa hoặc lại gần nhau.

Khóa hướng màn hình

Màn hình sẽ tự động xoay khi bạn xoay điện thoại 90 độ.

Để khóa màn hình theo chế độ xoay dọc, hãy vuốt xuống từ phía trên cùng màn hình và chạm vào **Tự động xoay** > **Tắt**.

Điều hướng bằng cử chỉ

Để bật điều hướng bằng cử chỉ, chạm vào **Cài đặt** > **Hệ thống** > **Cử chỉ** > **Điều hướng hệ thống** > **Điều hướng bằng cử chỉ**.

- Để xem tất cả ứng dụng, hãy vuốt lên từ phía dưới của màn hình.
- Để chuyển đến màn hình chính, hãy vuốt lên từ phía dưới màn hình. Ứng dụng bạn đã sử dụng vẫn chạy ẩn.
- Để xem ứng dụng mà bạn đã mở, hãy vuốt lên từ phía dưới màn hình mà không buông ngón tay, cho đến khi bạn nhìn thấy ứng dụng, sau đó buông ngón tay. Để chuyển sang một ứng dụng đang mở khác, hãy chạm vào ứng dụng đó. Để đóng tất cả ứng dụng đang mở, hãy chạm vào **XÓA TẤT CẢ**.
- Để quay lại màn hình trước đó, hãy vuốt từ cạnh phải hoặc trái của màn hình. Điện thoại sẽ nhớ tất cả các ứng dụng và trang web bạn đã truy cập kể từ lần gần nhất màn hình được khóa.

Điều hướng bằng các phím

Để bật các phím điều hướng, chạm vào **Cài đặt** > **Hệ thống** > **Cử chỉ** > **Điều hướng hệ thống** > **Điều hướng 3 nút**.

- Để xem tất cả ứng dụng, hãy vuốt lên từ phía dưới của màn hình.
- Để chuyển đến màn hình chính, hãy chạm vào phím màn hình chính. Ứng dụng bạn đã sử dụng vẫn chạy ẩn.
- Để xem bạn đã mở những ứng dụng nào, hãy chạm vào . Để chuyển sang một ứng dụng khác đang mở, hãy vuốt sang phải rồi chạm vào ứng dụng. Để đóng tất cả ứng dụng đang mở, hãy chạm vào **XÓA TẤT CẢ**.
- Để trở về màn hình trước đó, hãy chạm vào . Điện thoại sẽ nhớ tất cả các ứng dụng và trang web bạn đã truy cập kể từ lần gần nhất màn hình được khóa.

3 Bảo vệ điện thoại

KHÓA HOẶC MỞ KHÓA ĐIỆN THOẠI CỦA BẠN

Khóa điện thoại

Nếu muốn tránh việc tình cờ gọi điện khi để điện thoại trong túi hoặc ví, bạn có thể khóa bàn phím và màn hình.

Để khóa bàn phím và màn hình, hãy bấm phím nguồn.

Mở khóa bàn phím và màn hình

Nhấn phím nguồn và vuốt lên màn hình. Nếu được yêu cầu, hãy cung cấp thông tin đăng nhập bổ sung.

BẢO VỆ ĐIỆN THOẠI BẰNG KHÓA MÀN HÌNH

Bạn có thể đặt điện thoại yêu cầu xác thực khi mở khóa màn hình.

Đặt khóa màn hình

1. Chạm vào **Cài đặt** > **Bảo mật** > **Khóa màn hình**.
2. Chọn kiểu khóa và làm theo hướng dẫn trên điện thoại của bạn.

BẢO VỆ ĐIỆN THOẠI CỦA BẠN BẰNG VÂN TAY

Thêm vân tay

1. Chạm vào **Cài đặt** > **Bảo mật** > **Vân tay**.
2. Chọn phương pháp mở khóa dự phòng bạn muốn sử dụng cho màn hình khóa và làm theo hướng dẫn hiển thị trên điện thoại.


Mở khóa điện thoại của bạn bằng ngón tay

Đặt ngón tay đã đăng ký lên cảm biến.

Nếu có lỗi cảm biến vân tay và bạn không thể sử dụng phương pháp đăng nhập thay thế để khôi phục hoặc đặt lại điện thoại bằng bất kỳ cách nào thì điện thoại của bạn cần nhờ người được ủy quyền sửa chữa. Bạn có thể phải trả phụ phí và tất cả dữ liệu cá nhân trên điện thoại có thể bị xóa. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với điểm chăm sóc gần nhất cho điện thoại của bạn hoặc liên hệ với đại lý bán điện thoại cho bạn.

BẢO VỆ ĐIỆN THOẠI CỦA BẠN BẰNG KHUÔN MẶT.

Thiết lập tính năng xác thực khuôn mặt

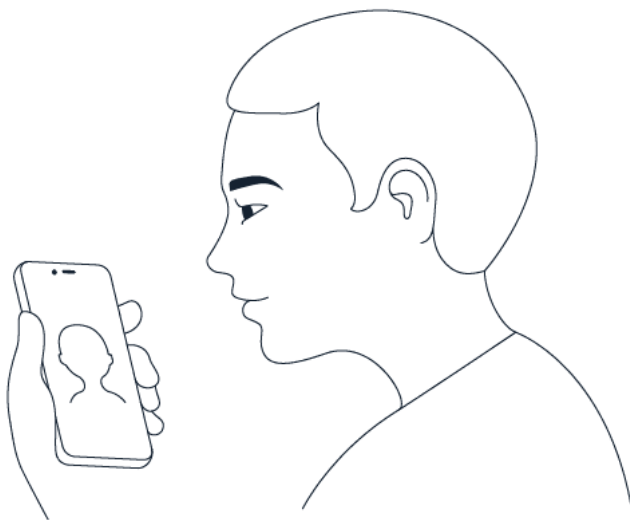

1. Chạm vào **Cài đặt** > **Bảo mật** > **Mở khóa bằng khuôn mặt**.
2. Chọn các phương pháp mở khóa dự phòng bạn muốn sử dụng cho màn hình khóa và làm theo hướng dẫn hiển thị trên điện thoại.

Mở mắt và đảm bảo bạn cho thấy toàn bộ khuôn mặt mình, đồng thời không đội mũ, đeo kính râm hay bất cứ thứ gì che khuất mặt.



Lưu ý: Việc sử dụng khuôn mặt để mở khóa điện thoại sẽ kém bảo mật hơn so với việc sử dụng vân tay, hình mở khóa hoặc mật khẩu. Điện thoại của bạn có thể bị ai đó hoặc đối tượng nào đó có hình thức tương tự mở khóa. Tính năng Mở khóa bằng khuôn mặt có thể không hoạt động đúng cách trong môi trường ngược sáng, quá tối hoặc quá sáng.

Mở khóa điện thoại bằng khuôn mặt

Để mở khóa điện thoại của bạn, hãy bật màn hình rồi nhìn vào camera trước.

Nếu có lỗi nhận dạng khuôn mặt và bạn không thể sử dụng phương pháp đăng nhập thay thế để khôi phục hoặc đặt lại điện thoại bằng bất kỳ cách nào, thì điện thoại của bạn cần sửa chữa. Bạn có thể phải trả phụ phí và tất cả dữ liệu cá nhân trên điện thoại có thể bị xóa. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với cơ sở bảo hành được ủy quyền gần nhất cho điện thoại của bạn hoặc liên hệ với đại lý bán điện thoại cho bạn.

TÌM ĐIỆN THOẠI BẠN BỊ MẤT

Định vị hoặc khóa điện thoại

Nếu bạn bị mất điện thoại, bạn có thể tìm, khóa hoặc xóa điện thoại đó từ xa nếu bạn đã đăng nhập vào Tài khoản Google. Theo mặc định, Tìm Điện thoại được bật cho các điện thoại được liên kết với Tài khoản Google.

Để sử dụng tính năng Tìm Điện thoại, điện thoại bị mất của bạn phải:

- Được bật
- Đã đăng nhập vào Tài khoản Google
- Được kết nối với dữ liệu di động hoặc Wi-Fi
- Hiển thị trên Google Play
- Đã bật vị trí
- Đã bật tính năng Tìm Điện thoại

Khi Tìm Điện thoại kết nối với điện thoại của bạn, bạn sẽ thấy vị trí của điện thoại và điện thoại sẽ nhận được một thông báo.

1. Mở android.com/find trên máy tính, máy tính bảng hoặc điện thoại được kết nối với Internet và đăng nhập vào Tài khoản Google của bạn.
2. Nếu bạn có nhiều điện thoại, hãy nhấp vào điện thoại bị mất ở đầu màn hình.
3. Trên bản đồ, hãy xem vị trí của điện thoại. Vị trí là gần đúng và có thể không chính xác.

Nếu không thể tìm thấy điện thoại của bạn, Tìm Điện thoại sẽ hiển thị vị trí được xác định lần cuối của điện thoại đó, nếu có. Để khóa hoặc xóa điện thoại của bạn, hãy làm theo hướng dẫn trên trang web.

4 Kiến thức cơ bản

CÁ NHÂN HÓA ĐIỆN THOẠI

Thay đổi hình nền

Chạm vào **Cài đặt** > **Hình nền và kiểu**.

Đổi nhạc chuông điện thoại


Chạm vào **Cài đặt** > **Âm thanh** > **Nhạc chuông điện thoại (SIM1)** hoặc **Nhạc chuông điện thoại (SIM2)** và chọn âm báo.

Thay đổi âm thanh thông báo tin nhắn

Chạm vào **Cài đặt** > **Âm thanh** > **Âm thanh thông báo mặc định**.

THÔNG BÁO

Sử dụng bảng thông báo

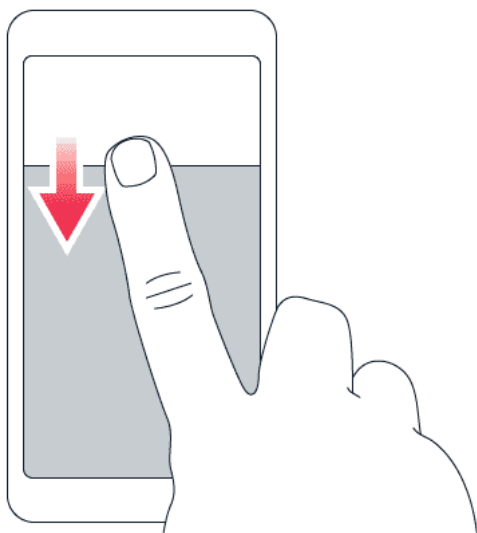


Khi bạn nhận được thông báo mới, chẳng hạn như tin nhắn hoặc cuộc gọi bị nhỡ, các biểu tượng sẽ xuất hiện ở đầu màn hình.

Để xem thêm thông tin về thông báo, hãy vuốt từ đầu màn hình xuống. Để đóng chế độ xem, hãy vuốt lên trên màn hình.

Để thay đổi cài đặt thông báo của ứng dụng, hãy chạm vào **Cài đặt** > **Thông báo** > **Cài đặt ứng dụng** > **Gần đây nhất** > **Tất cả ứng dụng** và bật hoặc tắt thông báo của ứng dụng.

Sử dụng các mục truy cập nhanh

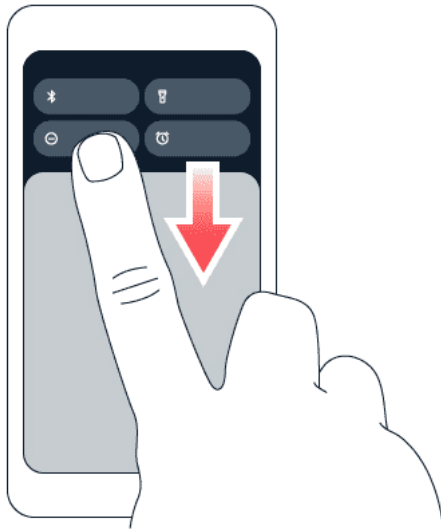

Để kích hoạt các tính năng, hãy chạm vào mục truy cập nhanh tương ứng trên bảng thông báo. Để xem các mục khác, hãy kéo xuống trình đơn. Để sắp xếp lại hoặc thêm các mục mới, hãy chạm vào , chạm và giữ mục rồi kéo mục sang một vị trí khác.

ĐIỀU CHỈNH ÂM LƯỢNG

Thay đổi âm lượng

Nếu bạn khó nghe thấy chuông điện thoại trong môi trường ồn ào hoặc cuộc gọi quá to, bạn có thể thay đổi âm lượng theo ý thích của bạn bằng cách sử dụng các phím âm lượng ở bên cạnh điện thoại.

Không kết nối với các sản phẩm phát ra tín hiệu vì như vậy có thể làm hỏng thiết bị. Không kết nối bất kỳ nguồn điện áp nào với đầu nối âm thanh. Nếu bạn kết nối thiết bị ngoài hoặc tai nghe, khác với loại được phê chuẩn để sử dụng với thiết bị này, với đầu nối âm thanh, cần đặc biệt chú ý đến mức âm lượng.

Thay đổi âm lượng cho phương tiện và ứng dụng

1. Bấm phím âm lượng để xem thanh mức âm lượng.
2. Chạm vào .
3. Kéo thanh trượt trên thanh mức âm lượng sang trái hoặc sang phải.
4. Chạm vào **XONG**.

Đặt điện thoại ở chế độ im lặng

1. Bấm phím âm lượng.
2. Chạm vào .
3. Chạm vào  để đặt điện thoại ở chế độ chỉ rung rồi chạm vào  để đặt ở chế độ im lặng.

SỬ VĂN BẢN TỰ ĐỘNG

Sử dụng gợi ý từ trên bàn phím

Điện thoại sẽ gợi ý từ khi bạn viết, để giúp bạn viết một cách nhanh chóng và chính xác hơn. Tính năng gợi ý từ có thể không khả dụng ở mọi ngôn ngữ.

Khi bạn bắt đầu viết một từ, điện thoại sẽ gợi ý từ có thể. Khi từ bạn muốn được hiển thị trong thanh gợi ý, hãy chọn từ này. Để xem thêm gợi ý, hãy chạm và giữ gợi ý.



Mẹo: Nếu từ gợi ý được đánh dấu bằng in đậm, điện thoại sẽ tự động sử dụng từ này để thay thế từ bạn đã viết. Nếu từ sai, hãy chạm và giữ từ đó để xem một vài gợi ý khác.

Nếu bạn không muốn bàn phím gợi ý các từ trong khi nhập, hãy tắt tính năng sửa văn bản.

Chạm vào **Cài đặt** > **Hệ thống** > **Ngôn ngữ và nhập liệu** > **Bàn phím ảo**. Chọn bàn phím bạn thường sử dụng. Chạm vào **Sửa văn bản** và tắt phương thức sửa văn bản bạn không muốn sử dụng nữa.

Sửa từ

Nếu bạn nhận thấy đã viết sai chính tả một từ, hãy chạm vào từ này để xem các gợi ý để sửa từ.

Tắt trình kiểm tra chính tả

Chạm vào **Cài đặt** > **Hệ thống** > **Ngôn ngữ và nhập liệu** > **Trình kiểm tra chính tả** và tắt **Sử dụng trình kiểm tra chính tả**.

TUỔI THỌ PIN

Kéo dài tuổi thọ pin

Để tiết kiệm pin:

1. Luôn sạc đầy pin. thanh cần giữ lại.
2. Tắt những âm thanh không cần thiết, chẳng hạn như âm thanh khi chạm. Chạm vào **Cài đặt** > **Âm thanh** và chọn âm
3. Sử dụng tai nghe nhạc có dây thay vì loa.
4. Cài đặt để màn hình điện thoại tắt sau

một thời gian ngắn. Chạm vào **Cài đặt** > **Hiển thị** > **Thời gian chờ khóa màn hình** và chọn thời gian.

5. Chạm vào **Cài đặt** > **Hiển thị** > **Mức độ sáng**. Để điều chỉnh độ sáng, hãy kéo thanh trượt mức độ sáng. Hãy nhớ tắt **Độ sáng thích nghi**.
6. Ngăn các ứng dụng chạy ẩn.
7. Sử dụng các dịch vụ vị trí một cách chọn lọc: tắt dịch vụ vị trí khi không cần sử dụng. Chạm vào **Cài đặt** > **Vị trí** và tắt **Sử dụng vị trí**.

8. Sử dụng kết nối mạng một cách chọn lọc: Chỉ bật Bluetooth khi cần. Sử dụng kết nối Wi-Fi để kết nối vào Internet, thay vì kết nối dữ liệu di động. Ngăn điện thoại dò tìm các mạng không dây hiện có. Chạm vào **Cài đặt** > **Mạng và Internet** > **Internet** và tắt **Wi-Fi**. Nếu bạn đang nghe nhạc hoặc sử dụng điện thoại theo cách khác, nhưng không muốn thực hiện hoặc nhận cuộc gọi, hãy bật chế độ trên máy bay. Chạm vào **Cài đặt** > **Mạng và Internet** và bật **Chế độ trên máy bay**. Chế độ trên máy bay sẽ đóng các kết nối tới mạng di động và tắt các tính năng không dây trên thiết bị của bạn.

TRỢ NẮNG

Phóng to văn bản trên màn hình

1. Chạm vào **Cài đặt** > **Trợ năng** > **Văn bản và hiển thị**.
2. Chạm vào **Kích thước phông chữ** rồi chạm vào thanh trượt kích thước phông chữ cho đến khi có kích thước văn bản theo đúng ý bạn.

Phóng to mục trên màn hình

1. Chạm vào **Cài đặt** > **Trợ năng** > **Văn bản và hiển thị**.
2. Chạm vào **Kích thước hiển thị** rồi chạm vào thanh trượt kích thước hiển thị cho đến khi có kích thước theo đúng ý bạn.

5 Kết nối với gia đình và bạn bè

CUỘC GỌI

Gọi điện

1. Chạm vào .
2. Chạm vào  và nhập một số hoặc chạm vào  và chọn một liên hệ bạn muốn gọi.
3. Chạm vào .

Trả lời cuộc gọi

Nếu điện thoại của bạn đổ chuông khi màn hình đang mở khóa, hãy chạm vào **TRẢ LỜI**. Nếu điện thoại của bạn đổ chuông khi màn hình đang khóa, hãy vuốt lên để trả lời.

Từ chối cuộc gọi

Nếu điện thoại của bạn đổ chuông khi màn hình đang mở khóa, hãy chạm vào **TỪ CHỐI**. Nếu điện thoại của bạn đổ chuông khi màn hình đang khóa, hãy vuốt xuống để từ chối cuộc gọi.

DANH BẠ

Thêm số liên lạc

1. Chạm vào **Danh bạ** > **+**.
2. Điền vào thông tin.
3. Chạm vào **Lưu**.

Lưu liên hệ từ lịch sử cuộc gọi

1. Chạm vào  >  để xem lịch sử cuộc gọi.
2. Chạm vào số bạn muốn lưu.
3. Chạm vào **Thêm liên hệ**. Nếu đây là liên hệ mới, hãy nhập thông tin liên hệ rồi chạm vào **Lưu**. Nếu liên hệ này đã có trong danh bạ của bạn, hãy chạm vào **Thêm vào mục hiện có**, chọn liên hệ rồi chạm vào **Lưu**.

GỬI TIN NHẮN

Gửi tin nhắn

Nokia G11 Plus Hướng dẫn sử dụng

1. Chạm vào **Tin nhắn**.
2. Chạm vào **Bắt đầu trò chuyện**.
3. Để thêm người nhận, chạm vào , nhập số của họ rồi chạm vào . Để thêm người nhận trong danh bạ của bạn, hãy bắt đầu nhập tên rồi chạm vào người liên hệ.
4. Để thêm người nhận khác, chạm vào . Sau khi chọn tất cả người nhận, hãy chạm vào **Tiếp theo**.
5. Viết tin nhắn của bạn vào hộp văn bản.
6. Chạm vào .

THƯ

Bạn có thể gửi thư bằng điện thoại mọi lúc mọi nơi.

Thêm tài khoản email

Khi bạn sử dụng ứng dụng Gmail lần đầu tiên, bạn sẽ được yêu cầu thiết lập tài khoản email của mình.

1. Chạm vào **Gmail**.
2. Bạn có thể chọn địa chỉ được kết nối với tài khoản Google của mình hoặc chạm vào **Thêm địa chỉ email**.
3. Sau khi thêm tất cả các tài khoản, hãy chạm vào **ĐƯA TÔI ĐẾN GMAIL**.

Gửi thư

1. Chạm vào **Gmail**.
2. Chạm vào .
3. Trong hộp **Đến**, hãy nhập địa chỉ hoặc chạm vào  > **Thêm từ Danh bạ**.
4. Nhập chủ đề thư và thư.
5. Chạm vào .

6 Máy ảnh

KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ MÁY ẢNH

Chụp ảnh

Chụp ảnh sắc nét và sinh động – giữ lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong album ảnh.

1. Chạm vào **Camera**.
2. Định vị và lấy tiêu cự.
3. Chạm vào .

Chụp ảnh tự sướng

1. Chạm vào **Camera** >  để chuyển sang camera trước.
2. Chạm vào .

Quay video

1. Chạm vào **Máy ảnh**.
2. Để chuyển sang chế độ quay video, chạm vào **Video**.
3. Chạm vào  để bắt đầu quay.
4. Để dừng quay, hãy chạm vào .
5. Để quay lại chế độ máy ảnh, chạm vào **Ảnh**.

ẢNH VÀ VIDEO CỦA BẠN

Xem ảnh và video trên điện thoại

Chạm vào **Ảnh**.

Chia sẻ ảnh và video

1. Chạm vào **Ảnh**, chạm vào ảnh bạn muốn chia sẻ và chạm vào .
2. Chọn cách bạn muốn chia sẻ ảnh hoặc video.

Sao chép ảnh và video vào máy tính

Kết nối điện thoại với máy tính bằng cáp USB tương thích. Sử dụng trình quản lý tệp của máy tính để sao chép hoặc di chuyển ảnh và video sang máy tính.

7 Internet và kết nối

KÍCH HOẠT WI-FI

Bật Wi-Fi

1. Chạm vào **Cài đặt** > **Mạng và Internet** > **Internet**.
2. Bật **Wi-Fi**.
3. Chọn mạng bạn muốn sử dụng.

Kết nối Wi-Fi đang hoạt động khi  hiển thị ở phía trên cùng của màn hình. Nếu có cả kết nối Wi-Fi và kết nối dữ liệu di động, điện thoại sẽ sử dụng kết nối Wi-Fi.

Quan trọng: Hãy sử dụng mã hóa để tăng tính bảo mật của kết nối Wi-Fi. Việc sử dụng mã hóa sẽ giảm rủi ro bị người khác truy cập vào dữ liệu của bạn.

DUYỆT WEB

Tìm kiếm trên web

1. Chạm vào **Chrome**.
2. Viết một từ tìm kiếm hoặc địa chỉ web vào trường tìm kiếm.
3. Chạm vào  hoặc chọn từ các từ phù hợp được đề xuất.



Mẹo: Nếu nhà cung cấp dịch vụ mạng không tính phí cố định cho việc truyền dữ liệu, để tiết kiệm phí dữ liệu, hãy sử dụng mạng Wi-Fi để kết nối vào Internet.

Sử dụng điện thoại để nối mạng cho máy tính của bạn

Sử dụng kết nối dữ liệu di động để truy cập Internet bằng máy tính xách tay hoặc thiết bị khác.

1. Chạm vào **Cài đặt** > **Mạng & Internet** > **Điểm phát sóng & chia sẻ kết nối**.
2. Bật **Điểm phát sóng Wi-Fi** để chia sẻ kết nối dữ liệu di động qua Wi-Fi, **chia sẻ kết nối qua USB** để sử dụng kết nối USB, **chia sẻ kết nối qua Bluetooth** để sử dụng Bluetooth hoặc **chia sẻ kết nối qua Ethernet** để sử dụng kết nối cáp USB Ethernet.

Thiết bị kia sẽ sử dụng dữ liệu từ gói dữ liệu của bạn, điều này có thể phát sinh chi phí lưu lượng truy cập dữ liệu. Để biết thông tin về tính khả dụng và chi phí, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ mạng.

BLUETOOTH®

Kết nối với thiết bị Bluetooth

1. Chạm vào **Cài đặt** > **Thiết bị đã kết nối** > **Tùy chọn kết nối** > **Bluetooth**.
2. Bật **Sử dụng Bluetooth**.
3. Bảo đảm thiết bị còn lại đã được bật. Bạn có thể cần phải bắt đầu quá trình ghép nối từ thiết bị khác. Để biết chi tiết, hãy xem hướng dẫn sử dụng cho thiết bị kia.
4. Chạm vào **Ghép nối thiết bị mới** rồi chạm vào thiết bị mà bạn muốn ghép nối trong danh sách các thiết bị Bluetooth được tìm thấy.
5. Bạn có thể cần phải nhập mật mã. Để biết chi tiết, hãy xem hướng dẫn sử dụng cho thiết bị kia.

Các thiết bị sử dụng công nghệ không dây Bluetooth liên lạc qua sóng radio, vì vậy chúng không cần phải đặt cùng phương. Tuy nhiên, các thiết bị Bluetooth phải được đặt cách nhau không quá 10 mét (33 bộ Anh), mặc dù kết nối này có thể bị nhiễu sóng do các vật cản như tường hoặc các thiết bị điện tử khác.

Các thiết bị ghép nối có thể kết nối với điện thoại của bạn khi Bluetooth được bật. Các thiết bị khác chỉ có thể phát hiện điện thoại của bạn nếu giao diện cài đặt Bluetooth được mở.

Không ghép nối với hay chấp nhận các yêu cầu kết nối từ những thiết bị không rõ nguồn gốc. Điều này giúp bảo vệ điện thoại của bạn chống lại nội dung có hại.

Chia sẻ nội dung bằng cách sử dụng Bluetooth

Nếu bạn muốn chia sẻ ảnh hoặc nội dung khác với bạn bè, hãy dùng Bluetooth để gửi tới điện thoại của họ.

Bạn có thể sử dụng nhiều kết nối Bluetooth cùng lúc. Ví dụ: trong khi sử dụng tai nghe Bluetooth, bạn vẫn có thể gửi nội dung cho một điện thoại khác.

1. Chạm vào **Cài đặt** > **Thiết bị đã kết nối** > **Tùy chọn kết nối** > **Bluetooth**.
2. Đảm bảo Bluetooth được bật trên cả hai điện thoại và hai điện thoại có thể phát hiện ra nhau.
3. Chọn nội dung bạn muốn gửi và chạm vào  > **Bluetooth**.
4. Trên danh sách các thiết bị Bluetooth tìm thấy, chạm vào điện thoại của người bạn.
5. Nếu điện thoại kia cần mật mã, hãy nhập mật mã hoặc chấp nhận mật mã và chạm vào **Ghép nối**.

Bạn chỉ sử dụng mật mã khi kết nối với thiết bị nào đó lần đầu tiên.

Xóa ghép nối

Nếu không còn có thiết bị được ghép nối với điện thoại, thì bạn có thể xóa ghép nối.

1. Chạm vào **Cài đặt** > **Thiết bị đã kết nối** > **Thiết bị đã kết nối trước đây**.
2. Chạm vào  bên cạnh tên thiết bị.
3. Chạm vào **BỎ QUA**.

VPN

Bạn có thể cần một kết nối mạng riêng ảo (VPN) để truy cập vào các nguồn tài nguyên của công ty mình, chẳng hạn như intranet hoặc thư công ty hoặc bạn có thể sử dụng dịch vụ VPN cho những mục đích cá nhân.

Hãy liên hệ với người quản trị CNTT của công ty bạn để biết chi tiết về cấu hình VPN của bạn hoặc kiểm tra trang web của dịch vụ VPN để biết thêm thông tin.

Sử dụng kết nối VPN bảo mật

1. Chạm vào **Cài đặt** > **Mạng và Internet** > **VPN**.
2. Để thêm một cấu hình VPN, hãy chạm vào **+**.
3. Nhập thông tin hồ sơ theo hướng dẫn của người quản trị CNTT của công ty hoặc dịch vụ VPN.

Chỉnh sửa cấu hình VPN

1. Chạm vào  bên cạnh tên cấu hình.
2. Thay đổi thông tin theo yêu cầu.

Xóa cấu hình VPN

1. Chạm vào  bên cạnh tên cấu hình.
2. Chạm vào **BỎ QUA**.

8 Sắp xếp ngày

NGÀY VÀ GIỜ

Đặt ngày và giờ

Chạm vào **Cài đặt** > **Hệ thống** > **Ngày và giờ**.

Tự động cập nhật ngày giờ

Bạn có thể cài điện thoại tự động cập nhật giờ, ngày và múi giờ. Tự động cập nhật là một dịch vụ mạng và có thể không có sẵn, tùy thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ mạng hoặc khu vực.

1. Chạm vào **Cài đặt** > **Hệ thống** > **Ngày và giờ**.
2. Bật **Đặt giờ tự động**.
3. Bật **Đặt múi giờ tự động**.

Chuyển đồng hồ sang định dạng 24 giờ

Chạm vào **Cài đặt** > **Hệ thống** > **Ngày và giờ** và bật **Sử dụng định dạng 24 giờ**.

ĐỒNG HỒ BÁO THỨC

Đặt báo thức

1. Chạm vào **Đồng hồ** > **Báo thức**.
2. Để thêm báo thức, hãy chạm vào **+**.
3. Chọn giờ và phút, rồi chạm vào **OK**.
4. Để đặt báo thức lặp lại vào các ngày cụ thể, hãy chạm vào **Lặp lại** và đánh dấu các ngày trong tuần tương ứng.

Tắt báo thức

Khi báo thức phát ra, hãy vuốt báo thức sang phải.

LỊCH

Chọn kiểu lịch

Chạm vào **Lịch** > ≡ và chọn loại lịch bạn muốn xem.

Nếu bạn đã đăng nhập vào một tài khoản, chẳng hạn như tài khoản Google, thì lịch của bạn sẽ hiển thị trên điện thoại.

Thêm sự kiện

1. Chạm vào **Lịch** > +. chọn tần suất sự kiện sẽ lặp lại.
2. Thêm các chi tiết cần thiết.
3. Để tạo cuộc hẹn lặp lại vào những ngày nhất định, hãy chạm vào **Không lặp lại** và
4. Để đặt lời nhắc, chạm vào **Thêm thông báo** và đặt thời gian.
5. Chạm vào **Lưu**.



Mẹo: Để chỉnh sửa sự kiện, hãy chạm vào sự kiện và ✎, cũng như chỉnh sửa chi tiết.

Xóa cuộc hẹn

1. Chạm vào sự kiện.
2. Chạm vào ⋮ > **Xóa**.

9 Bản đồ

TÌM ĐỊA ĐIỂM VÀ NHẬN CHỈ ĐƯỜNG

Tìm địa điểm

Google Maps giúp bạn tìm những vị trí và doanh nghiệp cụ thể.

1. Chạm vào **Bản đồ**.
2. Viết các từ tìm kiếm, chẳng hạn như địa chỉ đường phố hoặc tên địa danh vào thanh tìm kiếm.
3. Chọn một mục từ danh sách kết quả được đề xuất khi bạn viết hoặc chạm vào để tìm kiếm.

Vị trí sẽ hiển thị trên bản đồ. Nếu tìm kiếm không có kết quả, hãy đảm bảo bạn đã viết đúng chính tả các từ tìm kiếm.

Xem vị trí hiện tại của bạn

Chạm vào **Bản đồ** > .

Nhận chỉ đường đến một địa điểm

1. Chạm vào **Bản đồ** và nhập điểm đến của bạn trên thanh tìm kiếm.
2. Chạm vào **Chỉ đường**. Biểu tượng được tô sáng thể hiện chế độ vận tải, ví dụ: . Để thay đổi chế độ, hãy chọn chế độ mới trong thanh tìm kiếm.
3. Nếu không muốn điểm bắt đầu là vị trí hiện tại của bạn, hãy chạm vào **Vị trí của bạn** và tìm kiếm điểm bắt đầu mới.
4. Chạm vào **Bắt đầu** để bắt đầu điều hướng.

Lộ trình sẽ hiển thị trên bản đồ cùng với ước tính thời gian để đi đến đó. Để xem chỉ đường chi tiết, hãy chạm vào **Các bước**.

10 Ứng dụng, cập nhật và sao lưu

TÀI ỨNG DỤNG TỪ GOOGLE PLAY

Thêm phương thức thanh toán

Để sử dụng các dịch vụ của Google Play, bạn cần phải thêm tài khoản Google vào điện thoại của mình. Bạn có thể phải trả phí cho một số nội dung có sẵn trong Google Play. Để thêm phương thức thanh toán, hãy chạm vào **Cửa hàng Play**, chạm vào logo Google trong trường tìm kiếm rồi chạm vào **Thanh toán và đăng ký**. Luôn đảm bảo bạn được cấp phép từ chủ sở hữu phương thức thanh toán khi mua nội dung từ Google Play.

Tải ứng dụng xuống

1. Chạm vào **Cửa hàng Play**.
2. Chạm vào thanh tìm kiếm để tìm ứng dụng hoặc chọn ứng dụng từ đề xuất của bạn.
3. Trong phần mô tả ứng dụng, hãy chạm vào **Cài đặt** để tải xuống và cài đặt ứng dụng.

Để xem các ứng dụng của bạn, hãy chuyển đến màn hình chính và vuốt lên từ phía dưới màn hình.

CẬP NHẬT PHẦN MỀM ĐIỆN THOẠI

Cài đặt bản cập nhật có sẵn

Chạm vào **Cài đặt** > **Hệ thống** > **Bản cập nhật hệ thống** > **Kiểm tra bản cập nhật** để kiểm tra xem liệu có sẵn bản cập nhật nào không.

Khi điện thoại thông báo có bản cập nhật khả dụng, bạn chỉ cần làm theo hướng dẫn được hiển thị trên điện thoại. Nếu điện thoại sắp hết bộ nhớ, bạn có thể cần phải chuyển ảnh và nội dung khác sang thẻ nhớ.

Trước khi bắt đầu quá trình cập nhật, hãy kết nối bộ sạc hoặc đảm bảo rằng pin thiết bị có đủ điện và kết nối với Wi-Fi, do gói cập nhật có thể sử dụng nhiều dữ liệu di động.

SAO LƯU DỮ LIỆU

Để đảm bảo dữ liệu của bạn được an toàn, hãy sử dụng tính năng sao lưu trên điện thoại. Dữ liệu thiết bị của bạn (chẳng hạn như mật khẩu Wi-Fi và lịch sử cuộc gọi) và dữ liệu ứng dụng (chẳng hạn như cài đặt và tệp được ứng dụng lưu trữ) sẽ được sao lưu từ xa.

Bật sao lưu tự động

Chạm vào **Cài đặt** > **Hệ thống** > **Sao lưu** và bật bản sao lưu.

KHÔI PHỤC CÀI ĐẶT GỐC VÀ XÓA NỘI DUNG RIÊNG TƯ KHỎI ĐIỆN THOẠI

Đặt lại điện thoại

1. Chạm vào **Cài đặt** > **Hệ thống** > **Tùy chọn đặt lại** > **Xóa tất cả dữ liệu (khôi phục cài đặt gốc)**.
2. Làm theo hướng dẫn được hiển thị trên điện thoại.

11 Thông tin về sản phẩm và an toàn

AN TOÀN CHO NGƯỜI DÙNG

Hãy đọc những hướng dẫn đơn giản này. Việc không tuân theo các hướng dẫn này có thể nguy hiểm hoặc vi phạm pháp luật và quy định của địa phương. Để biết thêm thông tin, hãy đọc hướng dẫn sử dụng đầy đủ.

TẮT MÁY Ở NHỮNG NƠI BỊ CẤM



Tắt thiết bị khi không được phép sử dụng thiết bị di động hoặc khi thiết bị có thể gây nhiễu sóng hay nguy hiểm, ví dụ: trên máy bay, trong bệnh viện hoặc ở gần thiết bị y tế, những nơi có nhiên liệu, hóa chất hoặc chất nổ. Tuân thủ mọi hướng dẫn ở những nơi bị cấm.

AN TOÀN GIAO THÔNG LÀ TRÊN HẾT



Tuân thủ tất cả luật pháp địa phương. Luôn giữ tay được rảnh để điều khiển xe trong lúc lái xe. Điều bạn quan tâm đầu tiên trong khi lái xe là an toàn giao thông.

NHIỀU SÓNG



Tất cả các thiết bị không dây đều có thể dễ bị nhiễu sóng, làm ảnh hưởng đến hoạt động của thiết bị.

DỊCH VỤ ĐƯỢC ỦY QUYỀN



Chỉ người có phân sự mới được lắp đặt hoặc sửa sản phẩm này.

PIN, BỘ SẠC VÀ CÁC PHỤ KIỆN KHÁC



Chỉ sử dụng pin, bộ sạc và các phụ kiện khác đã được HMD Global Oy phê chuẩn để sử dụng với thiết bị này. Không kết nối thiết bị này với những sản phẩm không tương thích.

GIỮ THIẾT BỊ KHÔ



Nếu thiết bị của bạn có khả năng chống thấm nước, hãy xem chỉ số IP của máy trong các thông số kỹ thuật của thiết bị để biết hướng dẫn chi tiết hơn.

CÁC BỘ PHẬN BẰNG KÍNH



Thiết bị và/hoặc màn hình thiết bị được làm bằng kính. Tấm kính này có thể vỡ nếu thiết bị rơi trên nền cứng hoặc bị va đập mạnh. Nếu kính vỡ, không chạm vào các bộ phận bằng kính của thiết bị hoặc tìm cách tháo kính bị vỡ ra khỏi thiết bị. Ngừng sử dụng thiết bị cho đến khi nhân viên sửa chữa được ủy quyền đã thay kính cho thiết bị.

BẢO VỆ THÍNH GIÁC CỦA BẠN



Để ngăn ngừa tổn thương thính giác có thể xảy ra, không nghe ở mức âm lượng cao trong thời gian dài. Hãy thận trọng khi giữ thiết bị gần tai trong khi sử dụng loa.

SAR



Thiết bị này đáp ứng các hướng dẫn về tiếp xúc RF khi sử dụng ở vị trí thông thường gần tai hoặc cách cơ thể ít nhất 1,5 cm (5/8 inch). Các giá trị SAR tối đa cụ thể có thể được tìm thấy trong phần Thông tin về Chứng nhận (SAR) của hướng dẫn sử dụng này. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thông tin về Chứng nhận (SAR) của hướng dẫn sử dụng này hoặc truy cập www.sar-tick.com.

CÁC DỊCH VỤ VÀ CHI PHÍ MẠNG

Việc sử dụng một số tính năng và dịch vụ hoặc tải xuống nội dung, bao gồm cả các mục miễn phí, yêu cầu kết nối mạng. Điều này có thể gây ra việc chuyển lượng lớn dữ liệu, do đó có thể phát sinh phí dữ liệu. Bạn cũng có thể cần đăng ký một số tính năng.



Quan trọng: Nhà cung cấp dịch vụ mạng của bạn hoặc nhà cung cấp dịch vụ bạn sử dụng khi đi du lịch có thể không hỗ trợ 4G/LTE. Trong những trường hợp này, bạn có thể không thực hiện hoặc nhận được cuộc gọi, gửi hoặc nhận tin nhắn hoặc sử dụng kết nối dữ liệu di động. Để đảm bảo thiết bị của bạn làm việc liên tục khi dịch vụ 4G/LTE đầy đủ không có sẵn, bạn nên thay đổi tốc độ kết nối cao nhất từ 4G thành 3G. Để thực hiện việc này, trên màn hình chính, hãy nhấn vào **Cài đặt** > **SIM** > **Mạng di động** và chuyển **Loại mạng được ưu tiên** thành **3G**.



Lưu ý: Sử dụng Wi-Fi có thể bị hạn chế ở một số quốc gia. Ví dụ, ở EU, bạn chỉ được phép sử dụng Wi-Fi 5,15-5,25 GHz trong nhà, còn ở Mỹ và Canada, bạn chỉ được phép sử dụng Wi-Fi 5,15-5,25 GHz trong nhà. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với nhà chức trách địa phương. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ mạng của bạn.

CUỘC GỌI KHẨN CẤP



Quan trọng: Các kết nối không được đảm bảo trong tất cả các điều kiện. Không bao giờ chỉ dựa vào bất kỳ điện thoại không dây nào cho những liên lạc cần thiết, chẳng hạn như cấp cứu y tế.

Trước khi thực hiện cuộc gọi:

- Bật điện thoại.
- Nếu màn hình và các phím điện thoại bị khóa, hãy mở khóa.
- Di chuyển đến nơi có cường độ tín hiệu đủ mạnh.

Trên màn hình chính, hãy chạm vào

1. Nhập số điện thoại khẩn cấp chính thức ở vị trí hiện tại của bạn. Số cuộc gọi khẩn cấp thay đổi tùy theo địa phương.
2. Chạm vào
3. Cung cấp thông tin cần thiết càng chính xác càng tốt. Không kết thúc cuộc gọi cho đến khi được phép kết thúc.

Bạn cũng có thể cần làm những việc sau:

- Lắp thẻ SIM vào điện thoại. Nếu bạn không có thẻ SIM, trên màn hình chính, hãy chạm vào **Cuộc gọi khẩn cấp**.
- Nếu điện thoại yêu cầu mã PIN, hãy chạm vào **Cuộc gọi khẩn cấp**.
- Tắt các hạn chế cuộc gọi trên điện thoại, chẳng hạn như chặn cuộc gọi, gọi số ẩn định hoặc nhóm người dùng nội bộ.
- Nếu mạng di động không có sẵn, bạn cũng có thể thử thực hiện cuộc gọi Internet nếu có thể truy cập Internet.

CHĂM SÓC ĐIỆN THOẠI CỦA BẠN

Hãy cẩn thận khi sử dụng thiết bị, pin, bộ sạc và phụ kiện của bạn. Những đề xuất sau đây sẽ giúp bạn giữ thiết bị hoạt động.

- Giữ thiết bị khô. Mưa, độ ẩm và tất cả các loại chất lỏng hoặc ẩm ướt có thể chứa các khoáng chất ăn mòn các mạch điện tử.
- Không sử dụng hoặc đặt thiết bị ở những nơi bụi hoặc bẩn.
- Không đặt thiết bị ở những nơi có nhiệt độ cao. Nhiệt độ cao có thể làm hỏng thiết bị hoặc pin.
- Không đặt thiết bị ở nhiệt độ lạnh. Khi thiết bị trở về nhiệt độ bình thường của nó, hơi ẩm có thể đọng lại bên trong thiết bị và làm hỏng nó.
- Không mở thiết bị khác với cách được chỉ dẫn trong hướng dẫn sử dụng.
- Việc sửa đổi không được phép có thể làm hỏng thiết bị và vi phạm các quy định về thiết bị vô tuyến.
- Không làm rơi, đập hoặc lắc thiết bị hoặc pin. Việc dùng mạnh tay có thể làm hỏng thiết bị.
- Chỉ sử dụng khăn mềm, sạch, khô để lau bề mặt của thiết bị.
- Không sơn thiết bị. Sơn có thể ngăn chặn hoạt động bình thường.
- Giữ thiết bị tránh xa nam châm hoặc từ trường.
- Để giữ an toàn dữ liệu quan trọng của bạn, hãy lưu trữ dữ liệu ở ít nhất hai vị trí tách biệt, chẳng hạn như thiết bị, thẻ nhớ hoặc máy tính hoặc ghi lại thông tin quan trọng.

Trong quá trình thao tác kéo dài, thiết bị có thể trở nên ấm hơn. Trong hầu hết các trường hợp, đây là hiện tượng bình thường. Để tránh bị quá nóng, thiết bị có thể tự động chạy chậm lại, làm mờ màn hình trong cuộc gọi video, đóng các ứng dụng, ngắt sạc pin và tự tắt, nếu cần. Nếu thiết bị hoạt động không bình thường, hãy mang thiết bị đến cơ sở dịch vụ được ủy quyền gần nhất.

TÁI CHẾ



Luôn mang các sản phẩm điện tử, pin và vật liệu đóng gói đã qua sử dụng đến điểm thu gom dành riêng. Làm như vậy là bạn đã giúp ngăn chặn việc vứt rác thải bừa bãi và thúc đẩy việc tái chế vật liệu. Các sản phẩm điện và điện tử có chứa rất nhiều vật liệu có giá trị, bao gồm kim loại (chẳng hạn như đồng, nhôm, thép và magiê), cũng như các kim loại quý (chẳng hạn như vàng, bạc và paladi). Tất cả vật liệu của thiết bị có thể được khôi phục dưới dạng vật liệu và năng lượng.

KÝ HIỆU THÙNG RÁC CÓ BÁNH XE BỊ GẠCH CHÉO

Ký hiệu thùng rác có bánh xe bị gạch chéo



Ký hiệu thùng rác có bánh xe bị gạch chéo trên sản phẩm, pin, tài liệu hoặc bao gói nhắc bạn rằng tất cả các sản phẩm điện và điện tử cũng như pin phải được mang đến điểm thu gom rác riêng khi hết hạn sử dụng. Không bỏ các sản phẩm này như rác thải sinh hoạt không phân loại của thành phố; mang chúng đi tái chế. Để biết thông tin về điểm tái chế gần bạn nhất, hãy kiểm tra với cơ quan quản lý chất thải ở địa phương.

THÔNG TIN VỀ PIN VÀ BỘ SẠC

Thông tin về pin và bộ sạc

Để kiểm tra xem điện thoại của bạn có pin có thể tháo lắp hay pin không thể tháo lắp, hãy xem Hướng dẫn bắt đầu sử dụng.

Các thiết bị có pin có thể tháo lắp Chỉ sử dụng thiết bị của bạn với pin có thể sạc lại chính hãng. Pin có thể được sạc và xả hàng trăm lần, nhưng sẽ hao mòn dần. Khi nhận thấy thời gian thoại và thời gian chờ ngắn hơn bình thường, hãy thay pin mới.

Các thiết bị có pin không thể tháo lắp Không tìm cách tháo pin vì bạn có thể làm hỏng thiết bị. Pin có thể được sạc và xả hàng trăm lần, nhưng sẽ hao mòn dần. Khi thời gian thoại và thời gian chờ ngắn hơn đáng kể so với bình thường, hãy mang thiết bị đến cơ sở bảo hành được ủy quyền gần nhất để thay pin.

Sạc thiết bị bằng bộ sạc tương thích. Loại phích cắm bộ sạc có thể khác nhau. Thời gian sạc có thể thay đổi tùy thuộc vào khả năng của điện thoại.

Thông tin an toàn về pin và bộ sạc

Sau khi bạn đã sạc pin xong cho thiết bị, hãy rút bộ sạc ra khỏi thiết bị và ổ cắm điện. Xin lưu ý rằng bạn không nên sạc liên tục quá 12 giờ. Nếu để pin sạc đầy nhưng không sử dụng thì pin sẽ tự xả theo thời gian.

Nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp sẽ làm giảm dung lượng và tuổi thọ của pin. Luôn giữ pin ở nhiệt độ khoảng từ 15°C đến 25°C (59°F đến 77°F) để có hiệu suất tối ưu. Điện thoại có pin nóng hoặc lạnh có thể tạm thời không hoạt động. Lưu ý rằng pin có thể cạn nhanh chóng trong

điều kiện nhiệt độ lạnh và không có đủ năng lượng để tắt điện thoại trong vài phút. Khi bạn ở bên ngoài trong điều kiện nhiệt độ lạnh, hãy giữ ấm cho điện thoại của bạn.

Hãy tuân thủ các quy định của địa phương. Tái chế pin nếu có thể. Không được bỏ pin như rác sinh hoạt.

Không được để pin tiếp xúc với áp suất không khí cực thấp hoặc để pin ở nhiệt độ quá cao, ví dụ như ném vào lửa, vì điều đó có thể khiến pin phát nổ hoặc rò rỉ chất lỏng hoặc khí dễ cháy.

Không tháo rời, cắt, nghiền, bẻ cong, đục thủng, hay nói cách khác là làm hỏng pin theo bất kỳ cách nào. Nếu pin rò rỉ, không để chất lỏng tiếp xúc với da hoặc mắt. Nếu điều này xảy ra, hãy xả vùng bị ảnh hưởng bằng nước ngay lập tức hoặc yêu cầu trợ giúp y tế. Không sửa đổi, tìm cách nhét các vật lạ vào pin, nhúng pin vào nước hay các chất lỏng khác hoặc để pin tiếp xúc với nước hoặc các chất lỏng khác. Pin có thể phát nổ nếu bị hư.

Chỉ sử dụng pin và bộ sạc đúng mục đích. Việc sử dụng không đúng hoặc sử dụng pin hoặc bộ sạc không được chấp thuận hoặc không tương thích có thể gây nguy cơ cháy, nổ hoặc những nguy hiểm khác và có thể làm mất hiệu lực mọi sự chấp thuận hoặc bảo hành. Nếu bạn tin rằng pin hoặc bộ sạc bị hỏng, hãy mang pin hoặc bộ sạc đến trung tâm dịch vụ hoặc đại lý đã bán điện thoại cho bạn trước khi tiếp tục sử dụng. Không sử dụng pin hoặc bộ sạc đã bị hỏng. Chỉ sử dụng bộ sạc trong nhà. Không sạc điện thoại khi có sấm sét. Khi bộ sạc không có sẵn trong gói bán hàng, hãy sạc thiết bị của bạn bằng cáp dữ liệu (bán kèm) và bộ đổi nguồn USB (có thể được bán riêng). Bạn có thể sạc thiết bị của mình bằng cáp và bộ đổi nguồn của bên thứ ba tương thích với USB 2.0 trở lên và tuân thủ các quy định hiện hành của quốc gia cũng như các tiêu chuẩn an toàn quốc tế và khu vực. Các bộ đổi nguồn khác có thể không đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn hiện hành và việc sạc bằng các bộ đổi nguồn như vậy có thể gây ra rủi ro mất mát tài sản hoặc thương tích cá nhân.

Để rút phích cắm bộ sạc hoặc phụ kiện, hãy cắm vào phích cắm và kéo ra, không nắm dây để kéo.

Ngoài ra, điều kiện sau đây áp dụng nếu thiết bị của bạn có pin có thể tháo lắp:

- Luôn tắt thiết bị và rút phích cắm bộ sạc trước khi tháo pin.
- Việc chập mạch có thể bất ngờ xảy ra khi một vật bằng kim loại chạm vào dải kim loại trên pin. Điều này có thể làm hỏng pin hoặc vật kia.

TRẺ EM

Thiết bị của bạn và các phụ kiện của thiết bị không phải là đồ chơi. Chúng có thể chứa những bộ phận nhỏ. Giữ chúng ngoài tầm tay trẻ em.

THIẾT BỊ Y TẾ

Việc sử dụng thiết bị truyền phát sóng vô tuyến, bao gồm cả điện thoại không dây, có thể gây nhiễu sóng đối với chức năng của các thiết bị y tế không được bảo vệ đúng mức. Hãy tham vấn với bác sĩ hoặc nhà sản xuất thiết bị y tế để xác định xem thiết bị có được bảo vệ đúng mức trước năng lượng vô tuyến từ bên ngoài không.

THIẾT BỊ Y TẾ CẤY GHÉP

Để tránh nguy cơ nhiễu, các nhà sản xuất thiết bị y tế cấy ghép (như máy tạo nhịp tim, máy bơm insulin và máy kích thích thần kinh) khuyến cáo nên giữ một khoảng cách tối thiểu là 15,3 cm (6 inch) giữa thiết bị không dây và thiết bị y tế. Những người có những thiết bị như vậy phải:

- Luôn giữ thiết bị không dây cách thiết bị y tế ít nhất 15,3 cm (6 inch).
- Không mang thiết bị không dây trong túi áo ngực.
- Giữ thiết bị không dây ở tai đối diện với thiết bị y tế.
- Tắt thiết bị không dây nếu có bất kỳ lý do nào để nghi ngờ rằng thiết bị y tế đang bị gây nhiễu.
- Tuân thủ hướng dẫn của nhà sản xuất cho thiết bị y tế cấy ghép.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi về việc sử dụng thiết bị không dây cùng với thiết bị y tế cấy ghép, hãy tham vấn với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

THÍNH GIÁC



Cảnh báo: Khi bạn sử dụng tai nghe, khả năng nghe âm thanh bên ngoài của bạn có thể bị ảnh hưởng. Không sử dụng tai nghe tại nơi tai nghe có thể gây nguy hiểm cho sự an toàn của bạn.

Một số thiết bị không dây có thể gây nhiễu sóng cho một số thiết bị trợ thính.

BẢO VỆ THIẾT BỊ CỦA QUÝ KHÁCH KHỎI NỘI DUNG CÓ HẠI

Thiết bị của quý khách có thể bị nhiễm vi-rút và những nội dung có hại khác. Hãy cẩn trọng những điều sau:

- Thận trọng khi mở các tin nhắn. Các tin nhắn có thể chứa phần mềm có hại hay các thành phần khác có thể gây hại cho thiết bị hoặc máy vi tính của quý khách.
- Thận trọng khi chấp nhận yêu cầu kết nối, duyệt Internet hoặc tải xuống nội dung. Không chấp nhận kết nối Bluetooth từ những nguồn quý khách không tin cậy.
- Chỉ cài đặt và sử dụng dịch vụ và phần mềm từ các nguồn mà quý khách tin cậy và có cung cấp biện pháp bảo vệ và bảo mật đầy đủ.
- Cài đặt phần mềm chống vi-rút và phần mềm bảo mật khác trên thiết bị của quý khách và bất kỳ máy vi tính nào được kết nối. Chỉ sử dụng một ứng dụng chống virus tại một thời điểm. Sử dụng nhiều ứng dụng có thể ảnh hưởng đến hiệu suất và hoạt động của thiết bị và/hoặc máy vi tính.
- Hãy thật cẩn trọng khi quý khách truy cập các chỉ mục và liên kết được cài sẵn cho các trang Internet của bên thứ ba. HMD Global không chấp thuận hay nhận lãnh bất cứ trách nhiệm nào đối với những trang này.

XE CỘ

Tín hiệu vô tuyến có thể ảnh hưởng đến hệ thống điện tử được lắp đặt không đúng hoặc không được bảo vệ đầy đủ trong xe. Để biết thêm thông tin, hãy kiểm tra với nhà sản xuất xe hoặc thiết bị của xe. Chỉ người có phận sự mới được lắp đặt thiết bị này trên xe. Việc lắp đặt sai có thể nguy hiểm và làm mất hiệu lực bảo hành của bạn. Thường xuyên kiểm tra mọi thiết bị không dây trên xe của bạn để xem đã được lắp và vận hành đúng chưa. Không lưu trữ hoặc chuyên chở vật liệu dễ cháy hoặc nổ chung với thiết bị, các bộ phận hoặc phụ kiện của thiết bị trong cùng một ngăn chứa. Không đặt thiết bị hoặc các phụ kiện trong khu vực sử dụng túi khí.

MÔI TRƯỜNG PHÁT NỔ TIỀM ẨN

Tắt thiết bị của bạn trong những môi trường phát nổ tiềm ẩn, chẳng hạn như gần các cột bơm xăng. Các tia lửa có thể gây ra cháy, nổ dẫn đến bị thương tật hoặc tử vong. Lưu ý sự hạn chế ở những khu vực có nhiên liệu; nhà máy hóa chất; hoặc những nơi đang tiến hành cho phát nổ. Những khu vực có một môi trường tiềm ẩn khả năng gây nổ có thể không được đánh dấu rõ ràng. Đây thường là những khu vực mà bạn được yêu cầu tắt động cơ, dưới boong tàu, nơi sang chiết hoặc chứa hóa chất và nơi không khí có chứa hóa chất hoặc các hạt. Hãy tham vấn nhà sản xuất các loại xe sử dụng khí hóa lỏng (như khí propan hoặc butan) xem có thể sử dụng thiết bị này một cách an toàn ở gần chúng không.

THÔNG TIN VỀ CHỨNG NHẬN (SAR)

Thiết bị di động này đáp ứng các hướng dẫn tiếp xúc với sóng vô tuyến.

Thiết bị di động của quý khách là một thiết bị truyền và nhận sóng vô tuyến. Điện thoại được thiết kế sao cho không vượt quá các giới hạn tiếp xúc với sóng vô tuyến (các trường sóng vô tuyến điện), được khuyến nghị theo các hướng dẫn quốc tế từ tổ chức khoa học độc lập ICNIRP. Những hướng dẫn này kết hợp các ngưỡng an toàn đáng kể nhằm mục đích đảm bảo bảo vệ tất cả mọi người bất kể tuổi tác và sức khỏe. Các hướng dẫn tiếp xúc được dựa trên Tỷ lệ Hấp thụ Riêng (SAR) biểu thị công suất của tần số vô tuyến (RF) được nạp vào đầu hoặc cơ thể khi điện thoại đang truyền tín hiệu. Giới hạn SAR của ICNIRP cho các thiết bị di động là 2,0 W/kg trung bình trên 10 gam mô.

Các kiểm tra SAR được tiến hành với điện thoại ở các vị trí vận hành tiêu chuẩn, truyền tín hiệu ở mức năng lượng được chứng nhận cao nhất, trong tất cả các dải tần của nó.

Vui lòng tham khảo www.nokia.com/phones/sar để biết giá trị SAR tối đa của điện thoại.

Thiết bị này đáp ứng các hướng dẫn về tiếp xúc tần số vô tuyến khi sử dụng sát đầu hoặc cách xa cơ thể ít nhất 5/8 inch (1,5 cm). Khi sử dụng túi đeo, đai đeo hoặc dạng ngăn chứa khác để mang điện thoại bên mình, chúng không được chứa kim loại và phải tạo khoảng cách so với cơ thể tối thiểu bằng khoảng cách nêu trên.

Cần có kết nối tốt với mạng để gửi dữ liệu hoặc tin nhắn. Việc gửi có thể bị chậm trễ cho tới khi có kết nối. Hãy tuân thủ hướng dẫn về khoảng cách cho đến khi gửi xong.

Trong quá trình sử dụng chung, các giá trị SAR thường thấp hơn hẳn giá trị đã nêu ở trên. Điều này là nhằm giúp hệ thống hoạt động hiệu quả và giảm nhiễu sóng cho mạng, công suất vận hành thiết bị di động của bạn sẽ tự động bị giảm khi không cần toàn bộ công suất cho cuộc gọi. Công suất càng thấp thì giá trị SAR càng thấp.

Các kiểu điện thoại có thể có các phiên bản khác nhau và nhiều hơn một giá trị. Thay đổi thành phần và thiết kế có thể xảy ra theo thời gian và một số thay đổi có thể ảnh hưởng đến các giá trị SAR.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.sar-tick.com. Lưu ý rằng điện thoại di động có thể truyền tín hiệu ngay cả khi bạn không thực hiện cuộc gọi thoại.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã tuyên bố rằng thông tin khoa học hiện tại không cho thấy cần bất kỳ lưu ý đặc biệt nào khi sử dụng điện thoại di động. Nếu bạn quan tâm đến việc giảm sự tiếp xúc của mình, họ khuyên bạn nên hạn chế sử dụng hoặc sử dụng bộ phụ kiện thoại rảnh tay để giữ thiết bị cách xa đầu và cơ thể. Để biết thêm thông tin và giải thích cũng như thảo luận về tiếp xúc RF, hãy truy cập vào trang web của WHO tại www.who.int/health-topics/electromagnetic-fields#tab=tab_1.

GIỚI THIỆU QUẢN LÝ BẢN QUYỀN KỸ THUẬT SỐ

Khi sử dụng thiết bị này, hãy tuân thủ tất cả các quy định của pháp luật và tôn trọng tập quán địa phương, sự riêng tư và những quyền hợp pháp của người khác, kể cả bản quyền. Việc bảo hộ bản quyền có thể ngăn không cho bạn sao chép, sửa đổi hoặc chuyển ảnh, nhạc và các nội dung khác.

THÔNG BÁO VỀ BẢN QUYỀN VÀ CÁC THÔNG BÁO KHÁC

Thông báo về bản quyền và các thông báo khác

Sự sẵn có của một số sản phẩm, tính năng, ứng dụng và dịch vụ được mô tả trong hướng dẫn này có thể khác nhau tùy theo từng khu vực, đồng thời yêu cầu kích hoạt, đăng ký, kết nối mạng và/hoặc Internet và gói dịch vụ phù hợp. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với đại lý hoặc nhà cung cấp dịch vụ của bạn. Thiết bị này có chứa các thành phần, công nghệ hoặc phần mềm chịu sự điều chỉnh của các luật và quy định về xuất khẩu của Hoa Kỳ và các quốc gia khác. Nghiêm cấm việc chuyển hướng trái pháp luật.

Nội dung của tài liệu này được cung cấp "theo hiện trạng". Ngoại trừ do yêu cầu của luật pháp hiện hành, không có bất kỳ sự bảo đảm nào được thể hiện rõ ràng hoặc ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn vào các bảo đảm ngụ ý thương mại và phù hợp với mục đích cụ thể, liên quan đến độ chính xác, độ tin cậy hoặc nội dung của tài liệu này. HMD Global bảo lưu quyền chỉnh sửa hoặc thu hồi tài liệu này vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước.

Trong phạm vi tối đa được pháp luật hiện hành cho phép, dù trong bất kỳ trường hợp nào, HMD Global hay bất kỳ bên cấp phép nào của HMD Global đều sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất cứ việc mất mát dữ liệu hoặc tổn thất thu nhập nào hoặc bất kỳ thiệt hại nào mang tính chất đặc biệt, ngẫu nhiên, hệ quả hoặc gián tiếp cho dù đã bị gây ra như thế nào.

Nghiêm cấm sao chép, chuyển nhượng hoặc phân phối một phần hay toàn bộ nội dung tài liệu này dưới bất kỳ hình thức nào khi không được HMD Global cho phép trước bằng văn bản. HMD Global thực hiện chính sách phát triển không ngừng. HMD Global bảo lưu quyền thực hiện các thay đổi và cải tiến đối với bất kỳ sản phẩm nào được mô tả trong tài liệu này mà không cần thông báo trước.

HMD Global không đại diện, cung cấp bảo hành hoặc nhận trách nhiệm đối với chức năng, nội dung hoặc hỗ trợ người dùng cuối cho ứng dụng của bên thứ ba được cung cấp cùng với thiết bị của bạn. Bằng việc sử dụng một ứng dụng, bạn xác nhận rằng ứng dụng được cung cấp theo hiện trạng.

Việc tải xuống bản đồ, trò chơi, nhạc và video cũng như việc tải lên hình ảnh và video có thể liên quan đến việc chuyển lượng lớn dữ liệu. Nhà cung cấp dịch vụ có thể tính phí cho việc chuyển dữ liệu này. Tính khả dụng của các sản phẩm, dịch vụ và tính năng cụ thể có thể thay đổi tùy theo từng khu vực. Vui lòng tham khảo với đại lý tại địa phương của bạn để biết thêm chi tiết và tính sẵn có của các tùy chọn ngôn ngữ.

Một số tính năng, chức năng và thông số kỹ thuật về sản phẩm có thể tùy thuộc vào mạng và tuân theo các điều khoản, điều kiện và các khoản phí bổ sung.

Tất cả thông số, chức năng và các thông tin khác về sản phẩm được cung cấp có thể thay đổi mà không cần thông báo.

Bạn có thể xem Chính sách Bảo mật của HMD Global áp dụng cho việc sử dụng thiết bị của bạn tại <http://www.nokia.com/phones/privacy>.

HMD Global Oy là bên được cấp phép độc quyền của thương hiệu Nokia dành cho điện thoại và máy tính bảng. Nokia là nhãn hiệu đã đăng ký của Nokia Corporation.

Android, Google và các nhãn hiệu cùng logo có liên quan khác là nhãn hiệu của Google LLC.

Nhãn hiệu chữ và logo Bluetooth thuộc sở hữu của Bluetooth SIG, Inc. và mọi hình thức sử dụng các nhãn hiệu này của HMD Global đều đã được cấp phép.