

Thay đổi các cài đặt		
Cài đặt âm thanh		
Đề nghe âm thanh có âm lượng nhỏ	Có thể nghe được âm thanh có âm lượng nhỏ bằng cách nên dài động học (dài năm giây giữa âm lượng tối đa và tối thiểu) của tín hiệu âm thanh và cài đặt thành [ON]. Chức năng này chỉ hoạt động khi phát tín hiệu kỹ thuật số Dolby.	1 Nhấn và giữ nút ⏵ (nguồn), ⊙ (Tivi) và – (âm lượng) trên loa thanh trong hơn 5 giây. [DRC] và cài đặt hiện thời sẽ xuất hiện trên màn hình hiển thị trước. <p>2 Để thay đổi cài đặt, thực hiện tương tự như bước 1. Cài đặt được ghi nhớ sau khi cài đặt đã thay đổi xuất hiện trên màn hình hiển thị trước.</p>
Tự động điều chỉnh âm lượng của thiết bị để kết nối	Có thể tự động điều chỉnh âm lượng tùy theo tín hiệu đầu vào hoặc nội dung của thiết bị để kết nối bằng cách cài đặt thành [ON].	1 Nhấn và giữ nút NIGHT trên bộ điều khiển từ xa trong hơn 5 giây. [A.VOL] xuất hiện trên màn hình hiển thị trước. <p>2 Nhấn nút ↔ (âm lượng) +/- trên bộ điều khiển từ xa để hiển thị cài đặt mong muốn trên màn hình hiển thị trước.</p> <p>3 Chở đến khi cài đặt mong muốn biến mất khỏi màn hình hiển thị trước. Cài đặt được ghi nhớ.</p>
Chọn âm thanh đa kênh	Có thể chọn âm thanh đa kênh	1 Nhấn và giữ nút ⊕ (Tất tiếng) trên bộ điều khiển từ xa trong hơn 5 giây. [DUAL] xuất hiện trên màn hình hiển thị trước. <p>2 Nhấn nút ↔ (âm lượng) +/- trên bộ điều khiển từ xa để hiển thị cài đặt mong muốn trên màn hình hiển thị trước.</p> <p>3 Chở đến khi cài đặt mong muốn biến mất khỏi màn hình hiển thị trước. Cài đặt được ghi nhớ.</p>

Cài đặt BLUETOOTH

Bật/tắt chế độ chờ BLUETOOTH	Có thể mở hệ thống loa và kích hoạt tự động kết nối BLUETOOTH với thiết bị BLUETOOTH trong khi hệ thống loa ở chế độ chờ bằng cách cài đặt thành [ON].	1 Nhấn và giữ nút ⊕ (nguồn), ✳️(BLUETOOTH) và – (âm lượng) trên loa thanh trong hơn 5 giây. [BT STANDBY] và cài đặt hiện thời sẽ xuất hiện trên màn hình hiển thị trước. <p>2 Để thay đổi cài đặt, thực hiện tương tự như bước 1. Cài đặt được ghi nhớ sau khi cài đặt đã thay đổi xuất hiện trên màn hình hiển thị trước.</p>
------------------------------	--	--

Bật/tất chức năng BLUETOOTH	Có thể bật/tất chức năng BLUETOOTH	1 Nhấn và giữ nút ⊕ (nguồn) và ✳️(BLUETOOTH) trên loa thanh trong hơn 5 giây. [BT POWER] và cài đặt hiện thời sẽ xuất hiện trên màn hình hiển thị trước. <p>2 Để thay đổi cài đặt, thực hiện tương tự như bước 1. Cài đặt được ghi nhớ sau khi cài đặt đã thay đổi xuất hiện trên màn hình hiển thị trước.</p>
Cài đặt màn hình hiển thị trước/các đèn báo	Điều chỉnh độ sáng của màn hình hiển thị trước và các đèn báo	1 Nhấn và giữ nút ⊙ (Tivi) và ✳️(BLUETOOTH) trên loa thanh trong hơn 5 giây. [DIMMER] xuất hiện trên màn hình hiển thị trước. <p>2 Nhấn nút ↔ (âm lượng) +/- trên bộ điều khiển từ xa để hiển thị cài đặt mong muốn trên màn hình hiển thị trước.</p> <p>3 Chở đến khi cài đặt mong muốn biến mất khỏi màn hình hiển thị trước. Cài đặt được ghi nhớ</p>

Điều chỉnh độ sáng của màn hình hiển thị trước và các đèn báo	Có thể thay đổi độ sáng như bên dưới. <ul style="list-style-type: none">Màn hình hiển thị trước trên loa thanh. Đèn báo BLUETOOTH trên loa thanh. Đèn báo nguồn trên loa siêu trầm.	1 Nhấn và giữ nút ⊙ (Tivi) và ✳️(BLUETOOTH) trên loa thanh trong hơn 5 giây. [DIMMER] xuất hiện trên màn hình hiển thị trước. <p>2 Nhấn nút ↔ (âm lượng) +/- trên bộ điều khiển từ xa để hiển thị cài đặt mong muốn trên màn hình hiển thị trước.</p> <p>3 Chở đến khi cài đặt mong muốn biến mất khỏi màn hình hiển thị trước. Cài đặt được ghi nhớ</p>
Các cài đặt/chức năng khác	Kiểm tra các cài đặt âm thanh và phiên bản phần mềm	1 Nhấn và giữ nút SOUND FIELD trên bộ điều khiển từ xa trong hơn 5 giây. Thông tin truyền phát xuất hiện trên màn hình hiển thị trước. <p>2 Nhấn nút ↔ (âm lượng) +/- trên bộ điều khiển từ xa để hiển thị mục kiểm tra mong muốn. Mỗi lần nhấn nút ↔ (âm lượng) – trên bộ điều khiển từ xa, mục hiển thị sẽ thay đổi theo chu kỳ như bên dưới. Thông tin truyền phát → trường âm → chế độ Voice → chế độ Night → phiên bản phần mềm</p> <p>Mục kiểm tra xuất hiện theo trình tự ngược lại bằng cách nhấn nút ↔ (âm lượng) +.</p>
Sử dụng chức năng bộ lặp IR	Khi loa thanh cản trở cần biến đổi khiển từ xa của Tivi, bộ điều khiển từ xa của Tivi có thể không hoạt động. Trong trường hợp này, kích hoạt chức năng bộ lặp IR của hệ thống loa. Có thể điều khiển Tivi bằng bộ điều khiển từ xa của Tivi bằng cách gửi tín hiệu từ xa mà loa thanh đã nhận đến Tivi.	1 Nhấn và giữ nút ✳️(BLUETOOTH) và – (âm lượng) trên loa thanh trong hơn 5 giây. [IR REPEATER] xuất hiện trên màn hình hiển thị trước. <p>2 Nhấn nút ↔ (âm lượng) +/- trên bộ điều khiển từ xa để hiển thị cài đặt mong muốn trên màn hình hiển thị trước.</p> <p>3 Chở đến khi cài đặt mong muốn biến mất khỏi màn hình hiển thị trước. Cài đặt được ghi nhớ</p>
Cập nhật phần mềm	Cập nhật phần mềm sau khi kết nối USB – nơi lưu trữ tập tin cập nhật phần mềm – với cổng UPDATE trên loa thanh. Để biết thông tin cập nhật phần mềm, tham khảo trang web sau: <ul style="list-style-type: none">Khách hàng ở Châu Mỹ https://www.sony.com/am/support Khách hàng ở Châu Âu https://www.sony.eu/support Khách hàng ở Châu Á Thái Bình Dương, Châu Đại Dương, Trung Đông và Châu Phi https://www.sony-asia.com/support	1 Kết nối USB – nơi lưu trữ tập tin cập nhật phần mềm – với cổng UPDATE trên loa thanh. <p>2 Nhấn và giữ nút ⊕ (nguồn), ✳️(BLUETOOTH) và – (âm lượng) trên loa thanh trong hơn 5 giây. [UPDATE] xuất hiện trên màn hình hiển thị trước và phần mềm bắt đầu cập nhật.</p> <p>Lưu ý Trước khi cập nhật, đảm bảo yêu cầu dưới đây. <ul style="list-style-type: none">Đã bật chức năng BLUETOOTH. Đã mở và kết nối loa siêu trầm với hệ thống loa.</p>

Xử lý sự cố

Xử lý sự cố

Nếu hệ thống không hoạt động đúng, xử lý theo trình tự sau.

1 Tìm kiếm nguyên nhân sự cố và tham khảo giải pháp nêu ở phần xử lý sự cố này.

2 Cài đặt lại hệ thống.

Toàn bộ cài đặt của hệ thống loa trở về trạng thái ban đầu. Để biết thông tin chi tiết, tham khảo phần “Cài đặt lại hệ thống”.

Nếu còn vấn đề nào chưa giải quyết được, tham khảo ý kiến đại lý Sony gần nhất.

Nguồn điện

Hệ thống loa không có nguồn.

• Đảm bảo dây nguồn AC (dây dẫn lưới điện) được kết nối đúng cách.

• Ngắt kết nối dây nguồn AC (dây dẫn lưới điện) với ổ cắm tường (lưới điện) rồi kết nối lại sau vài phút.

Hệ thống loa tự động tắt.

• Chức năng chờ tự động đang hoạt động. Nhấn và giữ nút ⊕ (nguồn) và ⊙ (Tivi) trên loa thanh trong hơn 5 giây để hiển thị [AUTO STANDBY] trên màn hình hiển thị trước, sau đó nhấn nút ↔ (âm lượng) +/- trên bộ điều khiển từ xa để hiển thị [OFF] trên màn hình hiển thị trước.

Hệ thống loa không hoạt động ngay cả khi đã mở TV.

• Cài đặt chức năng điều khiển HDMI là ON. Nhấn và giữ nút VOICE trên bộ điều khiển từ xa trong hơn 5 giây để hiển thị [CONTROL FOR HDMI] trên màn hình hiển thị trước, sau đó nhấn nút ↔ (âm lượng) +/- trên bộ điều khiển từ xa để hiển thị [ON] trên màn hình hiển thị trước.

• Kiểm tra cài đặt loa của Tivi. Nguồn điện của hệ thống đồng bộ với các cài đặt loa của Tivi. Để biết thông tin chi tiết, tham khảo hướng dẫn vận hành Tivi của bạn.

- Nếu đèn báo nguồn trên loa siêu trầm không phát sáng thì thực hiện các bước dưới đây.
 - Đảm bảo kết nối đúng cách dây nguồn AC (dây dẫn lưới điện) của loa siêu trầm.
 - Nhấn nút ⊕ (nguồn) của loa siêu trầm để mở nguồn.
- Nếu đèn báo nguồn trên loa siêu trầm phát sáng màu đỏ thì thực hiện các bước dưới đây.
 - Đảm bảo kết nối đúng cách dây nguồn AC (dây dẫn lưới điện) của loa siêu trầm.
 - Nhấn nút ⊕ (nguồn) của loa siêu trầm để mở nguồn.

• Nếu đèn báo nguồn trên loa siêu trầm nhấp nháy màu đỏ thì nhấn nút ⊕ (nguồn) của loa siêu trầm để tắt nguồn và kiểm tra xem các lỗi thông hơi của loa siêu trầm có bị nghẽn không.

- Nếu các nguồn đầu vào có một chút thành phần âm thanh trịnh (chẳng hạn như phát sóng Tivi) thì có thể sẽ khó nghe được âm thanh từ loa siêu trầm. Phát một bản nhạc thử tích hợp sẵn theo các bước nêu bên dưới và kiểm tra xem âm thanh có xuất ra từ loa siêu trầm không.
 - Nhấn và giữ nút ⊙ (Tivi) trên loa thanh trong 5 giây.
 - Bản nhạc thử tích hợp sẵn sẽ được phát.
 - Nhấn lại nút ⊙ (Tivi).
 - Bản nhạc thử tích hợp sẵn sẽ bị hủy và đầu vào hệ thống loa sẽ là đầu vào Tivi.
- Nhấn nút NIGHT để cài đặt chế độ ban đêm là OFF.

Âm thanh
Hệ thống loa không tắt ngay cả khi đã tắt TV.

- Kiểm tra cài đặt của chức năng điều khiển HDMI bằng cách nhấn và giữ nút VOICE trên bộ điều khiển từ xa trong hơn 5 giây để hiển thị [CONTROL FOR HDMI] trên màn hình hiển thị trước. Để thay đổi cài đặt, nhấn nút ↔ (âm lượng) +/- trên bộ điều khiển từ xa. Khi tắt Tivi, hệ thống loa chỉ tự động tắt khi đầu vào của hệ thống loa là đầu vào Tivi. Tivi phải hỗ trợ chức năng điều khiển HDMI. Để biết thông tin chi tiết, tham khảo hướng dẫn vận hành Tivi của bạn.

Hình ảnh

Không có hình ảnh hoặc hình ảnh không được xuất chính xác.

• Khi không có hình ảnh trong khi đã chọn đầu vào Tivi, sử dụng bộ điều khiển từ xa của Tivi để chọn kênh Tivi mà bạn muốn.

Âm thanh

Hệ thống loa không thể kết nối với Tivi có chức năng BLUETOOTH.

• Khi kết nối hệ thống loa với Tivi bằng cáp HDMI (đi kèm sẵn phẩm), kết nối BLUETOOTH sẽ bị hủy. Hãy ngắt kết nối cáp HDMI, sau đó tiến hành kết nối từ đầu.

Không có âm thanh Tivi xuất ra từ hệ thống loa.

• Kiểm tra loại và cách thức kết nối của cáp HDMI hoặc cáp quang kỹ thuật số được kết nối với hệ thống và Tivi (tham khảo Hướng dẫn Khởi động đi kèm sẵn phẩm).

- Ngắt kết nối các dây cáp được kết nối với Tivi và hệ thống loa, sau đó kết nối lại cho đúng cách. Ngắt kết nối dây nguồn AC của Tivi và hệ thống loa với ổ cắm AC (lưới điện), sau đó kết nối lại.

• Khi hệ thống loa và Tivi được kết nối với cáp HDMI, hãy kiểm tra các mục dưới đây.

- Giắc HDMI của Tivi đã kết nối được dán nhãn là “ARC”.
- Chức năng điều khiển HDMI của Tivi được cài đặt là ON.
- Trên hệ thống loa, chức năng điều khiển HDMI được cài đặt là ON. Nhấn và giữ nút VOICE trên bộ điều khiển từ xa trong hơn 5 giây để hiển thị [CONTROL FOR HDMI] trên màn hình hiển thị trước, sau đó nhấn nút ↔ (âm lượng) +/- trên bộ điều khiển từ xa để hiển thị [ON] trên màn hình hiển thị trước.
- Nếu Tivi của bạn không tương thích với cổng xuất ngược âm thanh (ARC), hãy kết nối cáp quang kỹ thuật số (đi kèm sẵn phẩm) (tham khảo Hướng dẫn Khởi động đi kèm sẵn phẩm). Nếu Tivi không tương thích với cổng xuất ngược âm thanh (ARC) thì âm thanh Tivi sẽ không xuất ra từ hệ thống loa ngay cả khi đã kết nối hệ thống loa với giắc HDMI IN của Tivi.
- Nhấn nút INPUT để chọn đầu vào Tivi.
- Tăng âm lượng trên TV hoặc hủy tất tiếng.
- Hệ thống có thể tắt tiếng tự theo thời tự mở Tivi và hệ thống loa. Nếu điều này xảy ra, hãy mở Tivi trước, sau đó là hệ thống loa.

• Cài đặt loa của Tivi (BRAVIA) thành Hệ thống âm thanh. Tham khảo hướng dẫn vận hành Tivi của bạn để biết cách cài đặt Tivi.

- Kiểm tra đầu ra âm thanh của Tivi. Tham khảo hướng dẫn vận hành của TV để biết các cài đặt Tivi.

• Hệ thống loa hỗ trợ các định dạng âm thanh kỹ thuật số Dolby và PCM. Khi bạn phát lại định dạng không được hỗ trợ, hãy cài đặt âm thanh kỹ thuật số của Tivi (BRAVIA) thành “PCM.” Để biết thông tin chi tiết, tham khảo hướng dẫn vận hành Tivi của bạn.

Âm thanh xuất ra từ cả hệ thống loa và Tivi.

• Thay đổi cài đặt đầu ra âm thanh của Tivi để âm thanh Tivi xuất ra từ loa ngoài.

• Cài đặt âm lượng Tivi ở mức tối thiểu.

Âm thanh đầu ra của hệ thống loa không cùng mức với âm thanh đầu ra của Tivi dù mức âm lượng của hệ thống loa và Tivi đã được cài đặt cùng giá trị.

• Nếu chức năng điều khiển HDMI được cài đặt là ON thì giá trị mức âm lượng của hệ thống loa có thể xuất hiện trên Tivi của bạn dưới dạng âm lượng Tivi. Mức âm thanh đầu ra của hệ thống loa và Tivi sẽ khác nhau dựa cho mức âm lượng của hệ thống loa và Tivi đã được cài đặt cùng giá trị. Mức âm thanh đầu ra của hệ thống loa và Tivi sẽ khác nhau tùy theo các đặc điểm xử lý âm thanh của từng thiết bị và dây không phải là hồng học.

Không nhận điện được hiệu ửng vòm.

- Tùy thuộc vào tín hiệu đầu vào và cài đặt trường âm, quá trình xử lý âm thanh vòm có thể không hoạt động hiệu quả. Có thể không nhận điện được hiệu ứng vòm tùy theo chương trình hoặc đĩa.
- Để phát âm thanh đa kênh, hãy kiểm tra cài đặt đầu ra âm thanh kỹ thuật số trên thiết bị kết nối với hệ thống loa. Để biết thông tin chi tiết, tham khảo hướng dẫn vận hành thiết bị kết nối.

Loa siêu trầm

Không có âm thanh khi chế được âm thanh ở mức rất thấp hoặc siêu trầm.

- Nhấn nút BASS + trên bộ điều khiển từ xa để tăng âm lượng loa siêu trầm.
- Đảm bảo đèn báo nguồn trên loa siêu trầm phát sáng màu xanh lục hoặc hồ phách.
- Đảm bảo đèn báo nguồn trên loa siêu trầm không phát sáng thì thực hiện các bước dưới đây.
 - Đảm bảo kết nối đúng cách dây nguồn AC (dây dẫn lưới điện) của loa siêu trầm.

• Nếu đèn báo nguồn trên loa siêu trầm nhấp nháy màu đỏ thì thực hiện các bước dưới đây.

- Đảm bảo kết nối đúng cách dây nguồn AC (dây dẫn lưới điện) của loa siêu trầm.
- Nhấn nút ⊕ (nguồn) của loa siêu trầm để mở nguồn.

• Nếu đèn báo nguồn trên loa siêu trầm phát sáng màu đỏ thì thực hiện các bước dưới đây.

- Đảm bảo kết nối đúng cách dây nguồn AC (dây dẫn lưới điện) của loa siêu trầm và đã mở hệ thống loa sau một lúc.
- Nếu đèn báo nguồn trên loa siêu trầm nhấp nháy màu đỏ thì nhấn nút ⊕ (nguồn) của loa siêu trầm để tắt nguồn và kiểm tra xem các lỗi thông hơi của loa siêu trầm có bị nghẽn không.
 - Nếu các nguồn đầu vào có một chút thành phần âm thanh trịnh (chẳng hạn như phát sóng Tivi) thì có thể sẽ khó nghe được âm thanh từ loa siêu trầm. Phát một bản nhạc thử tích hợp sẵn theo các bước nêu bên dưới và kiểm tra xem âm thanh có xuất ra từ loa siêu trầm không.
 - Nhấn và giữ nút ⊙ (Tivi) trên loa thanh trong 5 giây.
 - Bản nhạc thử tích hợp sẵn sẽ được phát.
 - Nhấn lại nút ⊙ (Tivi).
 - Bản nhạc thử tích hợp sẵn sẽ bị hủy và đầu vào hệ thống loa sẽ là đầu vào Tivi.
 - Nhấn nút NIGHT để cài đặt chế độ ban đêm là OFF.

BASS +/- không hoạt động và [NOT USE] xuất hiện trên màn hình hiển thị trước.

• BASS +/- không hoạt động khi không kết nối với loa siêu trầm. Kiểm tra nguồn và trạng thái kết nối của loa siêu trầm.

Kết nối thiết bị di động

Không thể kết nối BLUETOOTH.

• Đảm bảo rằng đèn báo BLUETOOTH trên loa thanh phát sáng.

• Đảm bảo đã mở thiết bị BLUETOOTH cần kết nối và đã bật chức năng BLUETOOTH.

• Di chuyển thiết bị BLUETOOTH đến gần loa thanh.

• Ghép nối lại hệ thống loa với thiết bị BLUETOOTH. Trước tiên, có thể phải sử dụng thiết bị BLUETOOTH để hủy ghép nối với hệ thống loa.

• Nếu chức năng BLUETOOTH được cài đặt là OFF thì cài đặt lại thành ON. Để thay đổi cài đặt chức năng BLUETOOTH, nhấn và giữ nút ⊕ (nguồn) và ✳️(BLUETOOTH) trên loa thanh trong hơn 5 giây (cài đặt đã thay đổi sẽ xuất hiện trên màn hình hiển thị trước).

Ghép nối không thể thực hiện.

• Di chuyển thiết bị BLUETOOTH đến gần loa thanh.

- Đảm bảo hệ thống loa không bị nhiễu từ thiết bị LAN không dây, các thiết bị không dây 2,4 GHz khác hoặc lò vi sóng. Nếu có thiết bị tạo ra bức xạ điện từ ở gần đó, hãy di chuyển thiết bị này cách xa hệ thống loa.

• Việc ghép đôi có thể không thực hiện được nếu các thiết bị BLUETOOTH khác ở gần hệ thống loa. Trong trường hợp này, hãy tắt các thiết bị BLUETOOTH khác.

Âm thanh của thiết bị di động BLUETOOTH đã kết nối không xuất ra từ hệ thống loa.

• Đảm bảo đèn báo BLUETOOTH trên loa thanh phát sáng.

- Di chuyển thiết bị BLUETOOTH đến gần loa thanh.

• Nếu có thiết bị tạo ra bức xạ điện từ như thiết bị LAN không dây, các thiết bị BLUETOOTH khác hoặc lò vi sóng ở gần đó, hãy di chuyển thiết bị này cách xa hệ thống loa.

• Loại bỏ bất kỳ vật cản nào giữa hệ thống loa và thiết bị BLUETOOTH hoặc di chuyển loa thanh cách xa vật cản.

• Nếu lắp đặt loa thanh bên dưới Tivi thì phải di chuyển loa thanh cách xa Tivi.

• Định vị lại thiết bị BLUETOOTH đã kết nối.

• Chuyển đổi tần số mạng LAN không dây của bất kỳ bộ định tuyến LAN không dây hoặc máy tính nào gần đó sang dải tần 5 GHz.

• Tăng âm lượng trên thiết bị BLUETOOTH đã kết nối.

Âm thanh không đồng bộ với hình ảnh.

• Khi đang xem phim, bạn có thể nghe thấy âm thanh chậm trễ một chút so với hình ảnh.

Bộ điều khiển từ xa

Bộ điều khiển từ xa của hệ thống loa không hoạt động.

• Hướng bộ điều khiển từ xa về phía cảm biến điều khiển từ xa trên loa thanh.

• Loại bỏ bất cứ vật cản nào trên đường truyền giữa bộ điều khiển từ xa và hệ thống loa.

• Thay pin bộ điều khiển từ xa nếu pin yếu.

• Đảm bảo rằng nút bấm trên bộ điều khiển từ xa.

Bộ điều khiển từ xa của Tivi không hoạt động.

• Lắp đặt loa thanh sao cho không cản trở cảm biến điều khiển từ xa của Tivi.

• Có thể giải quyết vấn đề này bằng cách kích hoạt chức năng bộ lặp IR. Nhấn và giữ nút

✳️(BLUETOOTH) và – (âm lượng) trên loa thanh trong hơn 5 giây để hiển thị [IR REPEATER] trên màn hình hiển thị trước, sau đó nhấn nút ↔ (âm lượng) +/- trên bộ điều khiển từ xa để hiển thị [ON] trên màn hình hiển thị trước.

Khác

Chức năng điều khiển HDMI không hoạt động đúng.

• Kiểm tra kết nối với hệ thống loa (tham khảo Hướng dẫn Khởi động đi kèm sẵn phẩm).

• Kích hoạt chức năng điều khiển HDMI trên Tivi. Để biết thông tin chi tiết, tham khảo hướng dẫn vận hành đĩa của bạn.

• Chờ một lúc, sau đó thử lại. Nếu rút phích cắm hệ thống loa thì phải chờ một lúc trước khi thực hiện các thao tác. Chờ 15 giây trở lên, sau đó thử lại.

• Đảm bảo Tivi kết nối với hệ thống loa có hỗ trợ chức năng điều khiển HDMI.

• Loại và số lượng thiết bị có thể được điều khiển bằng chức năng điều khiển HDMI sẽ được giới hạn theo tiêu chuẩn HDMI CEC như sau:

- Thiết bị ghi (đầu đĩa Blu-ray, đầu ghi DVD, ...); tối đa 3 thiết bị.

- Thiết bị phát lại (đầu đĩa Blu-ray, đầu đĩa DVD, ...); tối đa 3 thiết bị.
- Thiết bị liên quan đến bộ đồ: tối đa 4 thiết bị.
- Hệ thống âm thanh (máy thu/taì nghe): tối đa 1 thiết bị (đùng cho hệ thống loa).

[PROTECT] xuất hiện trên màn hình hiển thị trước, sau đó hệ thống loa tắt sau 5 giây.

• Tinh năng bảo vệ được kích hoạt. Ngắt kết nối dây nguồn AC (dây dẫn lưới điện), đồng thời đảm bảo các lỗ thông hơi của loa thanh không bị nghẽn và đã mở hệ thống loa sau một lúc.

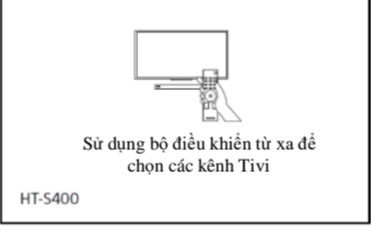
Cảm biến của Tivi không hoạt động đúng.

• Loa thanh có thể chặn một số cảm biến (chẳng hạn như cảm biến độ sáng, cảm biến điều khiển từ xa của Tivi hoặc bộ phát cho kính 3D (truyền dẫn hồng ngoại) của Tivi 3D hỗ trợ hệ thống kính 3D hồng ngoại hoặc truyền tín hiệu không dây. Di chuyển loa thanh cách xa Tivi trong phạm vi cho phép để các bộ phận đó hoạt động đúng. Để biết vị trí của các cảm biến và bộ thu điều khiển từ xa, tham khảo hướng dẫn vận hành Tivi.

Hệ thống loa không hoạt động đúng.

• Hệ thống loa ở chế độ thử nghiệm. Để hủy chế độ thử nghiệm, cài đặt lại hệ thống loa. Nhấn và giữ nút ⊕ (nguồn) và – (âm lượng) trên loa thanh trong hơn 5 giây.

Xuất hiện thông báo dưới đây.


HT-5400

* Màn hình này là màn hình mẫu bằng tiếng Anh.

• Sử dụng bộ điều khiển từ xa của Tivi để chọn chương trình Tivi.

Cài đặt lại hệ thống loa

Nếu hệ thống loa không hoạt động đúng thì phải cài đặt lại hệ thống loa như bên dưới.

1 Nhấn và giữ nút ⊕ (nguồn) và – (âm lượng) trên loa thanh trong hơn 5 giây. [RESET] xuất hiện trên màn hình hiển thị trước và các cài đặt trở về trạng thái ban đầu.

2 Ngắt kết nối dây nguồn AC (dây dẫn lưới điện).

3 Kết nối dây nguồn AC (dây dẫn lưới điện), sau đó nhấn nút ⊕ (nguồn) để mở hệ thống loa.

Thông số kỹ thuật

Loa thanh (SA-S400)

Phần âm ly
ĐẦU RA CÔNG SUẤT (định mức)

- Loa trái trước + phải trước: 60 W + 60 W (ở mức 4 ohm, 1 kHz, 1% THD).

ĐẦU RA CÔNG SUẤT (tham chiếu)

Loa trái trước/phải trước: 100 W (mỗi kênh ở mức 4 ohm, 1 kHz)

Đầu vào

TV IN (OPTICAL)

Đầu ra
HDMI OUT (TV (ARC))

Phần HDMI

Đầu nối

Loại A (19 chân)

Phần USB

Cổng UPDATE

Loại A (chỉ dùng để cập nhật phần mềm)

Phần BLUETOOTH

Hệ thống truyền tín hiệu

Chuẩn BLUETOOTH phiên bản 5.0

Đầu ra
Chuẩn BLUETOOTH Power Class 1

Dải truyền tín hiệu tối đa

Đường thẳng khoảng 25 m ¹⁾

Số thiết bị đăng ký tối đa

Thiết bị đi đồng: 9 thiết bị

Tivi Sony: 1 thiết bị

Dải tần

2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)

Phương thức điều biến

FHSS (Trái phổ nhảy tần)

Các chế độ BLUETOOTH tương thích ²⁾

A2DP (Chế độ truyền âm thanh tần tiến).

AVRCP (Chế độ điều khiển từ xa âm thanh /video)

Các chuẩn mã hóa được hỗ trợ ³⁾

SBC ⁴⁾

Dải truyền âm (A2DP).

20 Hz – 20.000 Hz (Tần số lấy mẫu 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz).

^1) Dải thực tế thay đổi tùy theo các yếu tố như vật cản giữa các thiết bị, từ trường xung quanh lò vi sóng, tình điện, sử dụng điện thoại không dây, độ nhạy thu, hệ điều hành, ứng dụng phần mềm, ...

^2) Các chế độ BLUETOOTH nêu chuẩn cho biết mục đích truyền tín hiệu BLUETOOTH giữa các thiết bị.

^3) Chuẩn mã hóa: Định dạng nén và chuyển đổi tín hiệu âm thanh.

^4) Viết tắt của Chuẩn mã hóa giải tần con.

Phần loa trái trước/phải trước

Hệ thống loa

Hệ thống 2 loa

Loa

52 mm x 100 mm, hình nón, 4 ohm

Thông tin chung

Yêu cầu về nguồn điện

Màu mã tại Đài Loan:

120 V AC, 50 Hz/60 Hz

Màu mã tại Trung Đông và Châu Phi:

120 V – 240 V AC, 50 Hz/60 Hz

Màu mã tại các quốc gia/khu vực khác:

220 V – 240 V AC, 50 Hz/60 Hz

Điện năng tiêu thụ

Khi