

Loa Bluetooth MONSTER MS22101, Hướng dẫn sử dụng Chống nước IPX7 Adventurer Max




Loa Bluetooth MONSTER MS22101, Chống nước IPX7 Adventurer Max




Sản phẩm

- Bộ loa
- Cáp sạc USB-C
- Cáp âm thanh AUX IN
- Baldric
- Hướng dẫn Bắt đầu Nhanh

1. Nút Bật / Tắt nguồn, Nút Chế độ, lựa chọn đầu vào âm thanh
Đèn báo LED sạc
2. Ghép nối Bluetooth, ngắt kết nối / kết nối, Đèn báo LED chế độ
3. Nút điều khiển âm lượng “-”, giảm âm lượng, theo dõi lùi
4. Nút Đa chức năng (MFB), phát / tạm dừng nhạc... Chuyển đổi âm thanh trong nhà / ngoài trời
5. Điều khiển âm lượng Nút “+”, tăng âm lượng, theo dõi chuyển tiếp
6. Đầu vào sạc USB-C

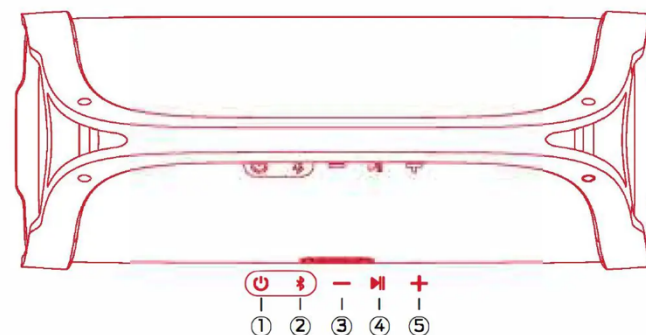

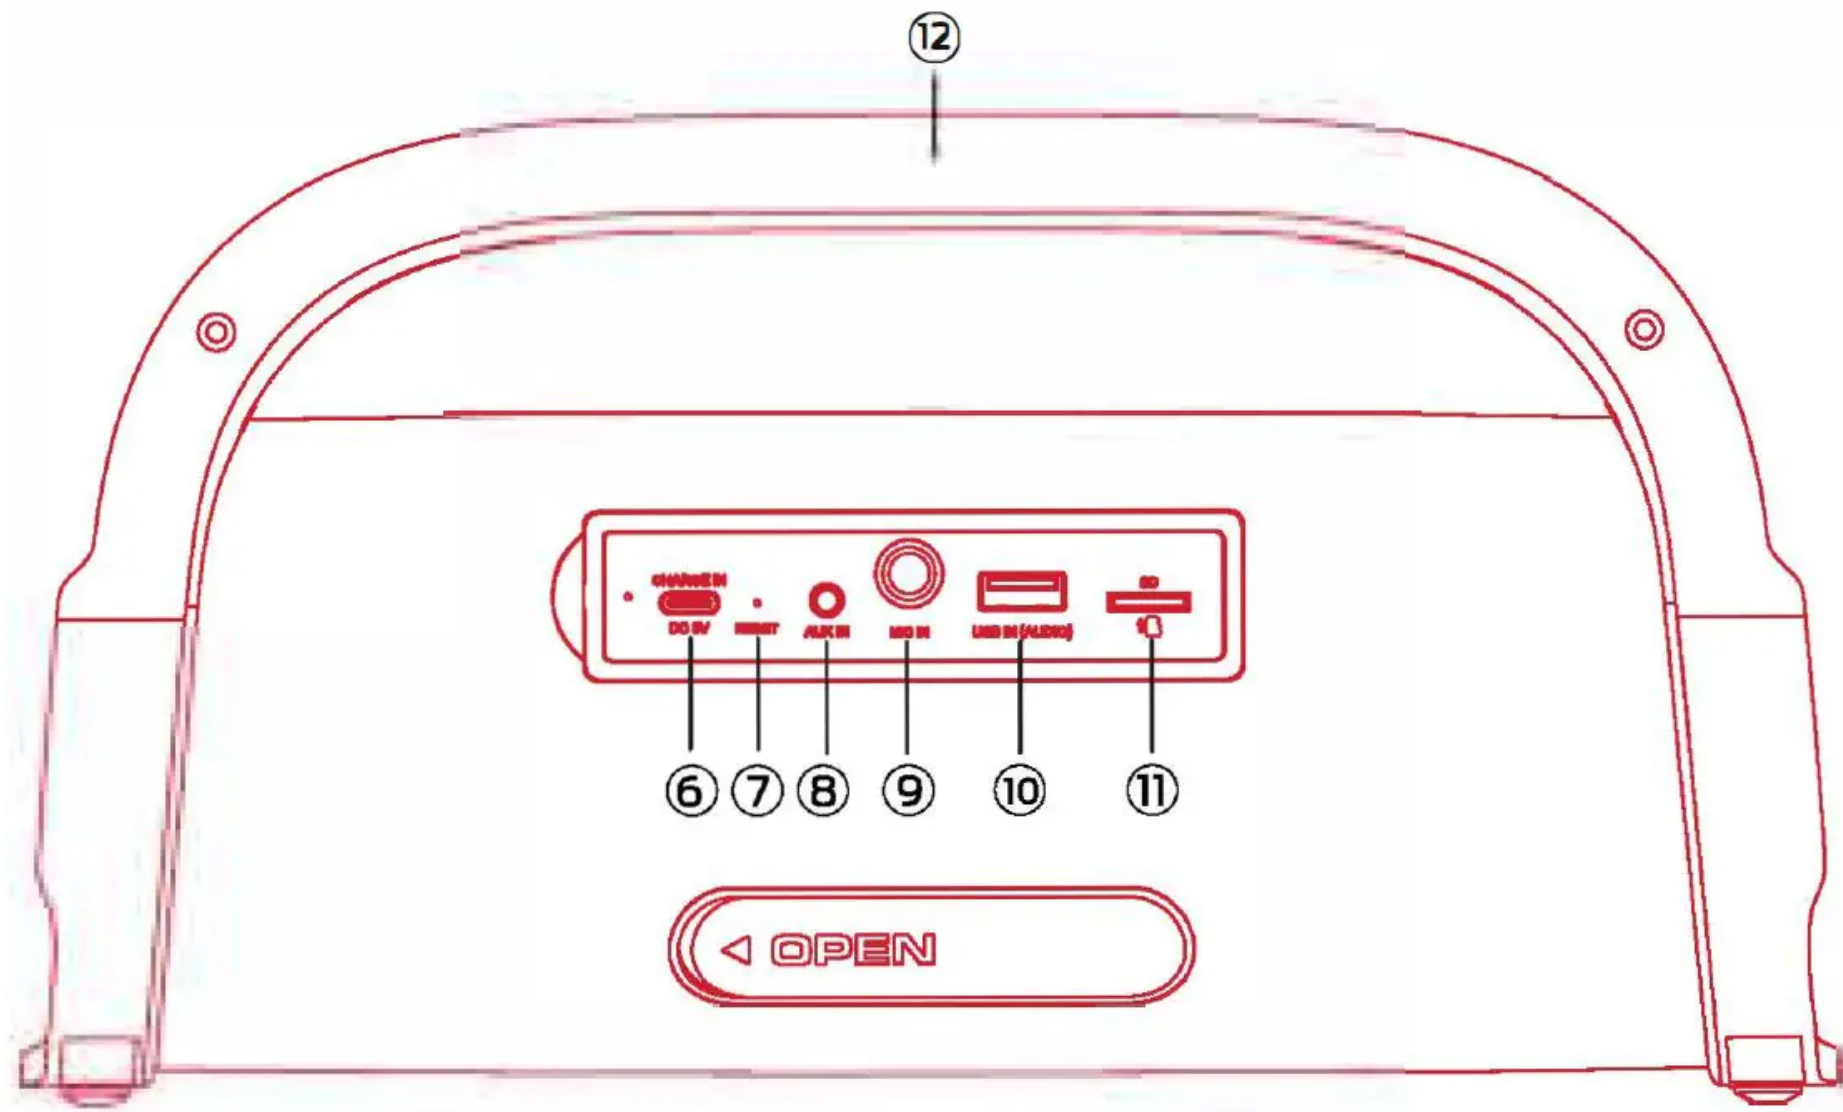

7. Nút reset
8. Cổng AUX IN
9. Cổng MIC IN (6.35mm)
10. Cổng .USB IN (Âm thanh)
11. .SDSlot
12. Xử lý

Nguồn / Sạc

Để thưởng thức tốt hơn, bạn nên sạc đầy loa trước khi sử dụng.

Gói này bao gồm cáp sạc USB-C (chỉ thay đổi, không có chức năng truyền dữ liệu) có thể được kết nối với máy tính của bạn hoặc thiết bị khác được tạo ra để sạc tương thích với USB tiêu chuẩn. Nối với bộ đổi nguồn 5V / 2A trở lên (không bao gồm).

Phạt cảnh cáo: CHỈ sử dụng đầu ra USB máy tính hoặc bộ đổi nguồn chỉ 5 volt tiêu chuẩn để sạc.

Có thể xảy ra hư hỏng nếu sử dụng bộ chuyển đổi nguồn USB không tiêu chuẩn để sạc. Không sạc nếu đầu nối và / hoặc thiết bị bị ướt hoặc bị hỏng.

Bật / tắt nguồn

Ở chế độ tắt nguồn, nhấn và giữ nút Bật / Tắt nguồn trong khoảng 2 giây để bật nguồn loa, bạn nghe thấy âm báo mở.

Để tắt nguồn loa, nhấn và giữ nút Bật / Tắt nguồn khoảng 2 giây một lần nữa, bạn sẽ nghe thấy âm báo tắt.

Phạt cảnh cáo: Nếu không có thiết bị Bluetooth nào được kết nối, loa sẽ bị tắt trong khoảng 15 phút.

Ghép nối

- Khi bạn mở hộp loa và bật nguồn lần đầu tiên, loa sẽ tự động chuyển sang chế độ ghép nối.
- Nếu thiết bị Bluetooth được kết nối, hãy nhấn và giữ nút Bluetooth trong khoảng 3 giây, ngắt kết nối và sẵn sàng ghép nối thiết bị khác.
- Nếu loa không kết nối với bất kỳ thiết bị Bluetooth nào, loa sẽ tự động chuyển sang chế độ ghép nối. Trong khi ghép nối, hãy kích hoạt Bluetooth trên điện thoại của bạn và đặt nó để tìm kiếm thiết bị Monster mới để ghép nối. Khi loa được kết nối thành công, âm báo đã kết nối sẽ được nghe thấy và đèn LED màu xanh lam sẽ ngừng nhấp nháy và đèn báo LED vẫn sáng.

Điều khiển âm lượng

Nhấn nhanh nút Âm lượng "+" hoặc "-" để tăng hoặc giảm âm lượng.

Âm nhạc

Phát / Tạm dừng: Trong chế độ phát lại nhạc, nhấn phím MFB để phát / tạm dừng nhạc.

Theo dõi chuyển tiếp: Trong chế độ phát lại nhạc, nhấn và giữ nút Âm lượng ”+” trong 2 giây cho bài hát tiếp theo.

Theo dõi lùi: Ở chế độ phát lại nhạc, nhấn và giữ nút Âm lượng “-” trong 2 giây cho bài hát trước đó.

Phát lại thẻ SD

Khi bật loa và lắp thẻ SD, thẻ SD là nguồn phát ưu tiên. Nếu bạn muốn sử dụng chức năng Bluetooth, hãy nhấn nút “00” để chuyển nguồn.

AUX IN phát lại

Khi loa được bật và nguồn âm thanh được cắm qua AUX IN, AUX IN là nguồn phát ưu tiên. Nếu bạn muốn sử dụng chức năng Bluetooth, hãy nhấn nút “(1)” để chuyển nguồn.

sử dụng IN (Âm thanh) Phát lại Khi bật loa và cắm ổ USB,

USB IN (Âm thanh)

là nguồn phát ưu tiên. Nếu bạn muốn sử dụng chức năng Bluetooth, hãy nhấn nút “(1)” để chuyển nguồn.

Ưu tiên phát lại

Chế độ Bluetooth là chế độ phát lại mặc định, khi có nhiều nguồn âm thanh, mức độ ưu tiên phát lại như sau:

- Chế độ SD - ưu tiên hàng đầu
- Chế độ AUXIN - ưu tiên thứ hai
- Chế độ USB IN (AUDIO) - ưu tiên thứ ba
- Chế độ Bluetooth - ưu tiên thứ tư

Nguồn âm thanh có thể được chuyển đổi bằng cách nhấn nút “()”, trình tự như sau:

- Ở chế độ Bluetooth, khi không có thiết bị nào được kết nối, loa sẽ tự động tắt sau 15 phút.
- Chế độ thẻ SD / Chế độ AUX IN / Chế độ USB IN (AUDIO) hoặc chế độ Bluetooth, không phát nhạc trong 15 phút, loa sẽ tự động tắt. Nếu micrô được cắm và ở chế độ không tải trong hơn 15 phút, loa sẽ tự động tắt.

Chuyển đổi chế độ âm thanh trong nhà / ngoài trời

Khi loa đang bật, nhấn và giữ nút đa năng trong 3 giây để chuyển chế độ âm thanh trong nhà / ngoài trời.

Đặt lại thiết bị

Nếu có sự cố, hãy nhấn nút Reset bằng cách sử dụng một chiếc kẹp giấy.

Hướng dẫn chỉ báo LED

Lưu ý đặc biệt:

[\[email được bảo vệ\]](#) cho biết tay cầm của loa Bluetooth. trọng lượng tối đa không được vượt quá 25kg để tránh mọi tai nạn.

Thận trọng khi sử dụng pin:

- Không nên tự ý thay pin.
- Pin (bộ pin hoặc bộ pin kết hợp) không được tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, lửa hoặc môi trường quá nóng tương tự

Status	Description	Voice/Tone
Power On	LED Indicator: white LED stays On	Opening Tone
Power Off	LED Indicator: White LED lights off	"Goodbye"
Pairing	Mode LED Indicator: blue LED flashes quickly	"Discovering"
Bluetooth Connected	Mode LED Indicator: blue LED stays On	"Your device is connected"
SD Mode	Mode LED Indicator: red LED stays On	
USB IN Mode	Mode LED Indicator: pink LED stays On	
AUX IN Mode	Mode LED Indicator: green LED stays On	
Battery low		"Battery low"
Charging	Charging LED Indicator: red LED lights when charging, turns off after fully charged	