

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



CÁC NÚT TÍNH NĂNG & CỒNG KẾT NỐI

1. **DC IN:** Ngõ cắm điện nguồn dùng Adapter được cung cấp kèm theo loa
2. **GUITAR:** Ngõ cắm dây jack 6.3mm cho đàn Guitar
3. **MICROPHONE:** Cắm thêm Micro
4. **AUX IN:** Dùng dây jack 3.5mm kết nối điện thoại, máy tính...
5. **ACCOMPANIMENT:** Dùng dây jack 3.5mm kết nối thêm thiết bị phát nhạc
6. **LIVE:** Ngõ ra âm thanh phát trực tiếp dùng livestream trên Smartphone
7. **MONITOR:** Ngõ ra âm thanh loa ngoài, dùng dây jack 3.5mm. Khi được kết nối, âm thanh chỉ phát trên loa ngoài.
8. **USB:** Ngõ cắm USB phát nhạc Lossless, MP3
9. **SD CARD:** Ngõ cắm thẻ nhớ phát nhạc Lossless, MP3
10. **MASTER VOLUME:** Tăng/Giảm âm lượng tổng cho tất cả đường vào âm thanh

11. LIVE BROADCAST(+/-): Tăng/Giảm âm lượng cho đường ra âm thanh phát trực tiếp dùng livestream trên Smartphone.

12. ACCOMPANIMENT (+/-): Tăng/Giảm âm lượng tiếng nhạc đầu vào kết nối qua 2 ngõ AUX IN và ACCOMPANIMENT.

13. MONITOR (+/-): Tăng/giảm âm lượng phát ra loa ngoài.

14. POWER ON/OFF: Bật/Tắt loa

15. AMBIENT EFFECTS: Các hiệu ứng âm thanh vui nhộn

APPLAUSE: Tiếng vỗ tay

CHEER: Tiếng vỗ tay cùng hò reo

BLOW KISS: tiếng hôn

CROW: tiếng chim kêu

GREETING / WOW: tiếng hô hào

COUNT DOWN: Tiếng đếm ngược thời gian

GUNSHOT: Tiếng súng bắn liên thanh

16. MIC PRI (MIC.PRIORITY): bật/tắt chế độ ưu tiên tiếng Micro dùng khi cần phát biểu giữa lúc đang có tiếng nhạc, tiếng nhạc sẽ tự động nhỏ lại khi có tiếng Micro.

17. MUSIC/VOCAL: nhấn tự động giảm âm lượng tiếng nhạc nền khi có tiếng Micro, dùng khi đang phát nhạc mà cần thuyết trình hoặc thông báo.

18. RECORD: nhấn ghi lại âm thanh vào USB (lưu file MP3)

19.TWS: nút nhấn kết nối 2 loa Monster Party Box

20. LIGHTING EFFECTS: Bật/Tắt đèn hiệu ứng chuyển màu

21. MUTE: Tắt tiếng

22. SONG LOOPING: Phát lặp lại bài nhạc đang phát sau khi kết thúc

23. NEXT SONG: Chuyển phát bài nhạc tiếp theo trong list nhạc

24. PLAY/PAUSE: Tạm dừng bài nhạc đang phát

25. PREVIOUS SONG: Chuyển phát bài nhạc trước trong list nhạc

26. AUDIO INPUT SELECTOR: Chọn nguồn phát nhạc Bluetooth/AUX

27.BASS (+/-): Tăng/Giảm tiếng Bass – dải âm trầm

28.TREBLE (+/-): Tăng/Giảm tiếng Treble – dải âm cao

29. REVERBERATION (+/-): Tăng/Giảm hiệu ứng âm vang cho tiếng Micro

30. MIC VOLUME: Tăng/Giảm âm lượng tiếng Micro

31. LED DISPLAY: Màn hình LED hiển thị đèn báo chức năng, nguồn phát nhạc đang kết nối (Bluetooth, AUX, USB...) và tình trạng Pin

Lưu ý:


- Để thưởng thức âm thanh được trọn vẹn, hãy sạc Pin đầy loa trước khi sử dụng.
- Vui lòng chỉ sử dụng bộ Adapter đổi nguồn DC 15V / 1A được cung cấp kèm loa để sạc Pin cho loa.
- Các bộ Adapter đổi nguồn không tương thích khác có thể gây ra hư hỏng.
- Không sử dụng nếu các đầu nối hoặc thiết bị bị ướt hoặc bị hư hỏng.

KẾT NỐI BLUETOOTH

Khi bạn mở hộp loa và bật nguồn lần đầu tiên, loa sẽ tự động chuyển sang chế độ kết nối Bluetooth. Nếu loa đã từng được sử dụng kết nối Bluetooth với các thiết bị khác hoặc đang được phát nhạc từ nguồn kết nối khác (USB, AUX...), để mở kết nối mới, bạn vui lòng nhấn nút **Audio Input Selector (26)** trên đỉnh loa, màn hình LED sáng đèn nhấp nháy hiển thị mở chọn kết nối Bluetooth, loa phát âm báo nhắc mở thiết bị kết nối.



Bật mở Bluetooth trên thiết bị làm nguồn phát kết nối (Smartphone, Tablet...), màn hình dò tìm hiển thị tên “Monster Party Box”, bạn nhấn chọn. Sau khi hoàn tất, màn hình LED sáng đèn ngừng nhấp nháy hiển thị kết nối Bluetooth được thiết lập.

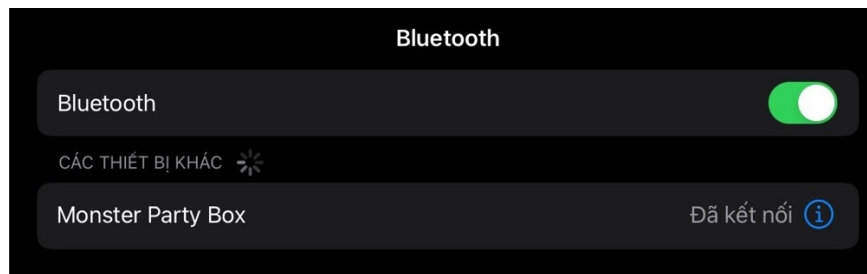

KẾT NỐI MICRO VỚI LOA KHI CHUYỂN KÊNH

Bạn tháo mở nắp Pin phía đuôi Micro, bật nguồn Micro (đèn LED nút nguồn Micro phát sáng), nhấn chậm 6 lần (không nhấn nhanh liên tục) nút U3 phía sau học Pin (nút chuyển kênh). Thử Micro có tiếng phát ra loa là hoàn tất kết nối chuyển kênh.




KẾT NỐI 2 LOA THIẾT LẬP DÀN ÂM THANH STEREO

-

-

3. Mở chọn kết nối Bluetooth với loa tên “Monster Party Box” hiển thị trên màn hình thiết bị làm nguồn phát kết nối (Smartphone, Tablet...)

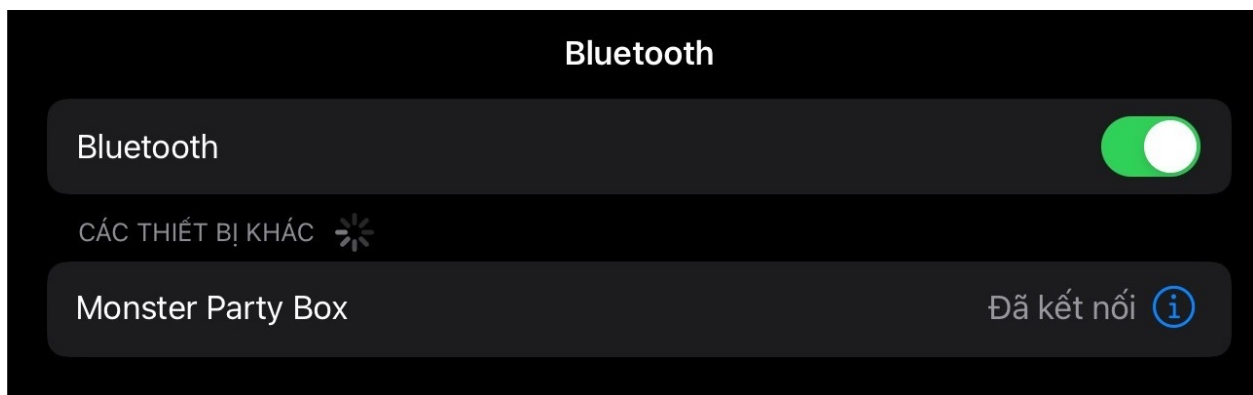

4. Để ngăn kết nối 2 loa, bạn nhấn nút "TWS" trên 1 trong 2 loa.

