


# HƯỚNG DẪN KẾT NỐI ĐA THIẾT BỊ

## RAPOO MULTI MODE BACKLIT MECHANICAL KB

### V700-8A

#### CÁC NÚT CHỨC NĂNG

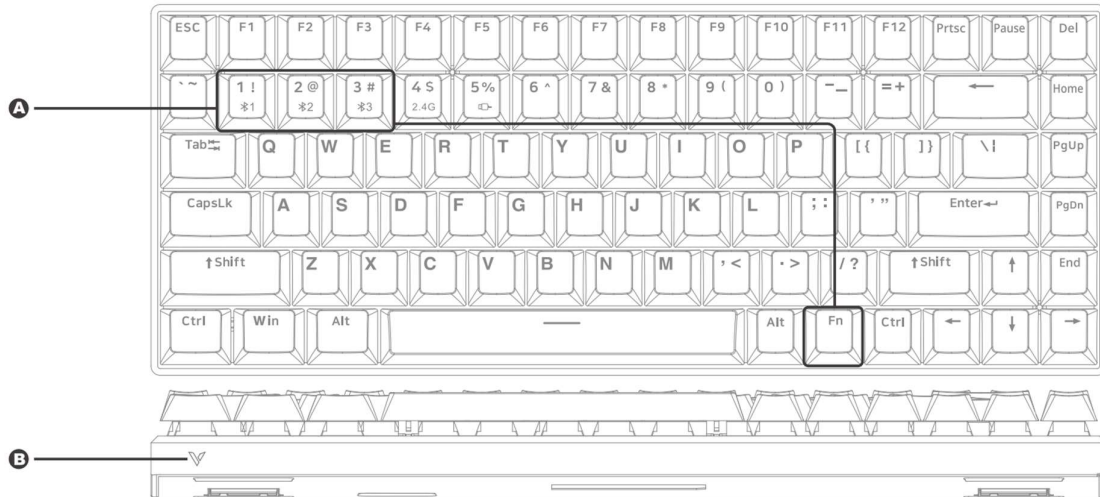

- A. Chuyển đổi kết nối bluetooth
- B. Đèn chỉ thị pin yếu và sạc nguồn

#### CÁC CHẾ ĐỘ KẾT NỐI

- **Chế độ có dây** – gắn dây keyboard vào cổng USB
- **Chế độ không dây 2.4g** – lắp bộ thu sóng vào cổng USB
- **Chế độ Bluetooth**

#### KẾT NỐI CHẾ ĐỘ BLUETOOTH

##### Ghép Nối Bluetooth Trong Hệ Điều Hành

##### Windows 7 và 8

1. Click vào nút “Start”, sau đó chọn Control Panel > Add a device
2. Chọn bàn phím từ danh sách kết nối
3. Click Next và theo các chỉ dẫn khác xuất hiện trên màn hình

##### Windows 10

1. Click vào nút “Start”, sau đó chọn Settings > Devices > Bluetooth
2. Chọn bàn phím từ danh sách kết nối
3. Click Pair và theo các chỉ dẫn khác xuất hiện trên màn hình

## Bàn Phím

1. Sau khi bàn phím được bật nguồn. Nhấn và giữ tổ hợp phím trên bàn phím, Fn+1, Fn+2, Fn+3, ít nhất 3 giây. Bàn phím sẽ được phát hiện trong 60 giây để ghép nối với 3 thiết bị khác nhau qua kết nối Bluetooth
2. Nhấn giữ tổ hợp phím để kết nối Bluetooth bất kể khi nào sẽ tự động ghép nối. Nếu bàn phím không thể kết nối trong 60 giây, nó sẽ vào trạng thái ngủ. Thông tin ghép nối của thiết bị hiện hành, được gán bởi thiết bị chỉ định, sẽ được chèn lên khi ghép nối thành công.

### Ghép nối thiết bị thứ hai

1. Nhấn nút Bluetooth để chuyển sang kênh khác
2. Theo các bước 2 & 3 của “ghép nối thiết bị đầu tiên” để kết nối thiết bị thứ hai

## CHUYỂN ĐỔI GIỮA CÁC KẾT NỐI ĐÃ GHEP NOI

Nhấn các tổ hợp phím trên bàn phím, Fn+1, Fn+2, Fn+3, Fn+4, Fn+5 để chuyển đổi các thiết bị đã ghép nối

Bạn có thể chuyển đổi trong các thiết bị lên tới 5 thiết bị đã được ghép nối (kết nối lên tới 3 thiết bị qua Bluetooth, 1 thiết bị qua dây USB, và 1 thiết bị qua bộ thu sóng)

## TỔ HỢP PHÍM NÓNG

- **Fn + F1:** Chuyển trang trước
- **Fn + F2:** Chuyển trang tới
- **Fn + F3:** Chuyển trang chủ
- **Fn + F4:** Ứng dụng Email
- **Fn + F5:** Ứng dụng giải trí Multimedia
- **Fn + F6:** Phát/Dừng
- **Fn + F7:** Tạm Dừng
- **Fn + F8 :** Chuyển track nhạc trước
- **Fn + F9 :** Tắt âm thanh
- **Fn + F10:** Giảm âm lượng
- **Fn + F11:** Tăng âm lượng
- **Fn + Win + L :** Khóa/ Mở khóa phím WIN
- **Fn + 1 :** Bluetooth chế độ 1
- **Fn + 2 :** Bluetooth chế độ 2
- **Fn + 3 :** Bluetooth chế độ 3
- **Fn + 4:** Chế độ không dây 2.4G
- **Fn + 5 :** Chế độ kết nối có dây
- **Fn + ← :** Nhịp đèn nền giảm –
- **Fn + → :** Nhịp đèn nền tăng +
- **Fn + ↑ :** Độ sáng đèn nền tăng +

- **Fn + ↓** : Độ sáng đèn nền giảm -

### **Hiệu ứng ánh sáng**

- Tổ hợp phím **Fn + Ctrl + R** : chọn chế độ hiệu ứng đèn nền - Ripple (Làn sóng), Static (Tĩnh), Individual (Đơn), Breath (Nhịp thở), Stars (Ngôi sao) và Curve (Cung).

### **Chế độ đèn LED**

1. Đèn chỉ thị Bluetooth: màu trắng
2. Đèn chỉ thị sạc nguồn: đèn màu đỏ được sáng lên trong thời gian dài khi bàn phím đang sạc và đèn màu đỏ sẽ tắt khi pin được sạc đầy.

### **YÊU CẦU HỆ THỐNG**

- Một cổng USB hoặc thiết bị có Bluetooth 3.0 trở lên
- Hệ điều hành Windows XP/Vista/7/8/10/11 hoặc phiên bản mới nhất và Android, MacOS, iOS.