



Botslab W312

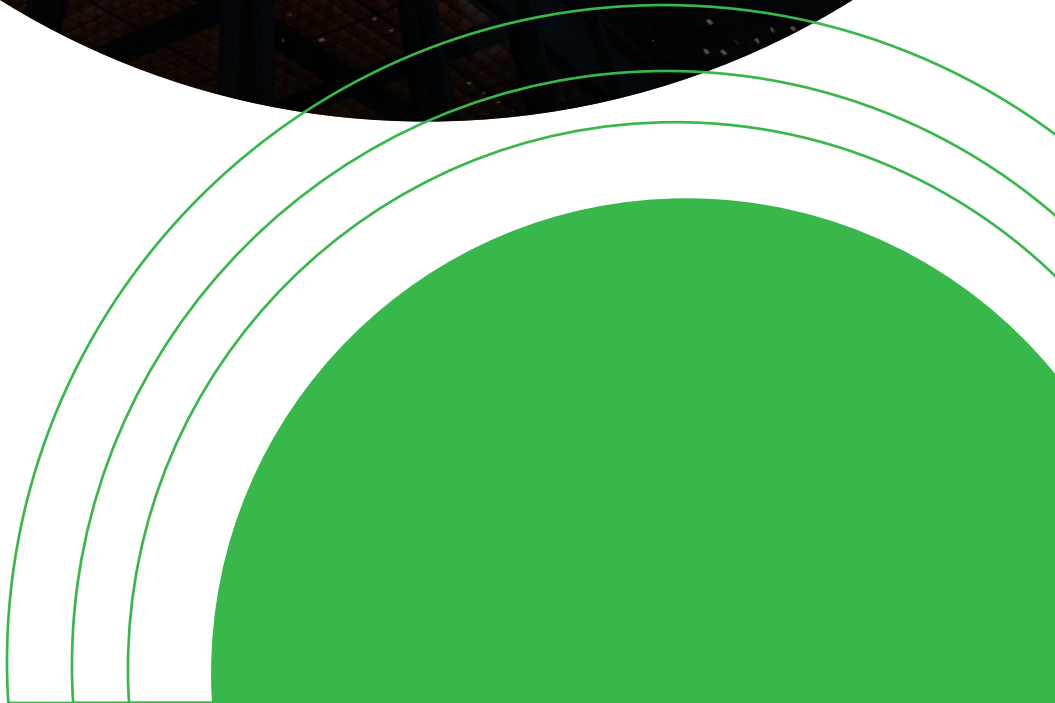


Danh sách đóng gói


Vui lòng kiểm tra xem thiết bị chính và tất cả các phụ kiện đã đầy đủ chưa khi mở hộp

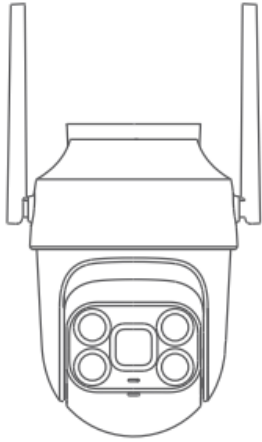


Thiết bị camera
chính x 1

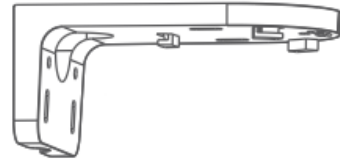


Giá treo
tường x 1

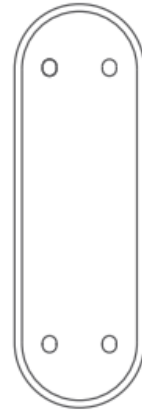

Miếng dán
định vị x 1

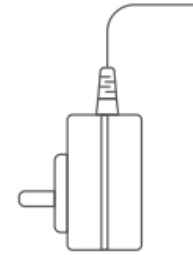


Bộ đổi nguồn
x 1

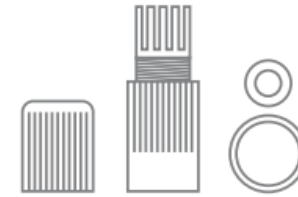


Bộ chống
nước x 1



Dụng cụ
vặn vít x 1

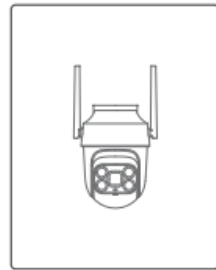


Hướng dẫn
nhanh x 1



Dây buộc
cáp x 2



Chốt
đẩy x 1

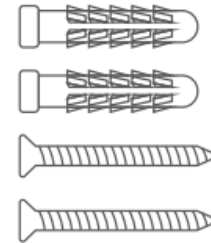


Gói vít dùng
để lắp x 1



Nhãn dán
cảnh báo x 1

Mô tả chi tiết chức năng từng thành phần

Lỗ (nút) đặt lại : khi bật nguồn thiết bị , dùng 1 que như dạng cây chột sim chột giữ trong 5 giây ,đồng thời nó sẽ phát ra âm thanh “tít” cho biết quá trình khôi phục cài đặt gốc thành công
Thẻ nhớ : hỗ trợ dung lượng lưu trữ tối đa 256 gb

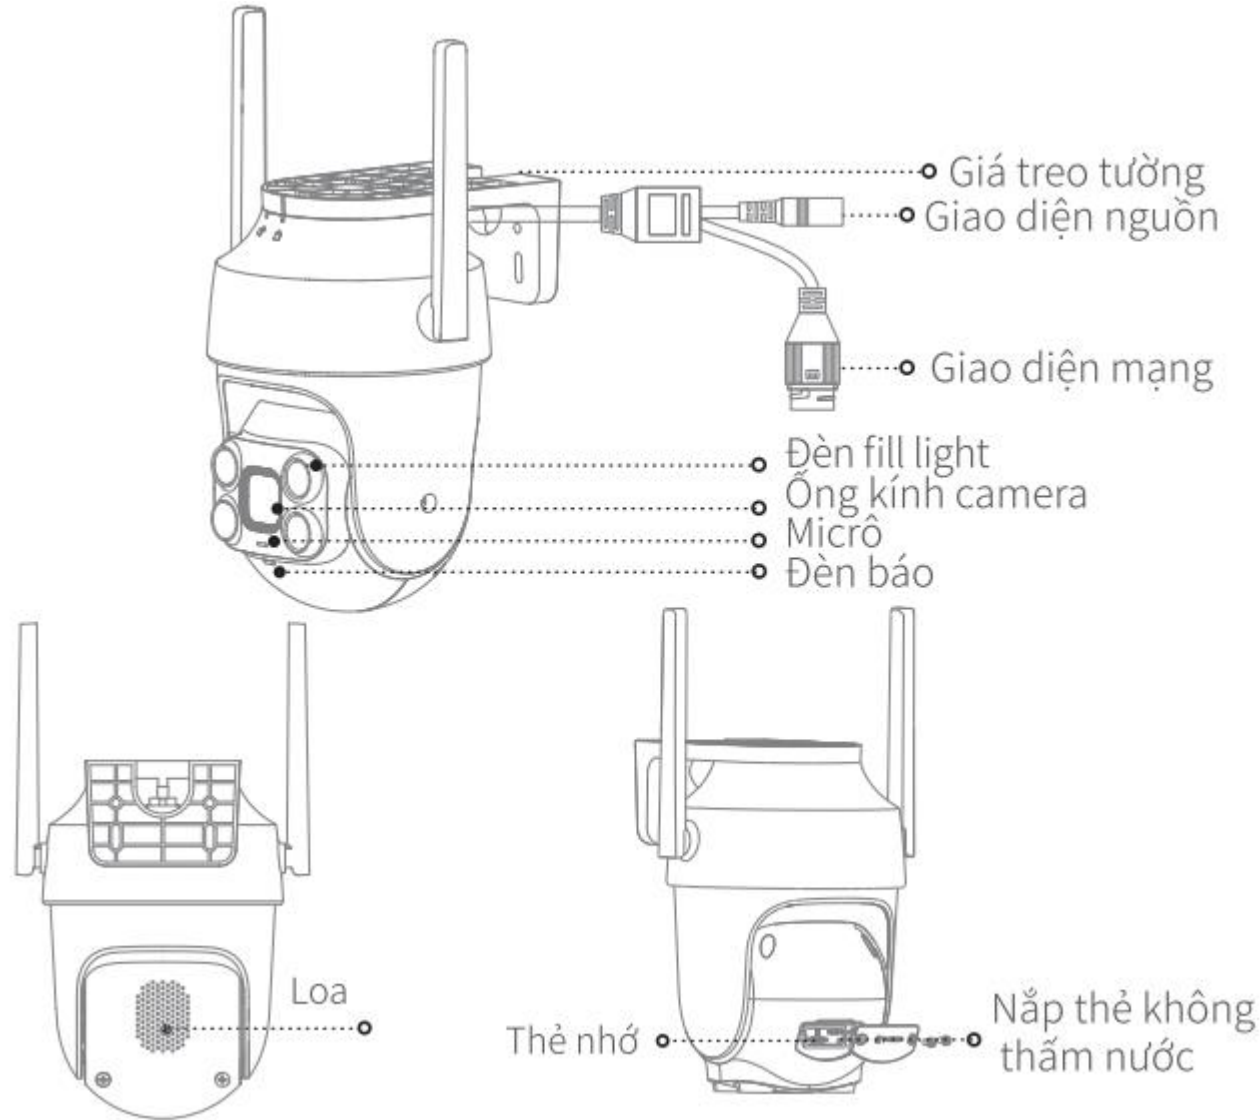

Hướng dẫn cấu hình mạng


Tải về và cài đặt ứng dụng :
cách 1 : quét mã QR bên dưới để tải về
và cài đặt ứng dụng Botslab
cách 2 : tìm kiếm và cài đặt ứng dụng
Botslab từ App Store hoặc Goolge
Play



Kết nối với nguồn điện :

Tìm công nguồn điện ở bên dưới thân
máy và kết nối với bộ adapter đi kèm .
Khi đèn chỉ báo trạng thái của thiết bị
sáng lên với màu xanh lá nhấp nháy ,
điều đó cho biết thiết bị đã sẵn sàng để
cấu hình mạng.

**Lưu ý : nếu đèn chỉ báo trạng thái của
thiết bị KHÔNG sáng lên với màu
xanh lá nhấp nháy , hãy khôi phục cài
đặt gốc cho nó
Hãy sử dụng bộ adapter đi kèm với
thiết bị**

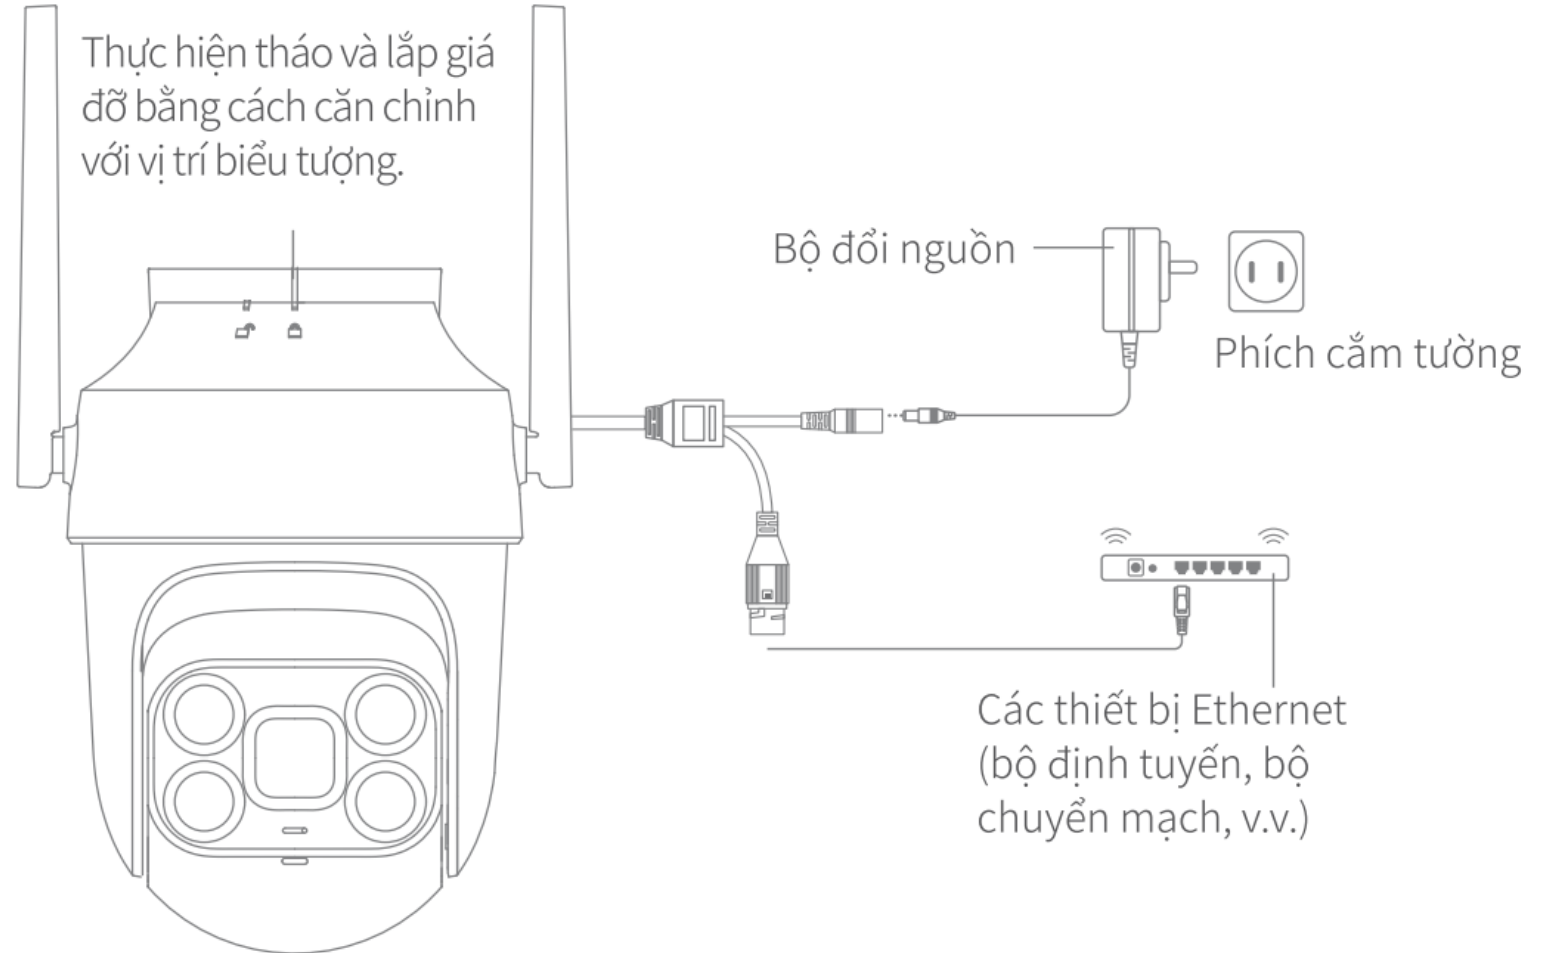

Hướng dẫn cấu hình mạng

Thêm thiết bị :

Mở ứng dụng Botslab lên , tích vào nút “đăng ký” và bắt đầu thao tác tạo tài khoản . Trường hợp đã có tài khoản , vui lòng đăng nhập vào và thêm thiết bị



Cách 1 : tích vào nút “+” ở góc trên bên phải sau đó chọn “quét” , sau đó sử dụng điện thoại để quét mã QR ở phần đáy của thiết bị , sau đó làm theo hướng dẫn nhảy ra để thêm thiết bị mới

Cách 2 : tích vào nút “+” ở góc trên bên phải sau đó chọn “thêm thiết bị” , sau đó tích chọn vào tên model tương ứng với thiết bị đang cầm trên tay , sau đó làm theo hướng dẫn nhảy ra để thêm thiết bị mới

Lưu ý : hoàn thành việc kết nối sóng âm tại môi trường tương đối yên tĩnh

Hỗ trợ kết nối cáp mạng

Khi sử dụng kết nối wifi, đảm bảo thiết bị được kết nối với wifi băng tần 2.4ghz/5ghz

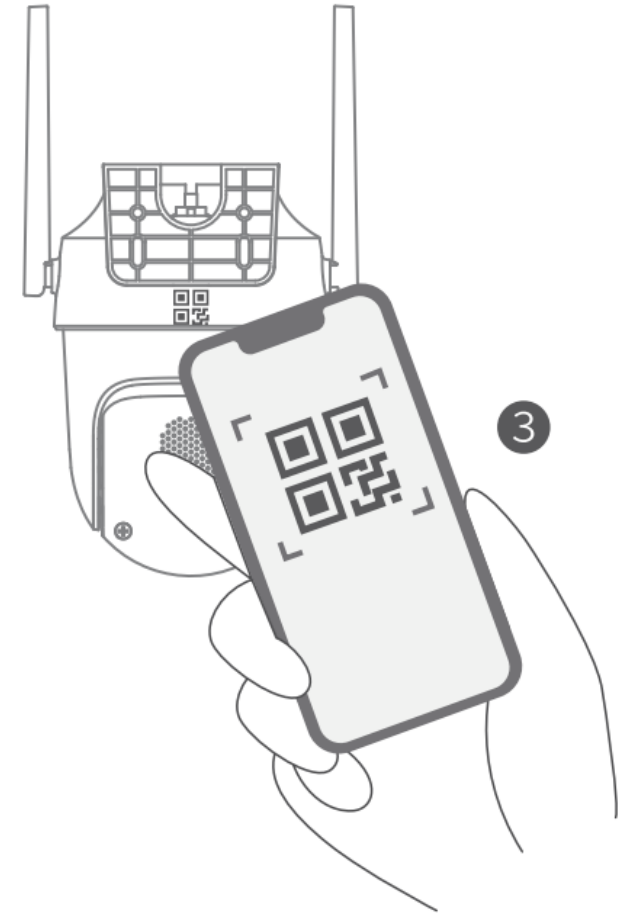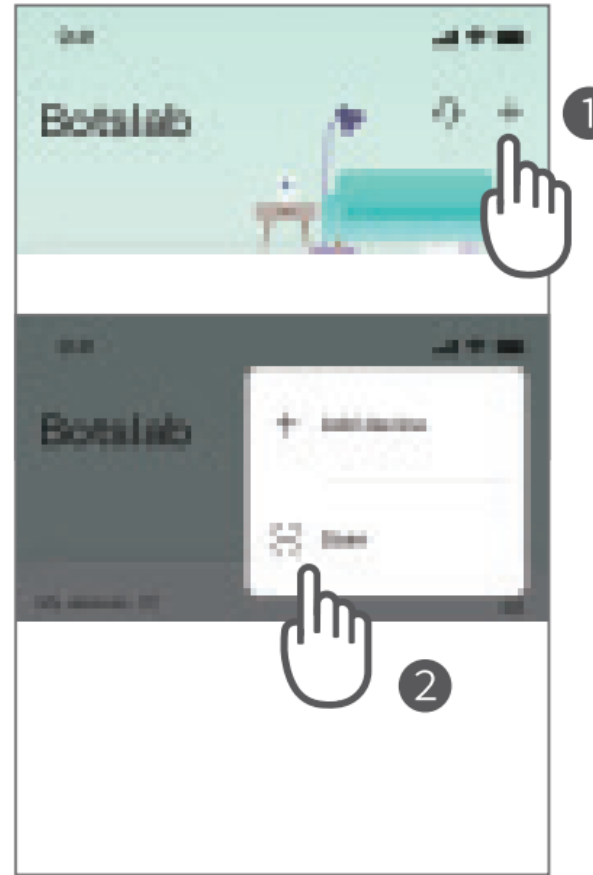

Hướng dẫn lắp đặt

Lắp thẻ Micro SD (tùy chọn)


Mở nắp thẻ chống nước bằng tuốc nơ vít, lắp thẻ Micro SD, và đăng nhập vào ứng dụng Botslab trước khi sử dụng

Lắp đặt treo tường

- Thiết bị hỗ trợ cả lắp treo trần lẫn treo tường. Sau khi chọn phương thức và vị trí lắp phù hợp, hãy gắn miếng dán lắp đặt thật chặt vào vị trí đó. Khoan các lỗ và lắp tắc kê, sau đó vặn vít chặt vào giá treo tường
- Căn chỉnh khe cắm thẻ và đẩy thiết bị lên trên vào trong giá cố định, xoay thiết bị cho đến khi nó thẳng hàng với các dấu định vị trên giá treo tường


Lưu ý:

- Đảm bảo đã thêm thiết bị **TRƯỚC** khi lắp đặt lên trần
- Trần để gắn cần có khả năng chịu lực ít nhất gấp 3 lần tổng trọng lượng của thiết bị và chân đế

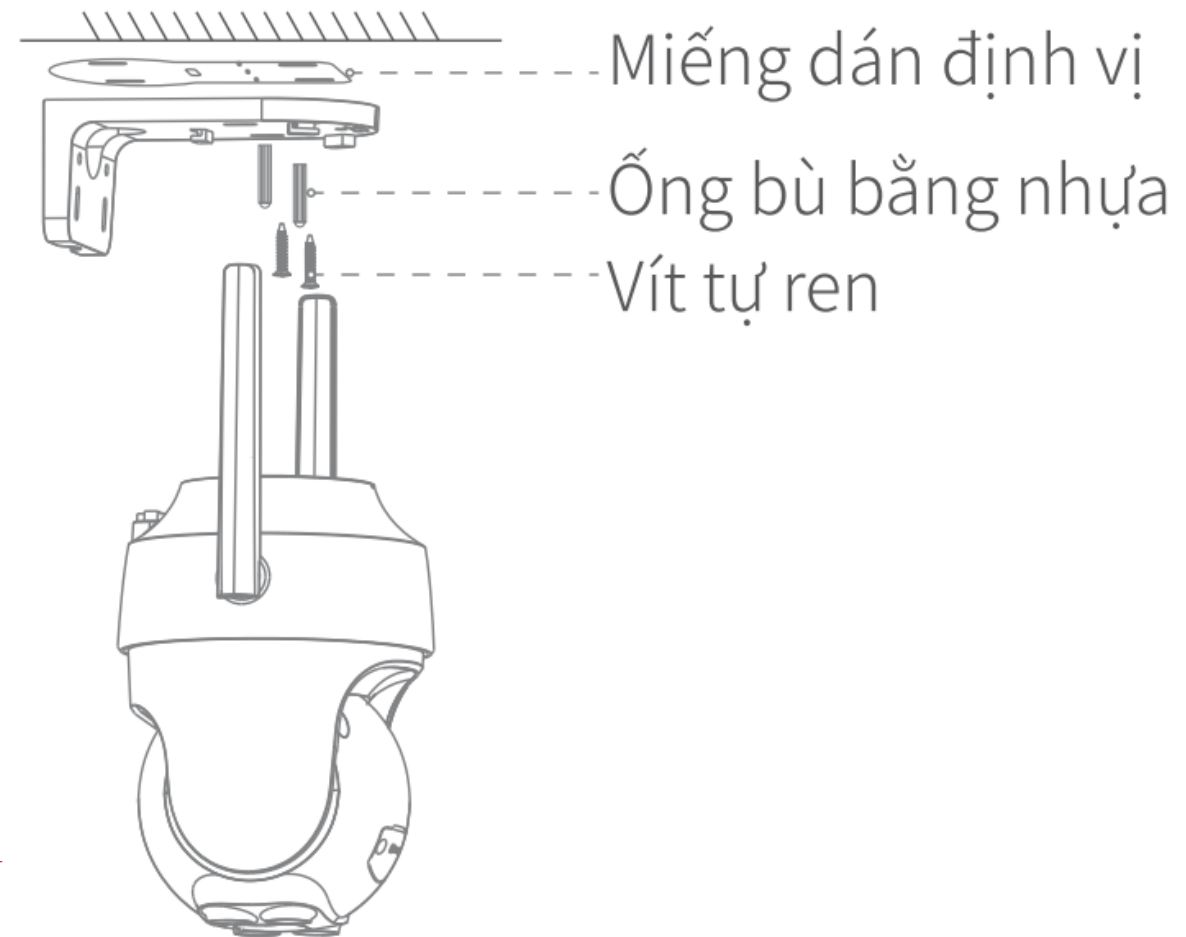


Hướng dẫn lắp đặt


1. Trước khi lắp , kiểm tra các chi tiết của bộ chống nước và đặt ron cao su vào đầu dây mạng của thiết bị

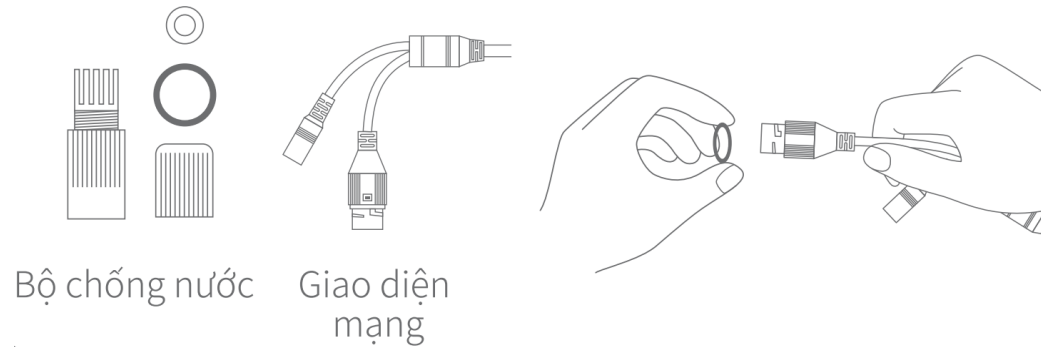

2. Luồn bộ chống nước lần lượt qua cáp mạng và kết nối cáp mạng với bộ giao diện mạng

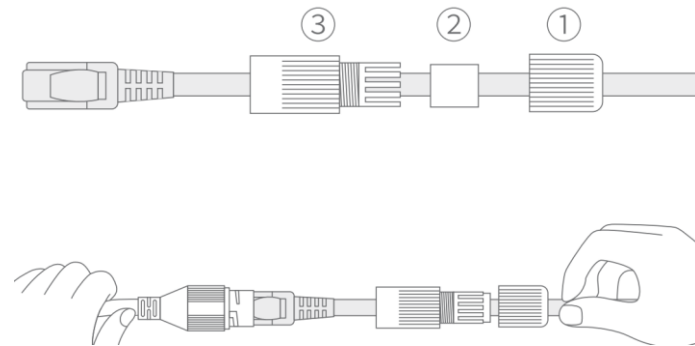

3. Đầu tiên , siết chặt bộ chống nước ở giao diện mạng , sau đó vặn phần nắp khóa

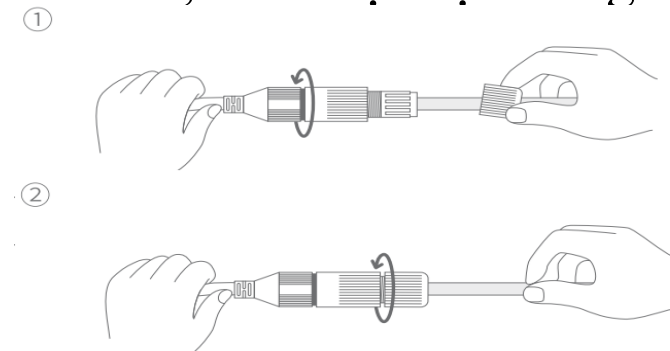

Lưu ý : bộ chống nước có thể ngăn nước mưa ngấm vào rất hiệu quả . Tuy nhiên nếu lắp sai cách , thiết bị có thể hư hỏng , và không được hưởng bảo hành

Lưu ý quan trọng cần nắm

1. Để có hình ảnh ban đêm tốt hơn, không lắp đặt thiết bị ở những vị trí mà mặt trước và mặt bên của nó gần với các vật liệu phản xạ ánh sáng như kính hoặc tường trắng. Nếu không thì các hình ảnh ở gần sẽ sáng còn các vật thể ở xa sẽ rất tối hoặc thậm chí bị hiện tượng lóa sáng.
2. Ưu tiên lắp đặt thiết bị trong tầm tín hiệu mạng tốt, không nên đặt thiết bị quá gần các vật liệu bằng kim loại (như giá đỡ kim loại, cửa kim loại, cửa sổ...) hoặc các nguồn gây nhiễu tín hiệu.
3. Không đặt thiết bị gần nguồn nhiệt (như bếp lửa, lò sưởi, bếp nướng...).
4. Nhiệt độ làm việc của thiết bị là -20°C đến 60°C . Vui lòng sử dụng thiết bị trong khoảng nhiệt độ trên.
5. Vui lòng không sử dụng thiết bị trong môi trường ẩm thấp hoặc có thể gây thấm nước cho thiết bị.

Đèn báo trạng thái

Màu xanh dương sáng liên tục	Đã được kết nối với camera
Màu xanh dương nhấp nháy	Có người đang xem video
Màu xanh lá sáng liên tục	Camera bật/bị lỗi
Màu xanh lá nhấp nháy	Đang đợi cấu hình mạng/ Camera ngoại tuyến