

Marshall

MOTIF II A.N.C. – TRUE WIRELESS A.N.C.

FULL ONLINE MANUAL


NỘI DUNG LỤC

MỤC LỤC

Thiết kế của thiết bị	003
Bắt đầu	005
Sạc tai nghe	005
Sạc hộp	005
Giảm tiếng ồn	005
Spotify Tap	006
Hướng dẫn bảo quản pin	006
Vệ sinh Motif II A.N.C.	007
Ghép nối thiết bị mới	007
Đặt lại tai nghe	008
Khắc phục sự cố	009

THIẾT KẾ CỦA THIẾT BỊ

TIẾNG VIỆT NAM

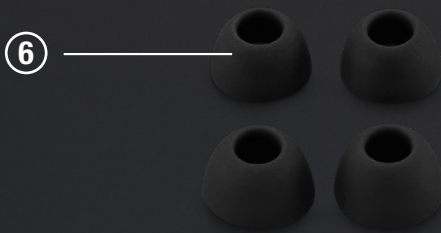

THIẾT KẾ CỦA THIẾT BỊ

TIẾNG VIỆT NAM

① ĐÈN BÁO TRÊN HỘP SẠC

Đèn LED chuyển từ màu đỏ sang màu vàng rồi sang màu xanh lục (0–100%) để chỉ báo mức sạc pin của hộp sạc. Đèn LED nhấp nháy màu xanh lam khi ở chế độ ghép nối Bluetooth®.

② NÚT TRÊN HỘP SẠC

Nhấn nhanh để xem mức pin của hộp sạc. Khi tai nghe ở trong hộp và hộp đang mở nắp, hãy nhấn và giữ trong 2 giây để bắt đầu quá trình ghép nối.

③ SẠC KHÔNG DÂY

Sạc hộp bằng cách đặt hộp lên một đế sạc không dây.

④ CỔNG ĐẦU VÀO NGUỒN ĐIỆN USB-C

Sạc hộp bằng cách cắm vào nguồn điện USB.

⑤ CÁC NÚT ĐIỀU KHIỂN CẢM ỨNG

Chạm vào tai nghe bên trái hoặc phải để điều khiển nhạc, cuộc gọi điện thoại, v.v.. Bạn có thể tùy chỉnh thao tác điều khiển cảm ứng trong ứng dụng.

- I. Nhấn để phát/tạm dừng.
- II. Nhấn đúp để chuyển sang bài tiếp theo hoặc trả lời/kết thúc cuộc gọi.
- III. Nhấn ba lần để quay lại bài trước.
- IV. Chạm giữ để chuyển đổi giữa tính năng chống ồn và xuyên âm, hoặc để từ chối cuộc gọi.
- V. Nhấn hai lần và giữ để Spotify Tap để bắt đầu phát nhạc theo sở thích của bạn.

⑥ NÚT BỌC TAI NGHE

Motif II A.N.C. có 3 kích thước nút bọc tai nghe và việc chọn đúng loại vừa vặn nhất là điều rất quan trọng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm âm thanh tốt nhất.

Hãy dành thời gian để tìm nút bọc tai nghe vừa nhất với tai bạn. Nút bọc tai nghe phải vừa khít với tai nhưng vẫn cho cảm giác thoải mái. Việc sử dụng các kích cỡ khác nhau cho tai trái và tai phải là không phổ biến.

HƯỚNG DẪN

TIẾNG VIỆT NAM

BẮT ĐẦU

- I. Mở hộp sạc.
- II. Nhấn và giữ nút trên hộp cho đến khi đèn LED màu xanh lam từ từ nhấp nháy theo nhịp.
- III. Chọn Motif II A.N.C. trong danh sách Bluetooth trên thiết bị âm thanh của bạn.
- IV. Tải ứng dụng Marshall Bluetooth xuống rồi làm theo hướng dẫn trong ứng dụng để hoàn thành quá trình thiết lập.

SẠC TAI NGHE

Đặt lại tai nghe vào hộp rồi đóng nắp để tắt tai nghe và bắt đầu quá trình sạc.

SẠC HỘP

Sử dụng bộ sạc không dây hoặc cắm hộp vào nguồn điện USB để sạc. Hộp được sạc đầy khi đèn LED mặt trước sáng màu xanh lục

Để sạc hộp bằng bộ sạc không dây, hãy làm theo hướng dẫn bên dưới.

- I. Đặt mặt sau hộp sạc lên đế sạc không dây.
- II. Đảm bảo các đèn LED phía trước phát sáng để chỉ báo hộp đang sạc.
- III. Khi đèn LED sáng màu xanh lục, nghĩa là hộp đã được sạc đầy.

GIẢM TIẾNG ỒN

Motif II A.N.C. có thể ở một trong ba chế độ giảm tiếng ồn.

- Chống ồn chủ động – loại bỏ tạp âm xung quanh để bạn có thể thưởng thức âm nhạc một cách trọn vẹn.
- Nghe xuyên âm – cho phép bạn nghe thấy âm thanh từ môi trường xung quanh và trò chuyện mà không cần tháo tai nghe.
- Tắt – tắt chế độ giảm tiếng ồn.

Bạn có thể điều chỉnh mức độ Chống ồn chủ động và Nghe xuyên âm trong ứng dụng Marshall Bluetooth.

HƯỚNG DẪN

TIẾNG VIỆT NAM

SPOTIFY TAP

Nghe nhạc ngay lập tức bằng tính năng Spotify Tap. Cho dù bạn trải qua một ngày như thế nào đi chăng nữa, thì Spotify Tap vẫn là cách dễ dàng, riêng biệt nhất để bạn luôn có âm nhạc bên mình. Với tính năng này, nhạc sẽ sẵn sàng phát chỉ sau vài giây.

- Nhấn hai lần và giữ để phát bản nhạc được đề xuất theo sở thích của bạn.
- Lặp đi lặp lại thao tác nhấn hai lần và giữ để chuyển sang bản nhạc đề xuất tiếp theo dành riêng cho bạn.

Để sử dụng tính năng Spotify Tap, hãy đảm bảo cập nhật ứng dụng Spotify.



HƯỚNG DẪN BẢO QUẢN PIN

Tai nghe của bạn được trang bị pin lithium-ion hiệu suất cao và tuổi thọ pin bị ảnh hưởng bởi quá trình sạc và sử dụng. Hãy thực hiện theo các nguyên tắc dưới đây để giữ cho pin của bạn ở trạng thái lý tưởng trong thời gian lâu nhất có thể.

- Tránh sử dụng bộ sạc nhanh nếu được. Sạc nhanh gây áp lực lên pin và khiến pin bị suy giảm chất lượng.
- Tránh để pin cạn kiệt hoặc tránh sạc khi pin đã đầy. Hãy cố gắng duy trì mức sạc từ 30% đến 80%.
- Nếu không dùng đến tai nghe trong một thời gian dài, bạn nên sạc tai nghe khoảng 50% rồi đặt lại tai nghe về trạng thái ban đầu. Cất tai nghe và hộp ở nơi kín, mát mẻ và khô ráo.
- Tránh sử dụng hoặc sạc tai nghe ở nơi nóng bức và không thông thoáng, có nhiệt độ từ 45°C/113°F trở lên.
- Tránh sạc pin ở nhiệt độ thấp, dưới 10°C/50°F và tránh sử dụng tai nghe ở nhiệt độ dưới 0°C/32°F.
- Tránh các va đập cơ học mạnh như làm rơi tai nghe hoặc hộp trên bề mặt cứng vì điều này có thể gây hại cho pin.

Hãy tải ứng dụng Marshall Bluetooth xuống rồi chọn mức bảo vệ pin phù hợp nhất với bạn và tai nghe của bạn.

HƯỚNG DẪN

TIẾNG VIỆT NAM

VỆ SINH MOTIF II A.N.C.

Tai nghe tiếp xúc gần với da của bạn thường xuyên và đôi khi trong thời gian dài. Điều này theo thời gian sẽ làm tích tụ bụi bẩn và dầu mỡ có thể ảnh hưởng đến hiệu suất và gây kích ứng da. Hãy vệ sinh tai nghe thường xuyên để giữ cho tai nghe luôn mới và tăng độ bền.

Tháo mọi dây cáp trước khi vệ sinh hộp. Đảm bảo mọi thứ hoàn toàn khô ráo trước khi sử dụng tai nghe, đặt tai nghe lại vào hộp hoặc cắm bộ sạc USB.

Tháo nút bọc tai nghe bằng silicon ra khỏi tai nghe và vệ sinh riêng. Sử dụng khăn lau khử trùng hoặc vải không có xơ, tẩm một chút cồn isopropyl 70% hoặc cồn ethyl 75% để làm sạch nhẹ nhàng các nút bọc tai nghe, bề mặt bên ngoài của tai nghe và hộp. Tránh để hơi ẩm xâm nhập vào bất kỳ khe hở nào hoặc mặt lưới của tai nghe. Cần thận làm sạch các khu vực đó bằng bàn chải khô và mềm hoặc bằng tăm bông.

- Không sử dụng bất kỳ vật sắc nhọn nào.
- Không sử dụng khí nén.
- Không sử dụng các sản phẩm có chứa chất tẩy trắng hoặc hydrogen peroxide.
- Không ngâm tai nghe trong bất kỳ chất tẩy rửa nào.

GHÉP NỐI THIẾT BỊ MỚI

Motif II A.N.C. nhớ 8 thiết bị âm thanh được ghép nối sau cùng. Nó sẽ tự động kết nối với hai thiết bị âm thanh được dùng gần đây nhất.

- I. Đặt tai nghe vào trong hộp và để nắp mở.
- II. Nhấn và giữ nút trên hộp cho đến khi đèn LED màu xanh lam từ từ nhấp nháy theo nhịp.
- III. Chọn Motif II A.N.C. trong danh sách Bluetooth trên thiết bị âm thanh của bạn.

Lưu ý: Motif II A.N.C. sẽ không thay đổi nguồn âm thanh trong khi phát. Hãy tạm dừng phát âm thanh hiện tại trước khi thay đổi nguồn âm thanh.

HƯỚNG DẪN

TIẾNG VIỆT NAM

ĐẶT LẠI TAI NGHE

Nếu tai nghe của bạn hoạt động thất thường hoặc không phản hồi, hãy làm theo hướng dẫn bên dưới.

I. Đặt tai nghe vào trong hộp và đóng nắp để khởi động lại tai nghe.

Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy đặt lại phần cứng:

I. Lấy tai nghe ra và đeo vào tai.

II. Nhấn và giữ bề mặt cảm ứng trên cả hai tai nghe trong 10 giây để đặt lại tai nghe.

Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy đặt lại tai nghe về trạng thái ban đầu.

Lưu ý: Thao tác này sẽ xóa tất cả các chế độ cài đặt của người dùng và tai nghe sẽ cần được thiết lập lại.

I. Đặt tai nghe vào trong hộp và để nắp mở.

II. Nhấn và giữ nút trên hộp trong 10 giây cho đến khi đèn LED chuyển sang màu tím để đặt lại tai nghe về trạng thái ban đầu.

III. Xóa Motif II A.N.C. khỏi danh sách Bluetooth trên thiết bị âm thanh của bạn trước khi ghép nối lại.

ỨNG DỤNG MARSHALL BLUETOOTH

Tải ứng dụng Marshall Bluetooth xuống để khai thác tối đa tai nghe của bạn và đảm bảo tai nghe luôn cập nhật phần mềm mới nhất.



KHẮC PHỤC SỰ CỐ**TIẾNG VIỆT
NĂM**

SỰ CỐ	NGUYÊN NHÂN	CÁCH XỬ LÝ
Tai nghe không bật	Pin không được sạc.	Đặt tai nghe vào hộp để sạc. Nếu đèn LED của hộp không sáng, hãy sử dụng nguồn điện USB hoặc để sạc không dây để sạc hộp.
Không thể kết nối hoặc ghép nối với thiết bị Bluetooth	Chưa bật Bluetooth trên thiết bị của bạn (điện thoại thông minh, máy tính bảng, máy tính).	Kích hoạt Bluetooth trên thiết bị phát của bạn.
	Tai nghe không ở chế độ ghép nối.	Đảm bảo tai nghe nằm trong hộp với nắp hộp mở khi bắt đầu ghép nối. Hãy xem phần Ghép nối thiết bị mới.

KHẮC PHỤC SỰ CỐ**TIẾNG VIỆT NAM**

SỰ CỐ	NGUYÊN NHÂN	CÁCH XỬ LÝ
Hoạt động thất thường	Tai nghe hiện không sử dụng phiên bản chương trình cơ sở mới nhất.	Tải ứng dụng Marshall Bluetooth xuống và kết nối với tai nghe. Làm theo hướng dẫn trong ứng dụng để đảm bảo Motif II A.N.C. có phiên bản chương trình cơ sở mới nhất.
	Đã xảy ra lỗi phần mềm.	Tiến hành quy trình đặt lại về trạng thái ban đầu. Hãy xem phần Đặt lại tai nghe. Tai nghe cần được thiết lập lại.

Design of device and packaging are intellectual properties of Zound Industries International AB and Marshall Amplification Plc. © All Rights Reserved. MARSHALL, Marshall Amps, their respective logos, "Marshall" and "Marshall" trade dress are trademarks and intellectual property of Marshall Amplification Plc and may not be used without permission. Permission granted to Zound Industries International AB. The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Zound Industries International AB is under license. Google Play is a trademark of Google LLC. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. R 0.12