




Hướng dẫn sử dụng
Camera **C2**



1. Giới thiệu sản phẩm

Thành phần: Camera thông minh x 1, Hướng dẫn sử dụng x 1, Dây nguồn USB x 1, Củ sạc x 1, Gói phụ kiện đính vít x 1

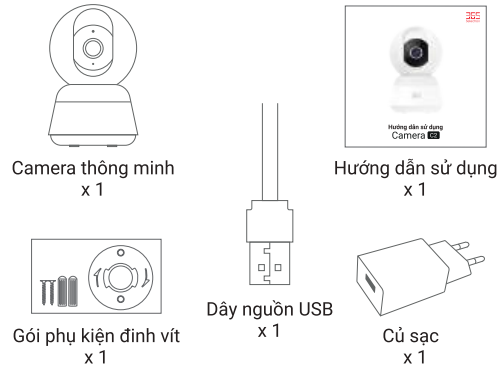

01

Thông số cơ bản

Model: 365-SEL-202
Công suất đầu vào: DC 5V / 1A
HD: Hỗ trợ chất lượng video 1620P Full HD
Chuẩn nén hình ảnh: Cấu hình cao H.265
Lưu trữ: Thẻ nhớ Micro SD dung lượng lên đến 256 GB / Dịch vụ đám mây
Chế độ bảo động: Âm báo khi phát hiện chuyển động
Âm thanh: Đàm thoại hai chiều
Góc xoay: 355°
Khoảng cách hồng ngoại: Tầm nhìn ban đêm lên tới 10 m
Wi-Fi tiêu chuẩn: 2.4 GHz
Hỗ trợ hệ điều hành: iOS / Android

Cài đặt thiết bị:

Nút Reset: Nhấn và giữ nút **"Reset"** (Đặt lại) trong 5 giây để cài đặt lại thành công.
Bạn nên lắp thẻ nhớ Micro SD tốc độ cao 8 GB - 256 GB, nếu không camera sẽ không thể lưu trữ hình ảnh, xem lại lịch sử video và hỗ trợ một số chức năng quan trọng như nâng cấp phần mềm.

02

2. Cài đặt ứng dụng

Tải ứng dụng: Quét mã QR bên dưới để tải về và cài đặt.
Đăng ký và đăng nhập: Mở ứng dụng **"365 Life"** để đăng ký và đăng nhập theo hướng dẫn.




Quét mã và tải xuống
365 Life App



03


3. Thêm thiết bị

- Đảm bảo Wi-Fi đang hoạt động và được kết nối với Internet.
- Kết nối camera với nguồn điện, sau đó hoàn tất khởi động hệ thống.
- Mở ứng dụng **"365 Life"**, nhấn dấu **"+"** ở góc trên bên phải màn hình chính (Hình 01), chọn **"Camera"** (Camera) nhấn **"Smart Camera C2"** (Camera thông minh C2) (Hình 02) để thêm camera rồi nhấn **"Next"** (Tiếp theo) (Hình 03).

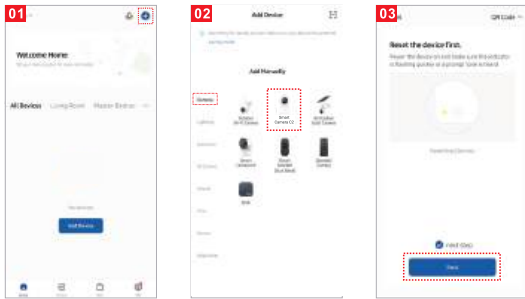

04

- Nếu điện thoại di động chưa được kết nối với Wi-Fi, vui lòng bấm vào **"Connect to Wi-Fi - 2.4GHz"** (Kết nối mạng Wi-Fi 2.4GHz) (Hình 04).
- Màn hình sẽ mở ra giao diện WLAN và kết nối Wi-Fi (Hình 05). Xin lưu ý rằng chỉ hỗ trợ mạng Wi-Fi 2.4 GHz.
- Khi điện thoại đã được kết nối với Wi-Fi (Hình 06).

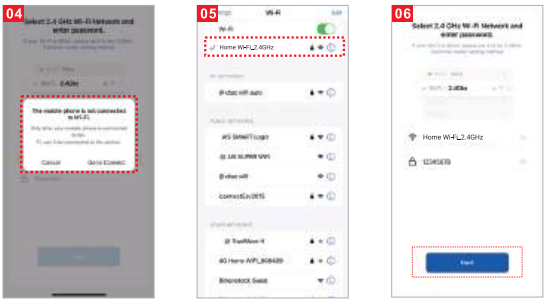


05

- Một mã QR sẽ xuất hiện trên màn hình của bạn và bạn cần quét mã này bằng Camera thông minh (đặt Camera trước ống kính máy ảnh điện thoại di động khoảng 15-20 cm). Sau đó nhấn vào **"I Heard a Prompt"** (Tôi nghe lời nhắc) (Hình 07).
- **"Connecting"** (Đang kết nối) (Hình 08).



06

- Hoàn tất kết nối (Hình 09), và nhấn vào **"Done"** (Hoàn thành).
- Sau đó chuyển đến giao diện xem trước (Hình 10).
- Sau khi đóng giao diện xem trước, giao diện sẽ quay lại trang chủ ứng dụng. Lúc này, thiết bị đã kết nối sẽ xuất hiện trên trang chủ của ứng dụng (Hình 11). Bạn có thể nhấn chọn vào thiết bị để sử dụng camera mà không cần thêm lại thiết bị sau đó.

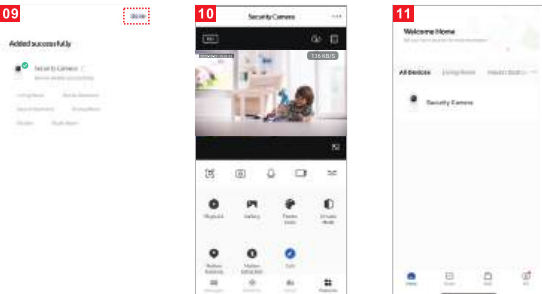

07

4. Cách lắp thẻ nhớ Micro SD

Lưu trữ cục bộ bằng thẻ nhớ Micro SD. Hãy xoay camera lên phía trên để truy cập khe cắm thẻ nhớ Micro SD.



08

5. Lắp đặt Camera và lật ngược màn hình

Đặt camera xuống hoặc sử dụng đinh vít để lắp đặt trên bất kỳ bức tường hoặc trần nhà nào cho tầm nhìn ở bất cứ nơi đâu bạn muốn.




*Chỉ sử dụng trong nhà

09


Khi lắp đặt trên trần nhà, hình ảnh hiển thị sẽ bị đảo ngược. Trong trường hợp này, hãy làm theo các bước dưới đây để lật lại khung hình.

1. Nhấn vào **"..."** ở góc trên bên phải (Hình 12).
2. Nhấn vào **"Basic Function Settings"** (Cài đặt chức năng cơ bản) (Hình 13).

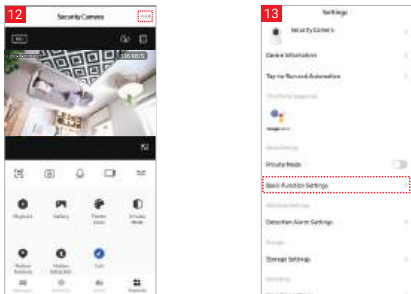

10

3. Bật chức năng **"Flip Screen"** (Lật ngược màn hình) (Hình 14).
4. Bây giờ bạn có thể thấy màn hình được hiển thị bình thường (Hình 15).

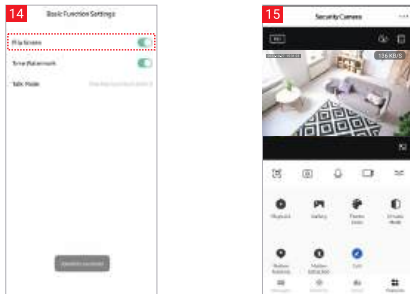

11

6. Các vấn đề cần lưu ý

1. Tránh xa không gian kim loại.
2. Tránh để khuất sau đồ đạc, lò vi sóng.
3. Tránh không gian nơi quấn các đường dây cáp, âm thanh, video và giữ khoảng cách xa nhất có thể với chúng.
4. Khi thay đổi mạng Wi-Fi mới, đảm bảo rằng vùng phủ sóng của tín hiệu Wi-Fi không dây càng gần camera càng tốt.
5. Khi thay đổi mạng Wi-Fi mới, vui lòng nhấn nút **"Reset"** (Đặt lại) khoảng 5 giây để đặt lại thiết bị, sau đó kết nối lại với mạng mới.



365 Online Service
Dịch vụ trực tuyến

12