



365  
Selection

## Hướng dẫn sử dụng Baby Camera PB1

### 1. Thông số cơ bản

**Model:** 365-SEL-203  
**Nguồn điện:** DC 5V / 1A  
**HD:** Hỗ trợ chất lượng video 1296P Full HD  
**Chuẩn nén hình ảnh:** Cấu hình cao H.265  
**Lưu trữ:** Thẻ nhớ Micro SD dung lượng lên đến 256GB / Dịch vụ đám mây  
**Chế độ báo động:** Âm báo khi phát hiện chuyển động  
**Âm thanh:** Đàm thoại hai chiều  
**Khoảng cách hồng ngoại:** Tầm nhìn ban đêm lên tới 10 m  
**Wi-Fi tiêu chuẩn:** 2.4 GHz  
**Hỗ trợ hệ điều hành:** iOS / Android

#### Cài đặt thiết bị:


**Nút Reset:** Nhấn và giữ nút **"Reset"** (Đặt lại) trong 5 giây để cài đặt lại thành công.  
Bạn nên lắp thẻ nhớ Micro SD tốc độ cao 8 GB - 256 GB, nếu không camera sẽ không thể lưu trữ hình ảnh, xem lại lịch sử video và hỗ trợ một số chức năng quan trọng như nâng cấp phần mềm.

### 2. Cài đặt ứng dụng

**Tải ứng dụng:** quét mã QR bên dưới để tải về và cài đặt.  
**Đăng ký và đăng nhập:** mở ứng dụng **"365 Life"** để đăng ký và đăng nhập theo hướng dẫn




Quét mã và tải xuống  
365 Life App

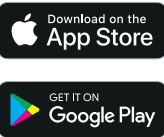

### 3. Thêm thiết bị



- Đảm bảo Wi-Fi đang hoạt động và được kết nối với Internet.
- Kết nối camera với nguồn điện, sau đó hoàn tất khởi động hệ thống.
- Mở ứng dụng **"365 Life"**, nhấn dấu **"+"** ở góc trên bên phải màn hình chính (Hình 01), chọn **"Camera"** (Camera) nhấn **"Baby Camera PB1"** (Camera trông trẻ BP1) (Hình 02) để thêm camera rồi nhấn **"Next"** (Tiếp theo) (Hình 03).

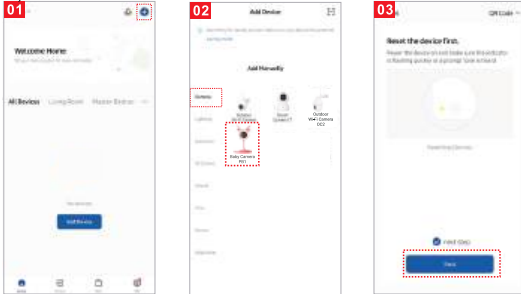


- Nếu điện thoại di động chưa được kết nối với Wi-Fi, vui lòng bấm vào **"Connect to Wi-Fi - 2.4GHz"** (Kết nối mạng Wi-Fi 2.4GHz) (Hình 04).
- Màn hình sẽ mở ra giao diện WLAN và kết nối Wi-Fi (Hình 05). Xin lưu ý rằng chỉ hỗ trợ mạng Wi-Fi 2.4 GHz.
- Khi điện thoại đã được kết nối với Wi-Fi (Hình 06).



- Một mã QR sẽ xuất hiện trên màn hình của bạn và bạn cần quét mã này bằng Camera thông minh (đặt Camera trước ống kính máy ảnh điện thoại di động khoảng 15-20 cm). Sau đó nhấp vào **"I Heard a Prompt"** (Tôi nghe lời nhắc) (Hình 07).
- **"Connecting"** (Đang kết nối) (Hình 08).

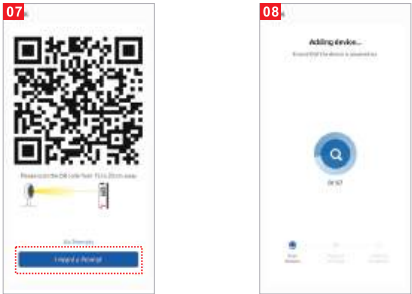


- Hoàn tất kết nối (Hình 09), và nhấn vào **"Done"** (Hoàn thành).
- Sau đó chuyển đến giao diện xem trước (Hình 10).
- Sau khi đóng giao diện xem trước, giao diện sẽ quay lại trang chủ ứng dụng. Lúc này, thiết bị đã kết nối sẽ xuất hiện trên trang chủ của ứng dụng (Hình 11). Bạn có thể nhấn chọn vào thiết bị để sử dụng camera mà không cần thêm lại thiết bị sau đó.

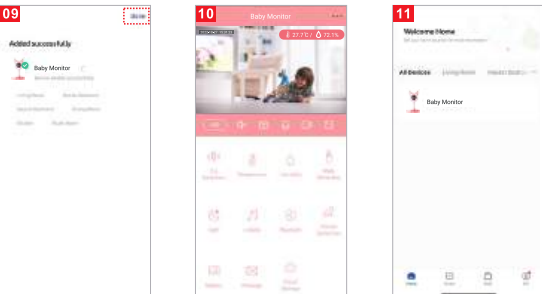


### 4. Thêm thiết bị Wi-Fi (Chế độ kết nối nhanh)

- Chọn **"Wi-Fi Mode"** (Chế độ Wi-Fi) (Hình 12).
- Chọn **"EZ Mode"** (Chế độ EZ) (Hình 13).
- Nhập tên và mật khẩu để kết nối mạng Wi-Fi (Hình 14).

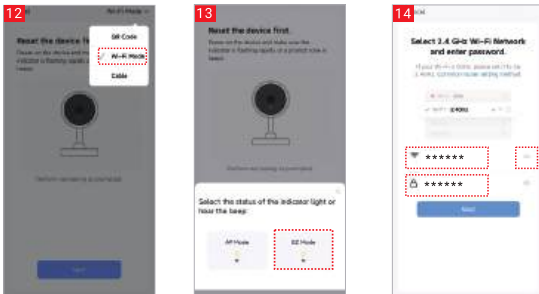

- Chọn dấu **"x"**, sau đó nhấn **"Done"** (Hoàn thành) (Hình 15).
- Màn hình hiển thị video (Hình 16).

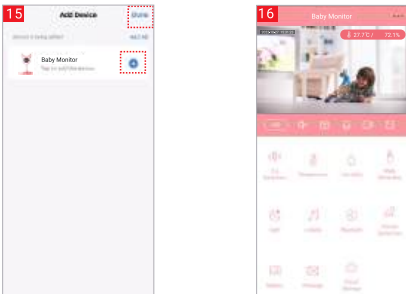

### 5. Các vấn đề cần lưu ý

Tránh xa không gian kim loại.  
Tránh để khuất sau đồ đạc, lò vi sóng.  
Tránh không gian nơi quần các đường dây cáp, âm thanh, video và giữ khoảng cách xa nhất có thể với chúng.  
Khi thay đổi mạng Wi-Fi mới, đảm bảo rằng vùng phủ sóng của tín hiệu Wi-Fi không dây càng gần camera càng tốt.  
Khi thay đổi mạng Wi-Fi mới, vui lòng nhấn nút **"Reset"** (Đặt lại) khoảng 5 giây, sau đó kết nối mạng.

Customer Service Center  
+84 338 365 788



365 Online Service  
Dịch vụ trực tuyến