


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

RAPOO GAMING KEYBOARD V500PRO-98


I. CÁC NÚT CHỨC NĂNG:

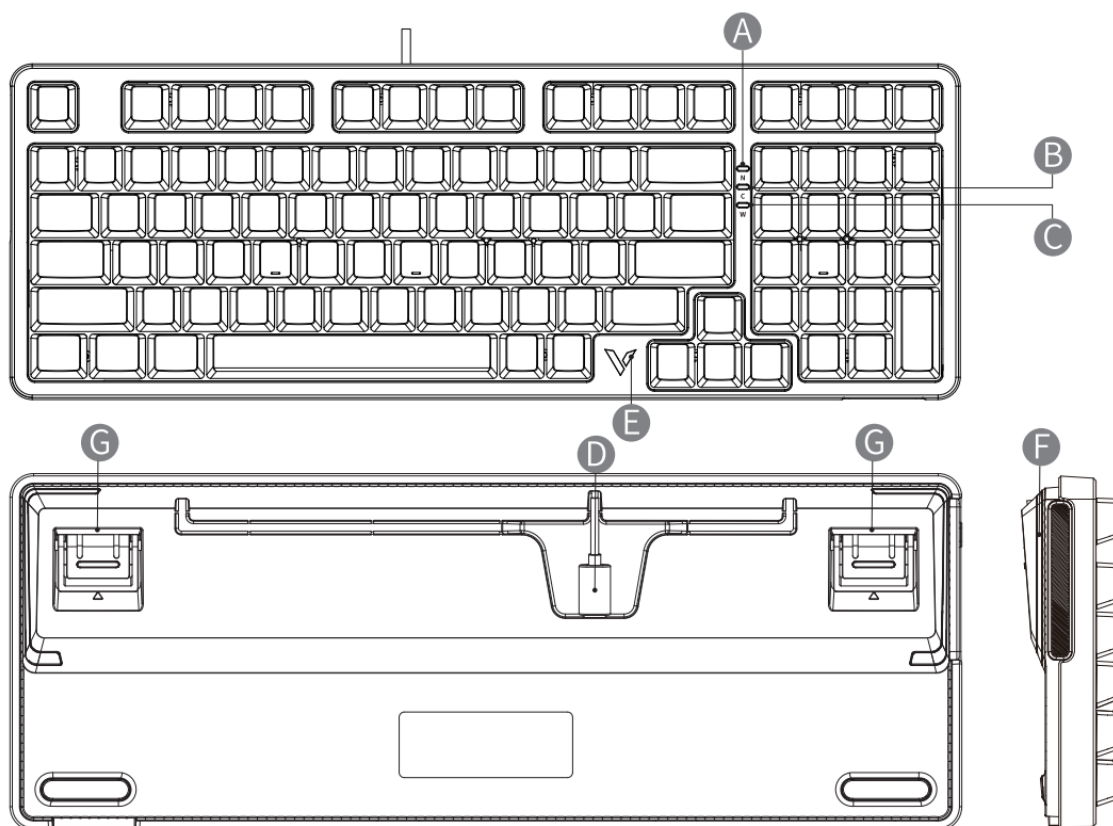


A Đèn Num Lock
B Đèn Caps Lock
C Đèn Khóa Phím Windows
D Cổng cắm dây

E Đèn Logo
F Thanh Đèn RGB Cạnh
G Cần Gạt Trái (Nút L3)
H Đế Đứng

II. CÁCH THIẾT LẬP

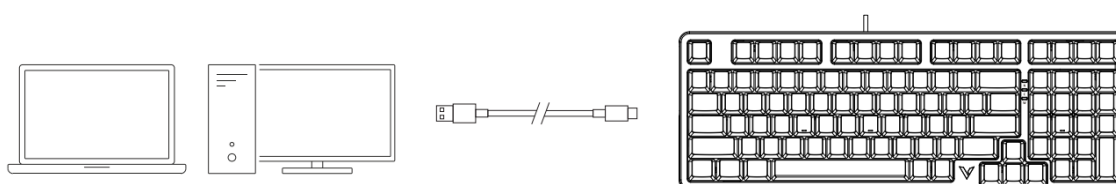


III. HƯỚNG DẪN TỔ HỢP PHÍM CHỨC NĂNG

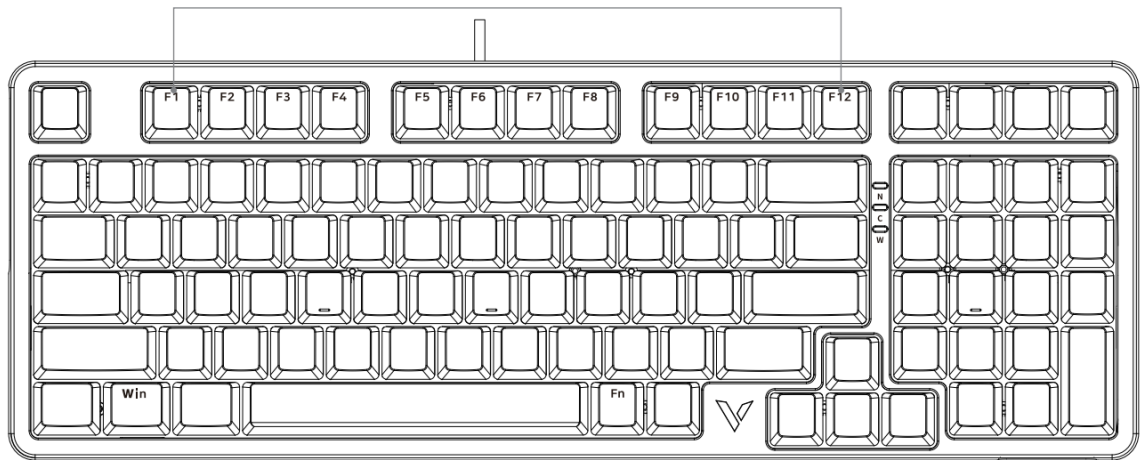

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1. Fn + F1 = Mở My Computer | 7. Fn + F7 = Phát nhạc trước |
| 2. Fn + F2 = Máy tính số | 8. Fn + F8 = Phát nhạc sau |
| 3. Fn + F3 = Ứng dụng Email | 9. Fn + F9 = Tạm dừng/ Phát lại |
| 4. Fn + F4 = Trang Chủ | 10. Fn + F10 = Tăng âm lượng |
| 5. Fn + F5 = Tìm Kiếm | 11. Fn + F11 = Giảm âm lượng |
| 6. Fn + F6 = Giải trí Multi-media | 12. Fn + Win = Mở/Khóa phím Win |

IV. TRẠNG THÁI CHẾ ĐỘ ÁNH SÁNG

1. **Fn + PgUp** = Chuyển đổi chế độ đèn nền đa sắc theo trình tự
2. **Fn + PgDn** = Chuyển đổi chế độ đèn nền đa sắc theo chiều ngược lại
3. **Fn + V** = Điều khiển đèn LOGO : Mở (Mặc định), Theo nhịp thở, Tắt
4. **Fn + ESC** = nhấn nhanh để tắt/mở đèn nền. Nhấn giữ lâu 3 giây để khôi phục lại chế độ mặc định ban đầu
5. **Fn + -** = Chuyển đèn nền sang trái
6. **Fn + +** = Chuyển đèn nền sang phải
7. **Fn + ↑** = Chỉnh tăng độ sáng đèn nền
8. **Fn + ↓** = Chỉnh giảm độ sáng đèn nền
9. **Fn + ←** = Chỉnh tăng nhịp đèn nền
10. **Fn + →** = Giảm nhịp đèn nền
11. **Fn + Ins** = Chuyển đổi chế độ thanh đèn cạnh
12. **Fn + Del** = Chuyển đổi hiệu ứng ánh sáng thanh đèn cạnh

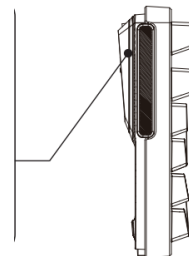

V. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ HAY GẶP

Hỏi: Tôi luôn nhấn nhầm phím Windows trong khi chơi game

Đáp: Nhấn đồng thời tổ hợp phím Fn + Windows để khóa phím Windows để ngăn kích hoạt vô tình.

VI. HỆ THỐNG YÊU CẦU

- Hệ điều hành Windows XP/Vista/7/8/10/11 hoặc phiên bản mới
- Một cổng USB