

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

Micro không dây Alpha Works D2 với thiết kế cao cấp, chất âm hoàn hảo cho nhu cầu karaoke, giải trí, hỗ trợ tiếng hát nhẹ nhàng, khỏe khoắn. Micro D2 được trang bị với 2 tay mic và bộ thu chuyển tín hiệu dạng gập tiện lợi, tương thích cao với đa số các loại loa di động đáp ứng nhu cầu giải trí đa dạng. Micro Alpha Works D2 cung cấp thiết lập đến 100 kênh tần số có thể lựa chọn, hạn chế tuyệt đối tình trạng nhiễu sóng trong các màn trình diễn.

Với công nghệ quét tần số tự động tiên tiến, Micro D2 có thể tìm kiếm tần số sạch nhanh chóng chỉ với một nút bấm. Cùng với phạm vi kết nối lên đến 15m, bạn có thể tự do di chuyển ở khoảng cách xa mà vẫn đảm bảo chất lượng âm thanh ổn định.

Tính năng sản phẩm

- Thiết kế sang trọng và cao cấp.
- Jack âm thanh đầu ra 6.3mm tiện lợi, có thể gập điều chỉnh góc độ linh hoạt dễ dàng cầm và sử dụng.
- Chức năng quét tần số và đồng bộ tự động giúp thiết lập nhanh chóng.
- Hoạt động trong dải tần số siêu cao, không gây nhiễu và đảm bảo tín hiệu ổn định.
- Cung cấp lên đến 100 kênh tần số để lựa chọn cho việc sử dụng đa hệ thống.
- Sử dụng chip xử lý âm thanh chất lượng cao, không méo tiếng, mang đến chất lượng âm thanh ấn tượng.
- Công nghệ tái tạo âm thanh với dải tần số rộng giúp hỗ trợ giọng hát trong trẻo, ấm áp.
- Có chức năng điều chỉnh echo và âm lượng nhạc riêng biệt.
- Có chức năng “Mic First”, ưu tiên thu giọng nói, tự động điều chỉnh âm lượng nhạc phù hợp khi phát biểu.
- Tích hợp chip quản lý pin giúp kéo dài tuổi thọ.
- Hỗ trợ kết nối linh hoạt qua Bluetooth và jack 3.5mm.

TRONG HỘP CÓ GÌ?

- 1 x Bộ nhận sóng không dây
- 2 x Microphone D2
- 1 x Dây sạc
- 2 x Vòng cao su chống trượt
- 1 x Cáp âm thanh 3.5mm
- 4 x Pin AA
- 1 x Hướng dẫn sử dụng

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM



01. Nút gạt bật/tắt nguồn bộ thu
02. Quét & Đồng bộ với micro
03. Điều chỉnh mức âm lượng của micro
04. Đầu ra âm thanh micro 6.3mm
05. Điều chỉnh mức độ hiệu ứng echo
06. Nút ưu tiên micro
07. Nút ghép nối Bluetooth
08. Điều chỉnh âm lượng nhạc
09. Cổng sạc
10. Cảm biến hồng ngoại: Dùng để đồng bộ tần số với tay Micro Alpha Works D2
11. Đầu vào âm thanh 3.5mm
12. Đầu micro thu âm
13. Màn hình LCD
14. Nút Bật/ Tắt
15. Tay cầm/Khay pin
16. Antenna

CÁC TÍNH NĂNG CỦA ĐẦU THU TÍN HIỆU (RECEIVER)

- 1. Nút nguồn:** Bật đầu thu bằng cách gạt nút nguồn, đèn tín hiệu sẽ sáng lên khi bộ thu hoạt động.
- 2. Phương thức Kết nối:** Sử dụng giắc cắm âm thanh 6,3 mm để kết nối đầu thu với thiết bị phát nhạc.
- 3. Quét tần số tự động:** Thiết bị sẽ được tự động kết nối với Micro khi cả 2 đang hoạt động

- 4. Ghép nối đồng bộ hồng ngoại:** Đặt 2 cảm biến hồng ngoại của micro và bộ thu tín hiệu gần nhau. Nhấn nhanh nút CH-A hoặc CH-B trên đầu thu để bắt đầu quá trình ghép nối đồng bộ. Đèn báo trên đầu thu sẽ sáng khi kết nối thành công.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Hướng dẫn sử dụng đầu thu tín hiệu

- **Điều khiển âm lượng micrô:** Điều chỉnh âm lượng micro bằng cách xoay chiết áp trên bộ thu.
- **Điều khiển tiếng vang:** Điều chỉnh mức độ tiếng vang bằng cách xoay chiết áp điều khiển tiếng vang trên bộ thu.
- **Phương thức kết nối (Hai chế độ):**
- **Chế độ Bluetooth:** Ngắt kết nối cáp 3.5mm từ thiết bị và kích hoạt chế độ Bluetooth. Tìm kiếm và kết nối với thiết bị có tên là "D2".
- **Chế độ Aux:** Kết nối cổng AUX của bộ thu bằng cáp 3,5mm phù hợp với nguồn phát nhạc.
- **Chế độ Mic First Function:** Kích hoạt chức năng Ưu tiên giọng nói trên Micro bằng cách nhấn nút “Mic First” cho đến khi đèn báo sáng lên. Khi nói vào micro, âm nhạc sẽ tự động giảm âm lượng để làm nổi bật giọng hát/nói. Khi ngừng sử dụng micro, âm nhạc sẽ trở lại bình thường.
- **Sạc bộ thu:** Sạc bộ thu bằng cách kết nối với một nguồn điện USB hoặc nguồn điện từ sạc dự phòng thông qua cáp sạc đi kèm.
- **Bật/Tắt nguồn:** Bật/tắt đầu thu bằng nút nguồn.


Hướng dẫn sử dụng micrô

- **Lắp đặt pin:** Xoay nắp pin của micro ngược chiều kim đồng hồ, lắp 2 pin AA theo hướng đã chỉ định và xoay nắp pin của micrô theo chiều kim đồng hồ để đóng nắp.
- **Bật nguồn:** Nhấn nút nguồn để bật micro. Màn hình hiển thị sẽ sáng lên, cho biết micro đang hoạt động.
- **Ghép nối đồng bộ hồng ngoại:** Đặt 2 cảm biến hồng ngoại của micrô và bộ thu tín hiệu gần nhau. Nhấn nhanh nút CH-A hoặc CH-B trên đầu thu để bắt đầu quá trình ghép nối đồng bộ. Đèn báo trên đầu thu sẽ sáng khi kết nối thành công.
- **Tắt nguồn:** Để tắt micro, giữ nút nguồn trong hơn 3 giây khi đang bật nguồn.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT		
	Micro	Bộ thu
Dải tần số	640-690 MHz	640-690 MHz
Băng thông tần số	25 MHz	25 MHz
Mô-đun	FM	FM
Tần số đáp ứng	50-15kHz	50-15kHz
T.H.D@1kHz	typ. <0.5%	typ. <0.5%
Tỉ số tín hiệu cực đại trên nhiễu	typ. 100dB(A)	typ. 100dB(A)
Công suất phát	10mW, 5mW	-
Điện áp	2x1.5V (AA)	3.7V/800mA
Thời gian hoạt động	>8hr	-
Phạm vi hoạt động	≈ 15 meters	-
Đầu ra âm thanh	-	6.35mm


CẤU TRÚC MENU

Menu bộ thu tín hiệu micro

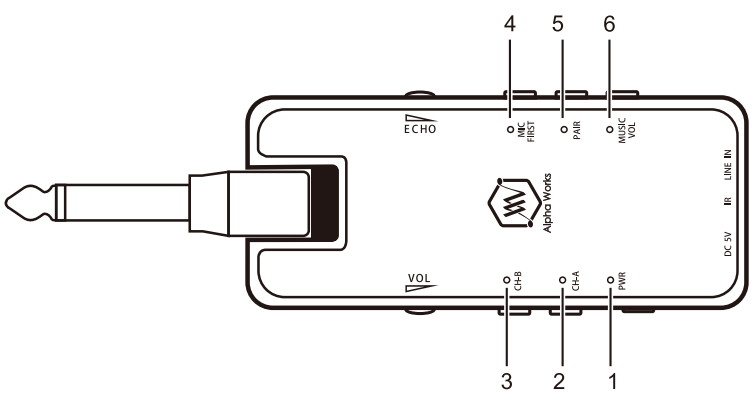

1. **Đèn chỉ thị nguồn:** Hiển thị trạng thái nguồn, bật/tắt và sạc.
2. **Đèn chỉ thị Kênh A:** Hiển thị trạng thái Mic trên Kênh A.
3. **Đèn chỉ thị Kênh B:** Hiển thị trạng thái Mic trên Kênh B.
4. **Đèn chỉ thị Mic Ưu tiên:** Bật khi Mic Ưu tiên được kích hoạt.
5. **Đèn chỉ thị Kết nối:** Bật khi kết nối Bluetooth, nhấp nháy khi đợi kết nối.
6. **Đèn chỉ thị Line-In:** Bật khi kết nối âm thanh qua cổng 3.5mm.

Menu của micro

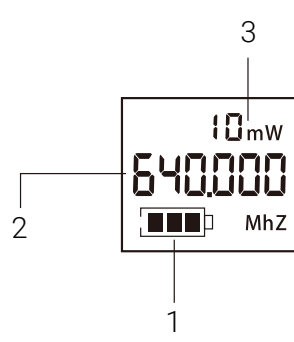

1. Hiển thị mức pin hiện tại.
2. Hiển thị tần số hiện đang sử dụng.
3. Hiển thị Cường độ tín hiệu Microphone.

CHỈ DẪN AN TOÀN

- Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng.
- Giữ kỹ hướng dẫn sử dụng.
- Chú ý đến tất cả các cảnh báo đã được nêu ở trên.
- Thực hiện theo các bước hướng dẫn.
- Tránh để sản phẩm tiếp xúc với nước hoặc nơi có độ ẩm cao.
- Chỉ sử dụng khăn vải khô khi làm sạch sản phẩm.
- Không chặn bất cứ lỗ thông hơi nào đang mở.
- Không để sản phẩm gần bất kỳ nguồn nhiệt nào như bộ tản nhiệt, thanh ghi nhiệt, bếp lò hoặc các thiết bị sinh nhiệt khác.
- Chỉ sử dụng những phụ kiện đính kèm do nhà sản xuất chỉ định.
- Ngắt kết nối thiết bị khi có giông bão hoặc khi không sử dụng trong thời gian dài.
- Tất cả việc bảo hành/sửa chữa phải được thực hiện bởi nhân viên kỹ thuật có trình độ. Khi thiết bị bị hỏng do bất kỳ nguyên nhân nào, chẳng hạn như dây nguồn hoặc phích cắm bị hỏng, tiếp xúc với chất lỏng hoặc bị va đập, rơi, dẫn đến hoạt động không bình thường, cần tiến hành kiểm tra và sửa chữa/bảo hành bởi nhân viên kỹ thuật.



CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

