96.25 mm

70.00 mm

SOUNARC

SOUNARC P1
Loa di động

Hướng dẫn sử dụng

English

Cảm ơn bạn đã mua Loa di động SOUNARC P1. Vui lòng đọc hướng dẫn sử dụng trước khi sử dụng và giữ nó ở nơi thuận tiện để tham khảo sau này. Nếu bạn có thêm bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: support@sounarc.com.

Nội dung gói

1 x Loa di động SOUNARC P1
1 x Cáp Type-C
1 x Hướng dẫn sử dụng
1 x Thẻ bảo hành
1 x Dây đeo có thể tháo rời

Specifications

Mẫu	P1
Tên thiết bị	SOUNARC P1
Phiên bản Bluetooth	5.3
Cấu hình Bluetooth	A2DP/AVRCP/HFP
Audio codec	SBC
Khoảng cách truyền	Tiêu 10m/33ft (Khu vực mở)
Chống thấm nước	IPX4
Đầu ra	5W
Nguồn cấp	5V/800mAh, cổng Type-C
Tần số	90Hz – 19kHz
Ắc quy	3.7V/1200mAh
Thời gian phát (Tùy đối theo nội dung âm thanh và mức âm lượng)	Phát nhạc: Lên đến 12 giờ (âm lượng 50%)
Thời gian sạc	3 giờ

01

Button Configuration

① Bật nguồn/Tắt nguồn
② Âm lượng –/Bài hát trước đó
③ Bảo nguồn/Bảo sạc
④ Âm lượng +/Bài hát tiếp theo
⑤ Phát/Tạm dừng
⑥ Cổng sạc Type-C
⑦ Khe cắm thẻ TF/Micro SD
⑧ Cổng Aux-in
⑨ Cổng USB-A

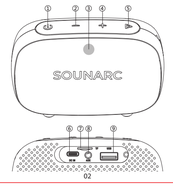

02

Instructions

Button	Hoạt động
⏻	Nhấn trong 2 giây để bật
	Nhấn trong 2 giây để tắt
	Nhấn một lần để chuyển đổi giữa Bluetooth, Thẻ TF, U-Disk & Aux-ỉ Chế độ phát
	Nhấn đúp để vào/thoát chế độ kết nối âm thanh
	Nhấn một lần để chuyển đổi âm thanh giữa loa và quay số điện thoại
▷	Nhấn một lần để phát/tạm dừng nhạc
	Nhấn đúp để kích hoạt trợ giọng nói
	Nhấn trong 3 giây để ngắt kết nối khỏi thiết bị
	Nhấn trong 8 giây để thiết lập lại
	Nhấn một lần để trả lời/kết thúc cuộc gọi
	Nhấn trong 2 giây để từ chối cuộc gọi
−	Nhấn một lần để giảm âm lượng
	Nhấn trong 2 giây để chuyển sang bài hát trước
+	Nhấn một lần để tăng âm lượng
	Nhấn trong 2 giây để chuyển sang bài hát tiếp theo

03

Bật/Tắt

1. Bật/Tắt



2. Kết nối Bluetooth
Tìm kiếm và nhấn "SOUNARC P1" để kết nối.



Kết nối	Đèn báo nhấp nháy màu xanh
Đã kết nối	Đèn xanh

04

3. Ngắt kết nối Bluetooth
Nhấn nút 'Phát/Tạm dừng' trong 3 giây để ngắt kết nối Bluetooth.



4. Chế độ phụ trợ
Chỉ cần kết nối loa với thiết bị không có Bluetooth của bạn thông qua cáp giắc âm thanh 3,5 mm.
Lưu ý: Sau khi cắm cáp âm thanh (không đi kèm), loa sẽ tự động chuyển sang chế độ Aux-in.

5. Chế độ khe cắm thẻ TF/Micro SD
Loa sẽ phát nhạc từ thẻ TF/Micro SD của bạn khi cắm thẻ.

6. Chế độ USB
Loa sẽ phát nhạc từ USB của bạn khi cắm USB vào cổng USB-A.

05

7. Chế độ âm thanh không dây
A. Bật hai loa và đảm bảo chúng không kết nối với bất kỳ thiết bị nào.
B. Nhấn đúp vào nút 'Nguồn' trên một trong hai loa (Máy chủ
Loa) để vào chế độ ghép nối âm thanh.
C. Nếu kết nối thành công, đèn báo Bluetooth của máy chủ loa sẽ nhấp nháy màu xanh trong khi loa còn lại vẫn có màu xanh.
D. Tìm kiếm và nhấn SOUNARC P1' để kết nối.
E. Nhấn đúp nút 'Nguồn' trên một trong hai loa để thoát chế độ kết nối âm thanh.



8. Tự động tắt nguồn.
Loa sẽ tự động tắt sau 30 phút nếu không kết nối với bất kỳ thiết bị nào qua Bluetooth. Khi pin yếu, loa cũng sẽ tự động tắt.

06

9. Sạc

Sạc	Bật đèn đỏ
Sạc hoàn thành	Đèn tắt
Pin yếu	Đèn đỏ nhấp nháy

Chăm sóc & Bảo trì
- Không sử dụng bất kỳ loại chất tẩy rửa hoặc chất tẩy rửa nào để làm sạch sản phẩm vì bất kỳ loại hóa chất nào cũng có thể gây ra điều này thiết bị không sử dụng được.
- Không tháo rời sản phẩm này. Nó không chứa người dùng các bộ phận có thể sử dụng được.
- Không làm rơi hoặc nhảy lên nó và hãy cẩn thận để có được điều tốt nhất hiệu suất.
- Bảo quản sản phẩm ở nơi khô ráo. Bụi bẩn và độ ẩm từ độ ẩm từ độ ẩm có thể tích tụ trên thân sản phẩm nếu được bảo quản ở một nơi không thân thiện.
- Không vứt sản phẩm này vào lửa nếu không pin có thể nổ hoặc rò rỉ.

07

Tuyên bố cảnh báo của FCC
Những thay đổi hoặc sửa đổi không được bên chịu trách nhiệm tuân thủ phê duyệt rõ ràng có thể làm mất quyền vận hành thiết bị của người dùng. Thiết bị này đã được kiểm tra và cho thấy tuân thủ các giới hạn dành cho thiết bị kỹ thuật số Loại B, theo Phần 15 của Quy tắc FCC. Những giới hạn này được thiết kế để cung cấp sự bảo vệ hợp lý chống lại hiện tượng nhiễu có hại khi lắp đặt tại khu dân cư. Thiết bị này tạo ra các công dụng và có thể phát ra năng lượng tần số vô tuyến và nếu không được lắp đặt và sử dụng theo hướng dẫn, có thể gây nhiễu có hại cho thông tin liên lạc vô tuyến. Tuy nhiên, không có gì đảm bảo rằng nhiễu sẽ không xảy ra ở một khu vực cụ thể.
Nếu thiết bị này gây nhiễu có hại cho việc thu sóng vô tuyến hoặc truyền hình, điều này có thể được xác định bằng cách tắt và bật thiết bị, người dùng nên thử khắc phục hiện tượng nhiễu bằng một hoặc nhiều biện pháp sau:
- Xoay hoặc di chuyển các ăng ten thu.
- Tăng khoảng cách giữa các thiết bị và máy thu.
- Cắm thiết bị vào ổ cắm trên mạch điện khác với mạch điện mà máy thu được kết nối.
- Hãy tham khảo ý kiến của đại lý hoặc kỹ thuật viên radio/TV có kinh nghiệm để được trợ giúp.
Thiết bị này tuân thủ phần 15 của Quy tắc FCC. Hoạt động phải tuân theo hai điều kiện sau:
(1) Thiết bị này không được gây nhiễu có hại và (2) thiết bị này phải chấp nhận mọi hiện tượng nhiễu sóng nhận được, bao gồm cả nhiễu sóng có thể gây ra hoạt động không mong muốn.
Thiết bị đã được đánh giá là đáp ứng yêu cầu chung về phơi nhiễm RF.

08

SOUNARC

SHENZHEN GEEKBUY E-COMMERCE CO., LTD.
Warehouse 101H, No. 49 South Wuhe Avenue, Wuhe Community, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen
Email: support@sounarc.com

EC REP
CET PRODUCT SERVICE LTD.
Ortenhofstätter 14A, 71638 Ludwigsburg Germany
E-mail: info@cetproduct.com Tel: +497141643236

UK REP
CET Product Service Ltd.
Beacon House Stokenchurch Business Park,
Bolone Rd, Stokenchurch,High Wycombe HP14 3FE UK
E-mail: info@cetproduct.com Tel: +447419352266

REC 40. 24VCE-P1

Model: P1
Made in China

70*96.25mm
80g书纸+单黑印刷+折页