

OPENRUN PRO 2

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

SHOKZ S820/SHOKZ S821

Tải Shokz App



Shokz



Ứng dụng Shokz hỗ trợ chuyển đổi chế độ EQ, kết nối hai thiết bị cùng lúc, nâng cấp phần mềm, và nhiều tính năng khác. Tải ứng dụng ngay để có trải nghiệm âm thanh đơn giản và liền mạch.

Logo Apple là thương hiệu đã được đăng ký của Apple Inc., tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác. Google Play là thương hiệu của Google LLC.

MỤC LỤC

CÁCH THỨC HOẠT ĐỘNG

Điều khiển tai nghe	05
Bật/ Tắt	06
Kết nối	07
Cách đeo	08
Âm lượng	09
Nút đa chức năng	10
Kiểm tra pin	12

TÍNH NĂNG KHÁC

Chế độ EQ	14
Thay đổi chế độ EQ	15
Kết nối đa điểm	16
Tắt kết nối đa điểm	22
Khôi phục cài đặt gốc	24
Thay đổi ngôn ngữ	26


VỆ SINH VÀ BẢO HÀNH

Mẹo sạc pin	29
Bảo quản	30
Bảo hành	33


KHẮC PHỤC SỰ CỐ		34
CÓ GÌ TRONG HỘP		35

CÁCH THỨC HOẠT ĐỘNG

Điều khiển tai nghe

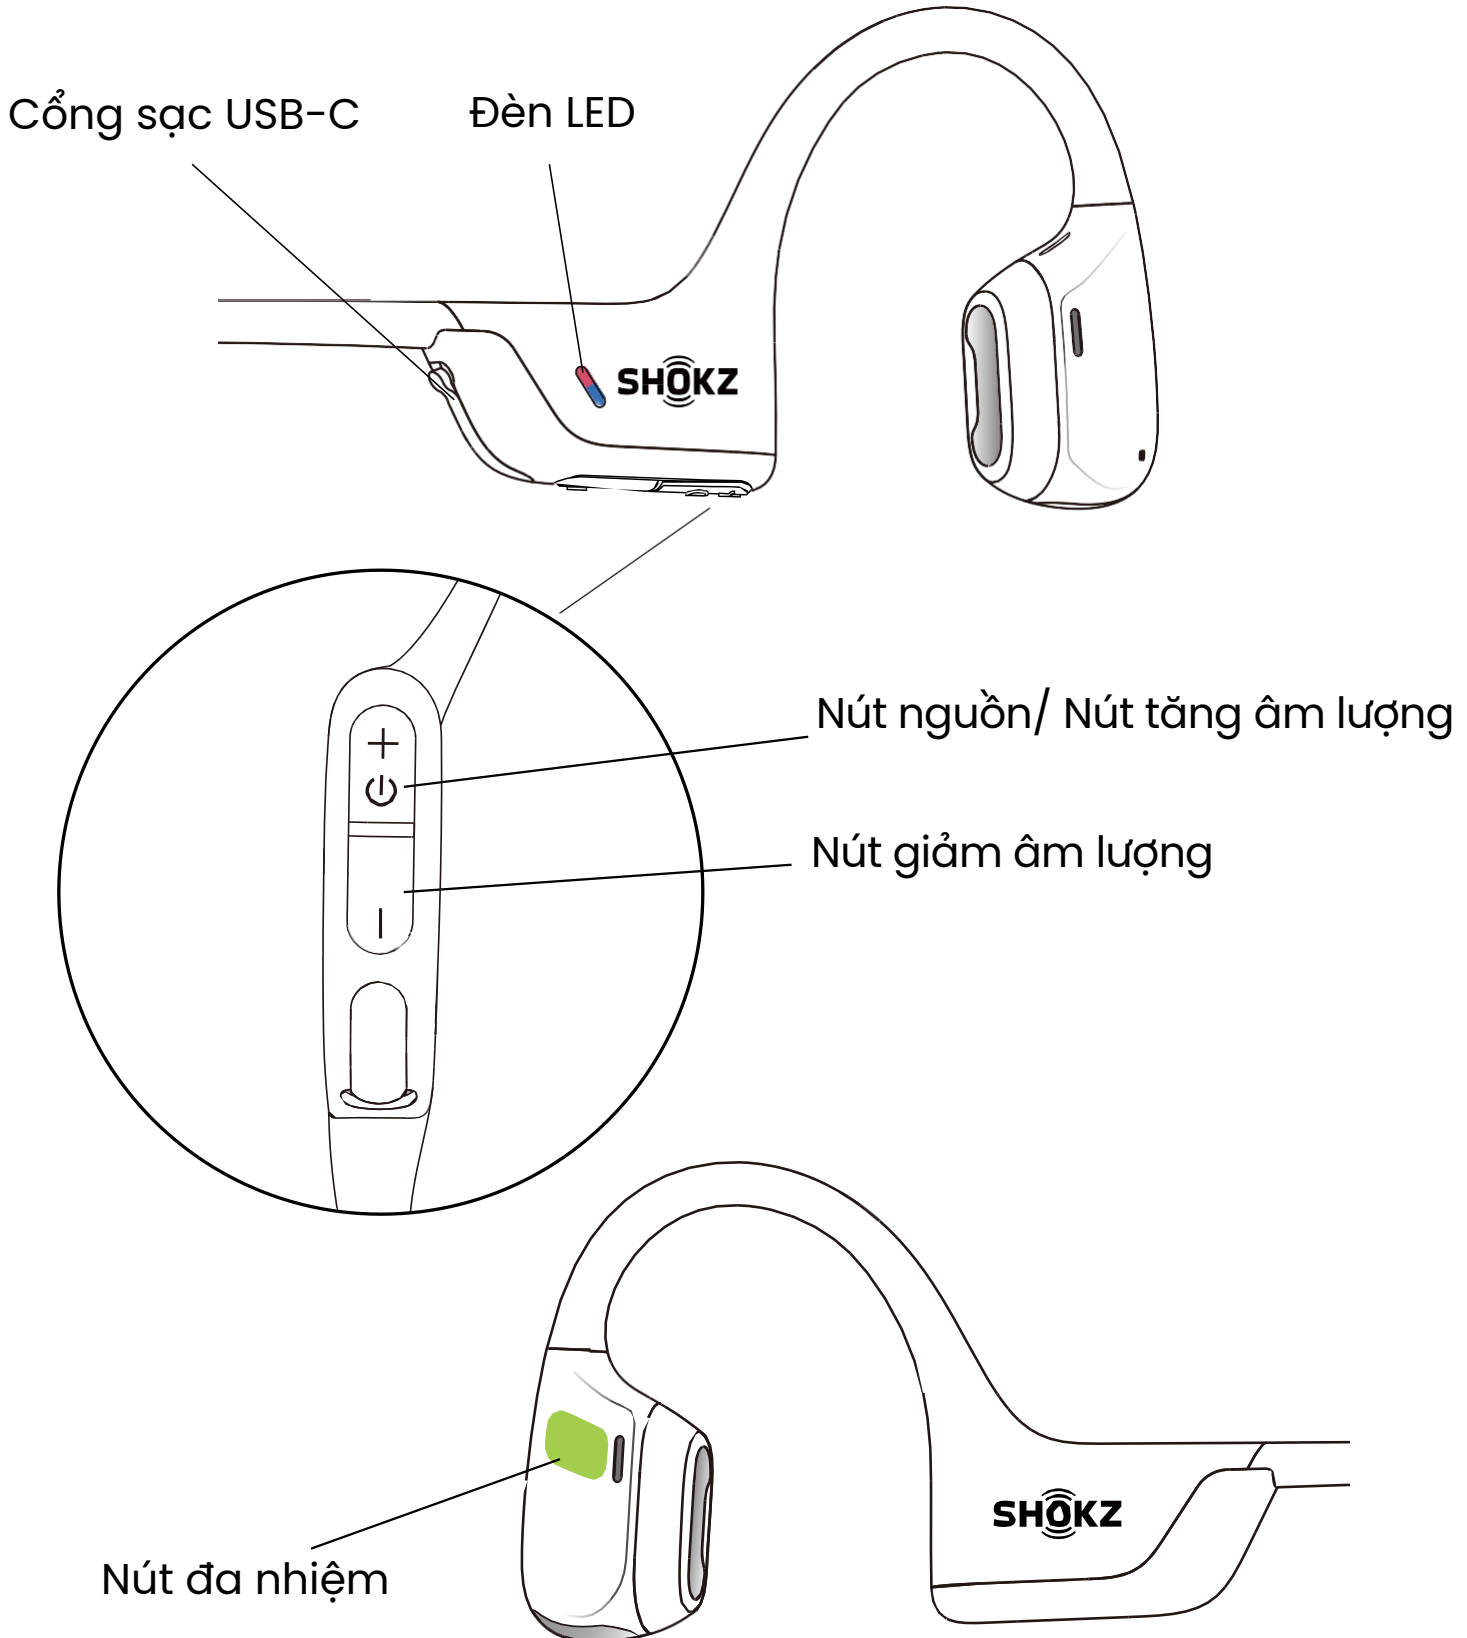

BẬT/TẮT

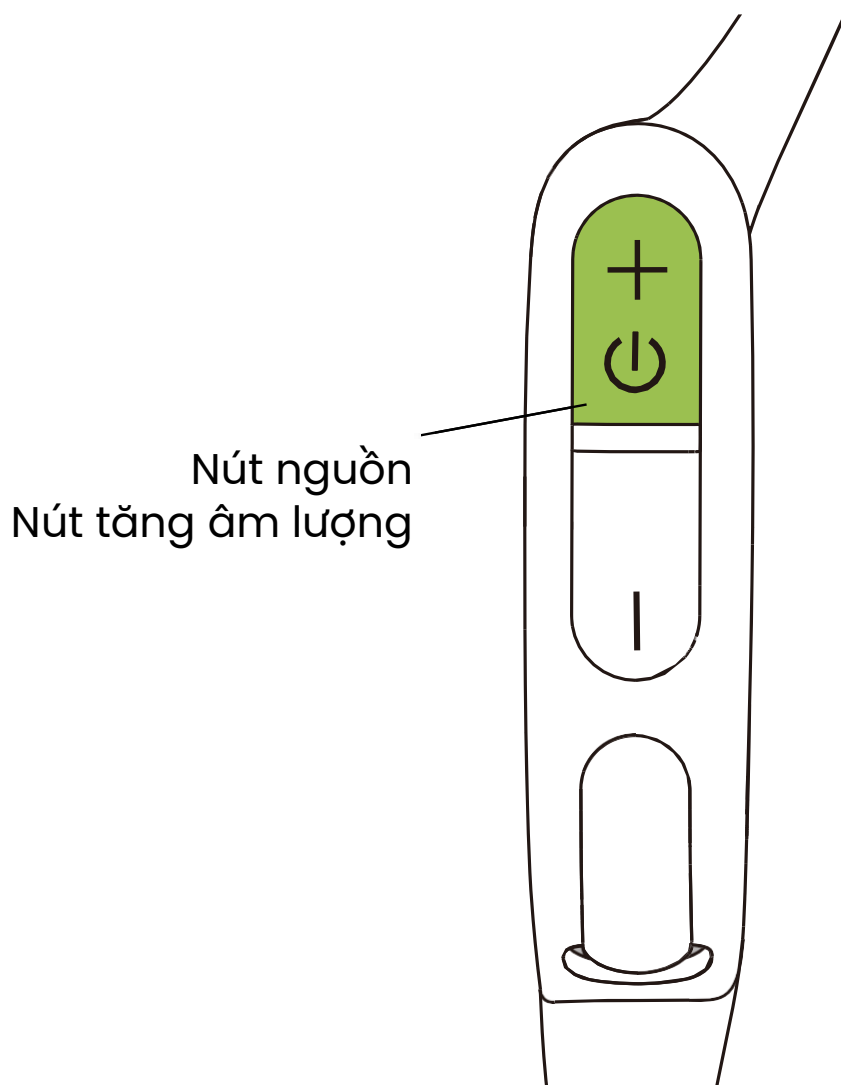


Bật tai nghe :

Nhấn giữ nút nguồn/ tăng âm lượng cho đến khi đèn LED sáng xanh.


Tắt tai nghe :

Nhấn giữ nút nguồn/ tăng âm lượng cho đến khi đèn LED sáng đỏ.

Kết nối

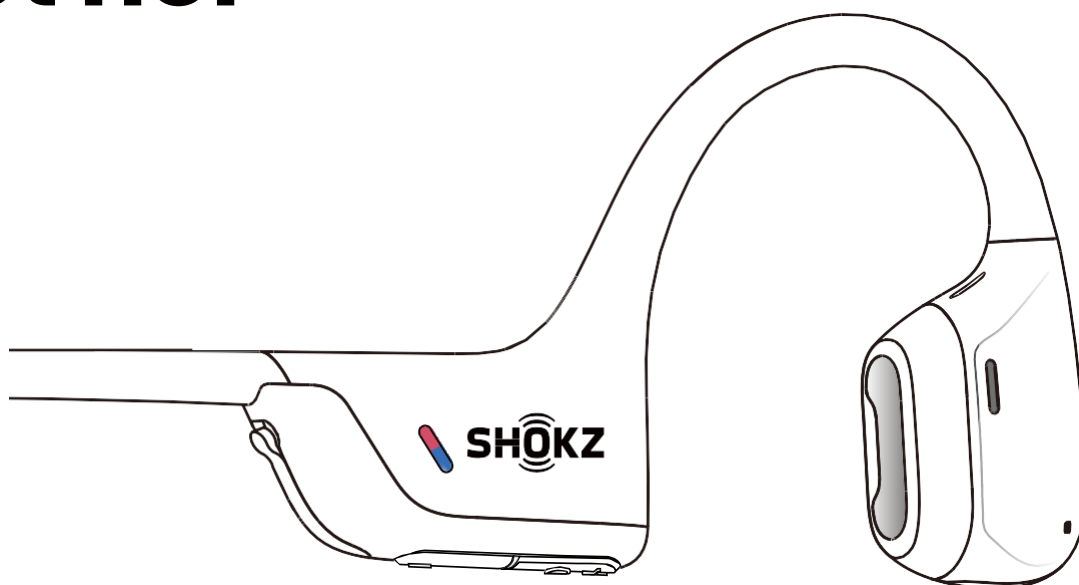


1. Bắt đầu khi tai nghe OpenRun Pro 2 đang tắt
2. Nhấn và giữ nút tăng âm lượng cho đến khi đèn LED nhấp nháy xanh đỏ luân phiên

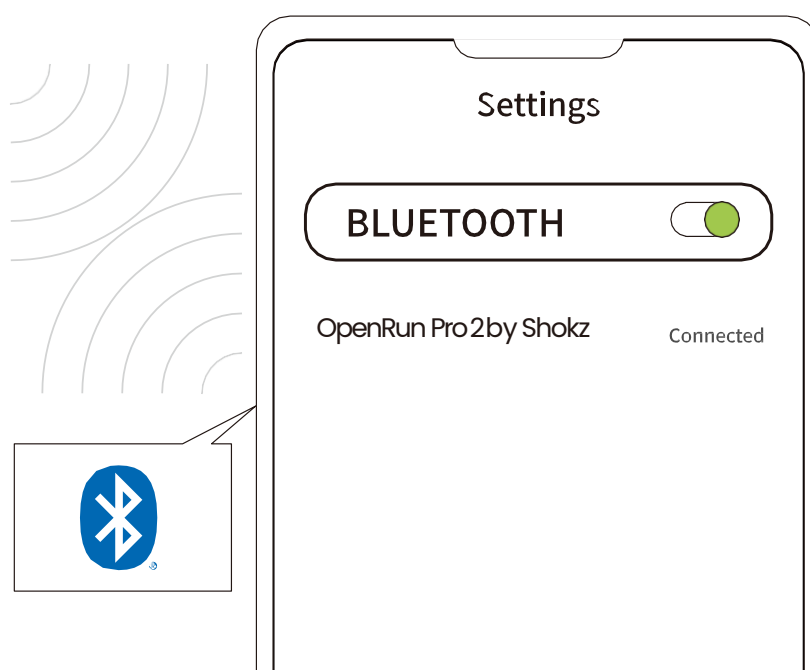

3. Mở chế độ Bluetooth của thiết bị cần kết nối và chọn "OpenRun Pro 2 by Shokz"

Cách đeo

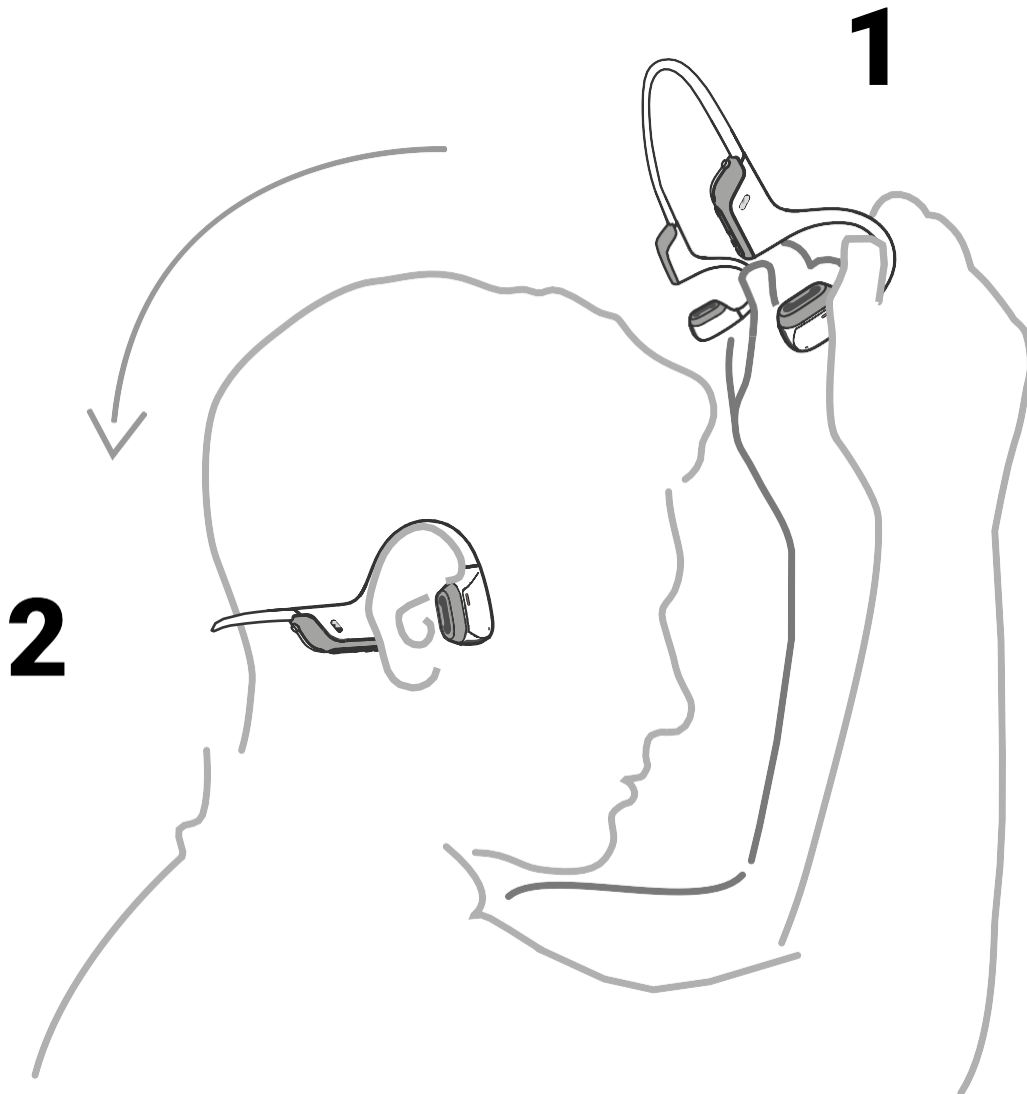


Nhấc tai nghe lên, để ra phía sau gáy cho bạn và đặt móc tai vào tai, sau đó hãy tự do thưởng thức âm nhạc!

*Đeo tai nghe sai cách có thể gây khó chịu. Phần đầu của tai nghe nên đặt ở phía trước tai của bạn.

Âm lượng

 Điều khiển âm lượng
trong khi đang phát nhạc

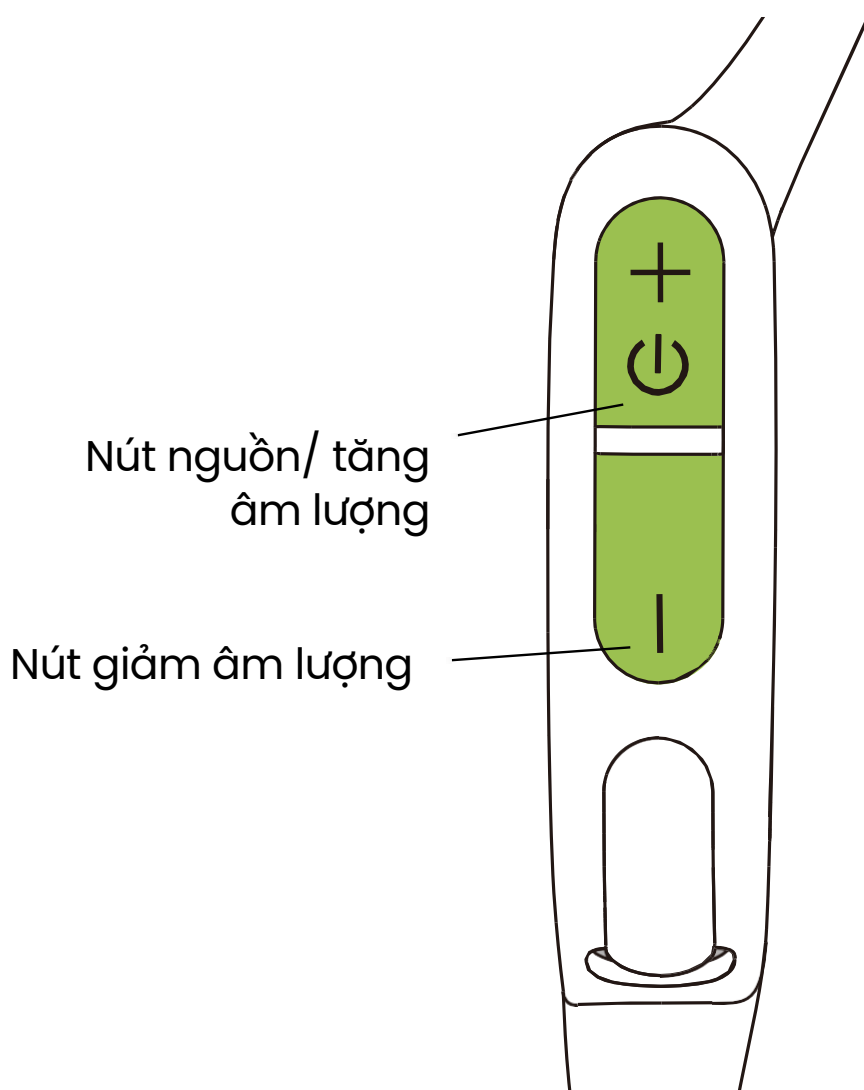

Thay đổi âm lượng:


Trong khi đang phát nhạc, thay đổi âm lượng bằng nút tăng hoặc giảm âm lượng

*Tiếng “bíp” sẽ phát ra khi đạt ở âm lượng tối đa



*Nghe âm lượng lớn trong thời gian dài có thể gây ảnh hưởng đến tai

Nút đa chức năng

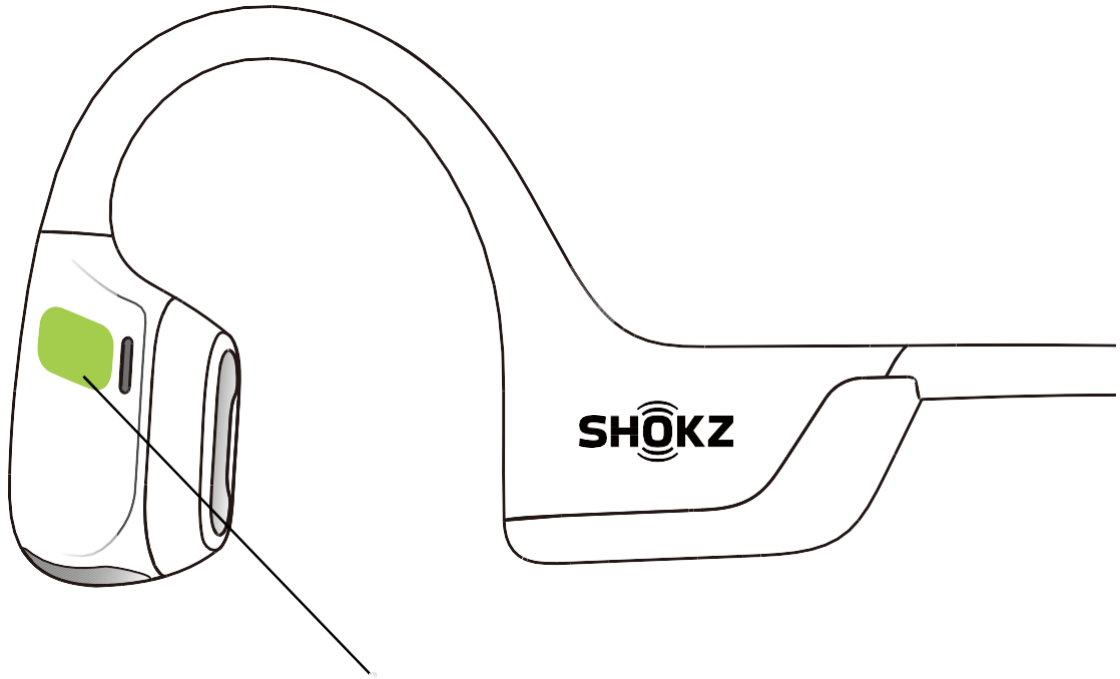

Nút đa chức năng

- | | |
|--|--|
| <p>▶ Phát/ Tạm dừng ●</p> <p>Bấm 01 lần</p> | <p>☎ Trả lời cuộc gọi ●</p> <p>Bấm 01 lần</p> |
| <p>▶▶ Bài tiếp theo ●●</p> <p>Nhấn 02 lần trong khi đang phát nhạc</p> | <p>☎ Kết thúc cuộc gọi ●</p> <p>Bấm 01 lần</p> |
| <p>◀◀ Bài trước đó ●●●</p> <p>Nhấn 03 lần trong khi đang phát nhạc</p> | |

Nút đa chức năng


Bật nhạc	Bấm 01 lần
Dừng nhạc	Bấm 01 lần
Bài hát tiếp theo	Bấm 02 lần khi đang phát
Bài hát trước đó	Bấm 03 lần khi đang phát
Trợ lý giọng nói của thiết bị	Nhấn giữ trong 2 giây
Trả lời cuộc gọi	Bấm 01 lần
Kết thúc cuộc gọi	Bấm 01 lần
Từ chối cuộc gọi	Nhấn giữ trong 2 giây
Thay đổi ngôn ngữ	Nhấn 02 lần trong khi đang ở chế độ kết nối (đèn LED xanh đỏ chớp nháy liên tục)
Trả lời cuộc gọi thứ hai và ngắt cuộc gọi hiện tại	Nhấn giữ trong 2 giây trong khi chuông của cuộc gọi thứ 2 đang reo
Trả lời cuộc gọi thứ 2 và để cuộc gọi thứ nhất ở chế độ chờ	Nhấn 01 lần khi chuông của cuộc gọi thứ 2 đang reo
Chuyển đổi giữa 2 cuộc gọi	Nhấn 01 lần khi đang giữ 2 cuộc gọi
Cúp máy cuộc gọi đầu tiên khi ở trong 2 cuộc gọi	Nhấn và giữ trong 02 giây khi ở trong 2 cuộc gọi

*Chỉ áp dụng cho cuộc gọi thông thường, không áp dụng cho cuộc gọi trực tuyến

Kiểm tra pin



Điều chỉnh khi không
trong chế độ phát nhạc

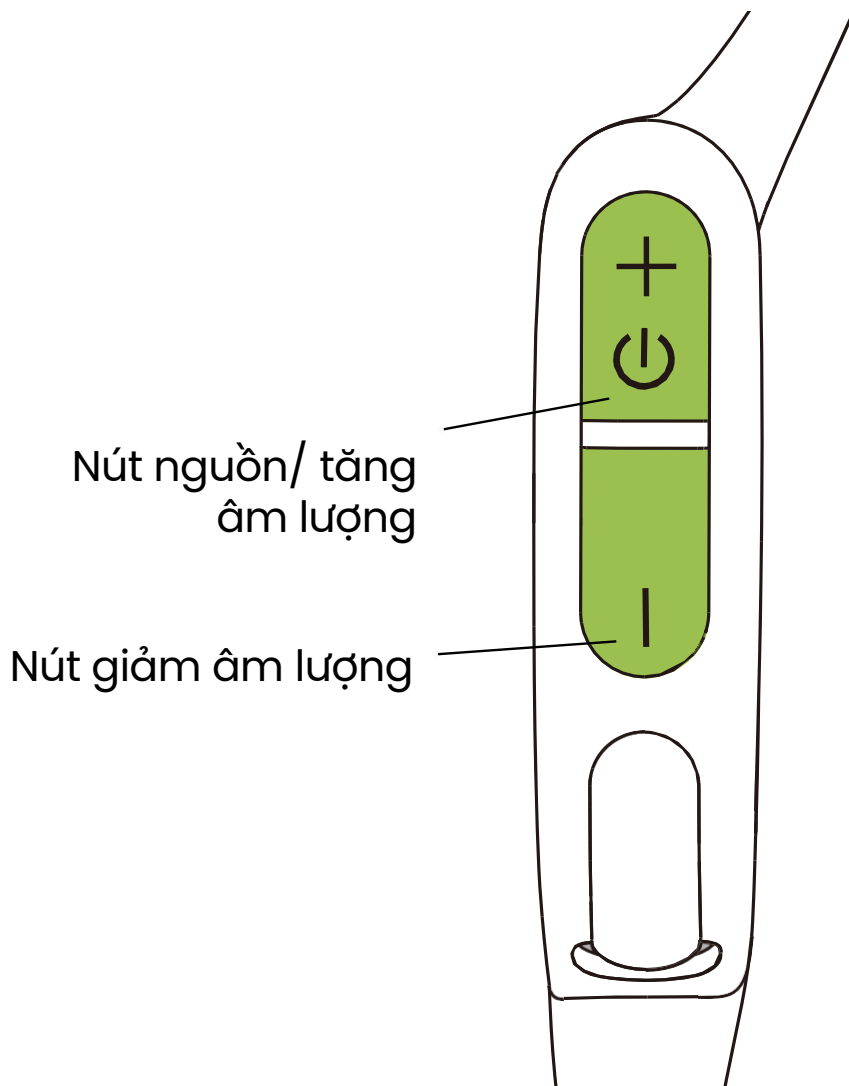


Kiểm tra pin:

Nhấn nút tăng hoặc giảm âm lượng trong khi dừng phát nhạc, tai nghe sẽ báo cho bạn thời lượng pin:


*"Pin đầy/ Pin trung bình/ Pin thấp/ Hãy sạc tai nghe"

TÍNH NĂNG KHÁC


Chế độ EQ

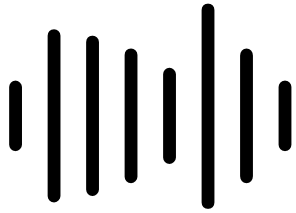

Chế độ tiêu chuẩn:
Tần số cân bằng, phù
hợp để nghe nhạc
hàng ngày

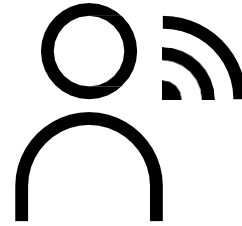

Chế độ Vocal:
Tăng cường tần số trung,
phù hợp để nghe nhạc
trong khi đọc sách điện
tử và học trực tuyến

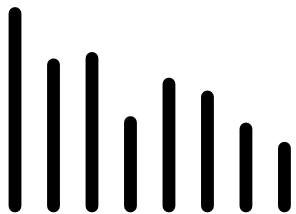

Chế độ tăng cường bass:
Tăng cường tần số thấp,
phù hợp để nghe nhạc
có nhịp điệu mạnh trong
khi tập luyện thể thao




Chế độ tăng cường treble:
Tăng cường tần số cao, phù
hợp để nghe nhạc nhẹ
nhàng, thanh thoát trong khi
nghỉ ngơi

Thay đổi chế độ EQ



Điều chỉnh trong khi đang phát nhạc

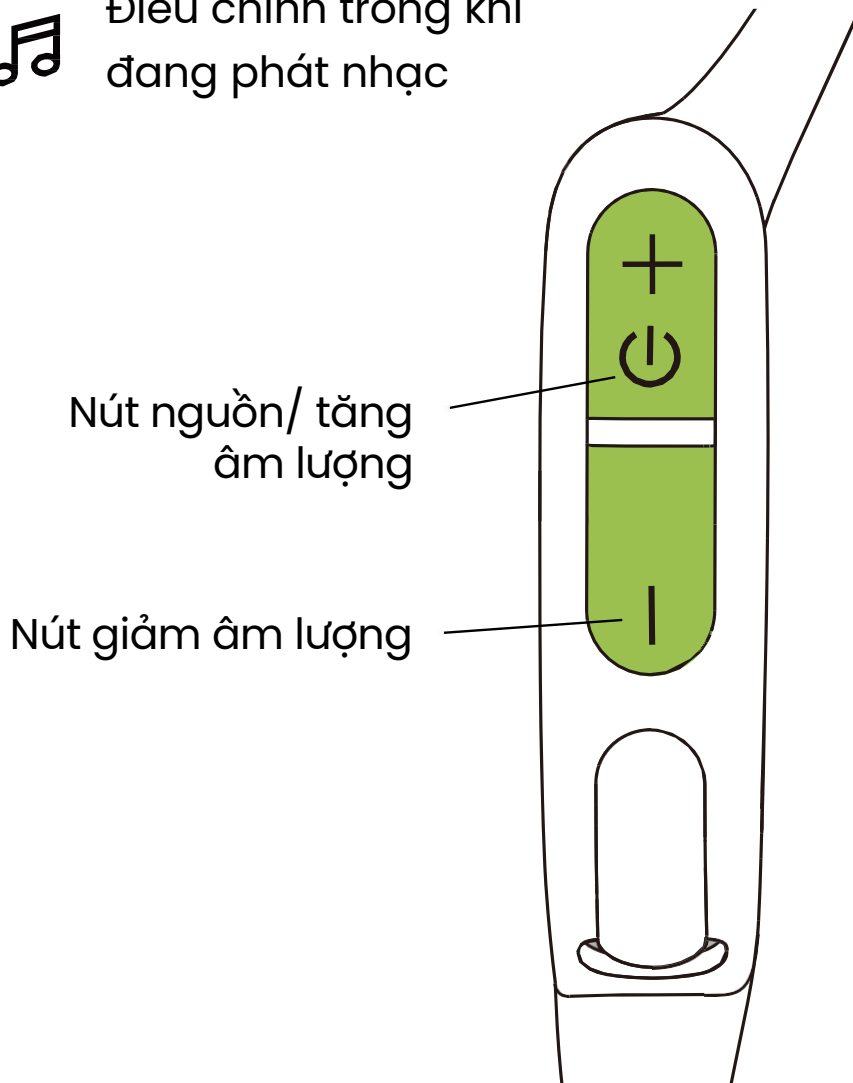

Thay đổi chế độ EQ:

Nhấn và giữ cả hai nút tăng và giảm âm lượng cùng lúc khi đang phát nhạc cho đến khi bạn nghe tiếng beep.

Kết nối đa điểm




Kết nối 2 thiết bị

Thay đổi linh hoạt giữa hai thiết bị với kết nối đa điểm

Kết nối đa điểm




Điều chỉnh trong khi tai nghe đang tắt

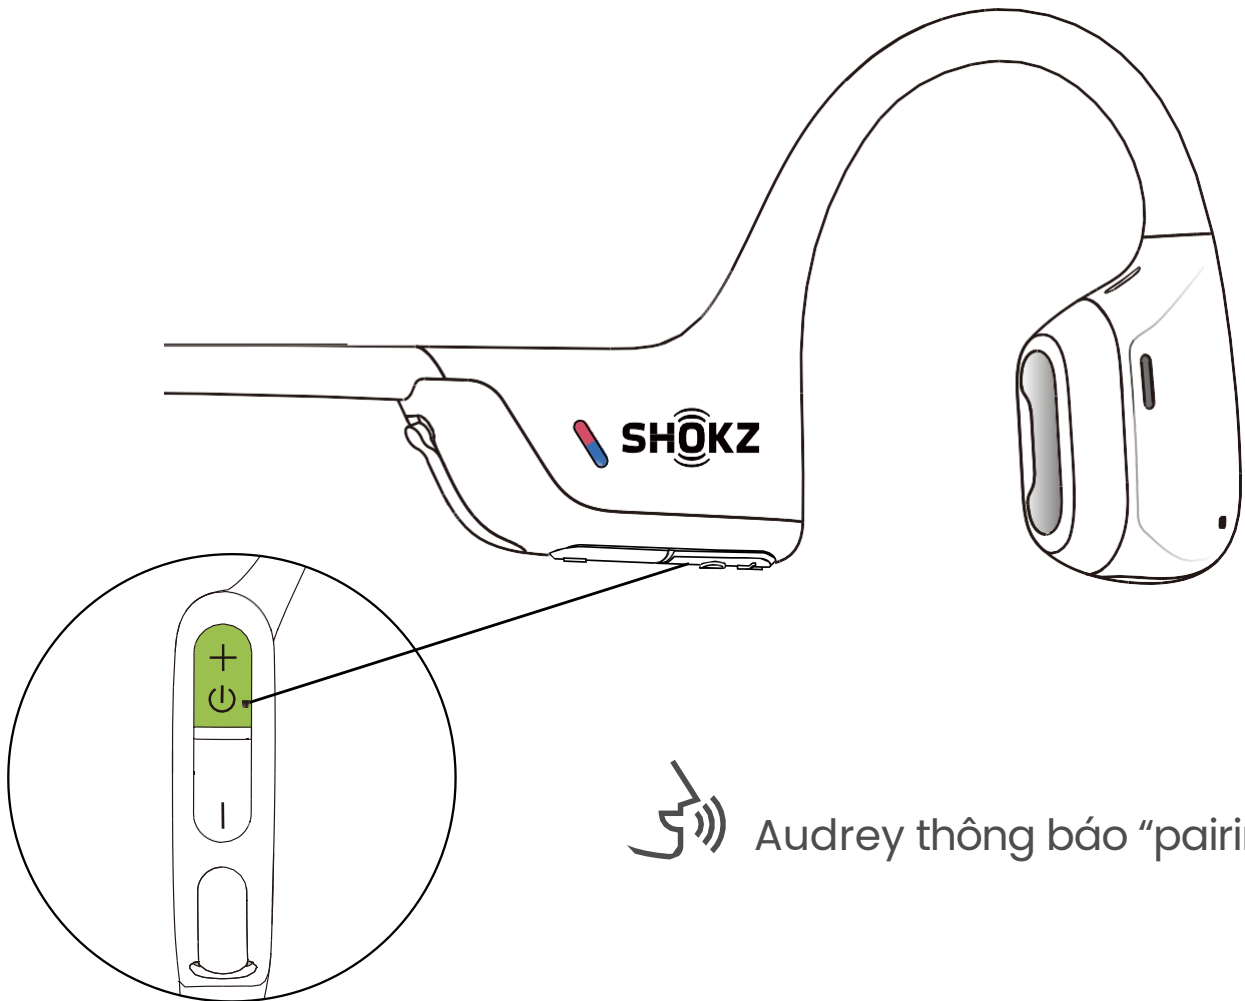


 Audrey thông báo "pairing"

1. Bắt đầu khi tai nghe đang tắt
2. Nhấn và giữ nút tăng âm lượng cho đến khi Audrey thông báo "pairing" và đèn LED nhấp nháy xanh đỏ luân phiên

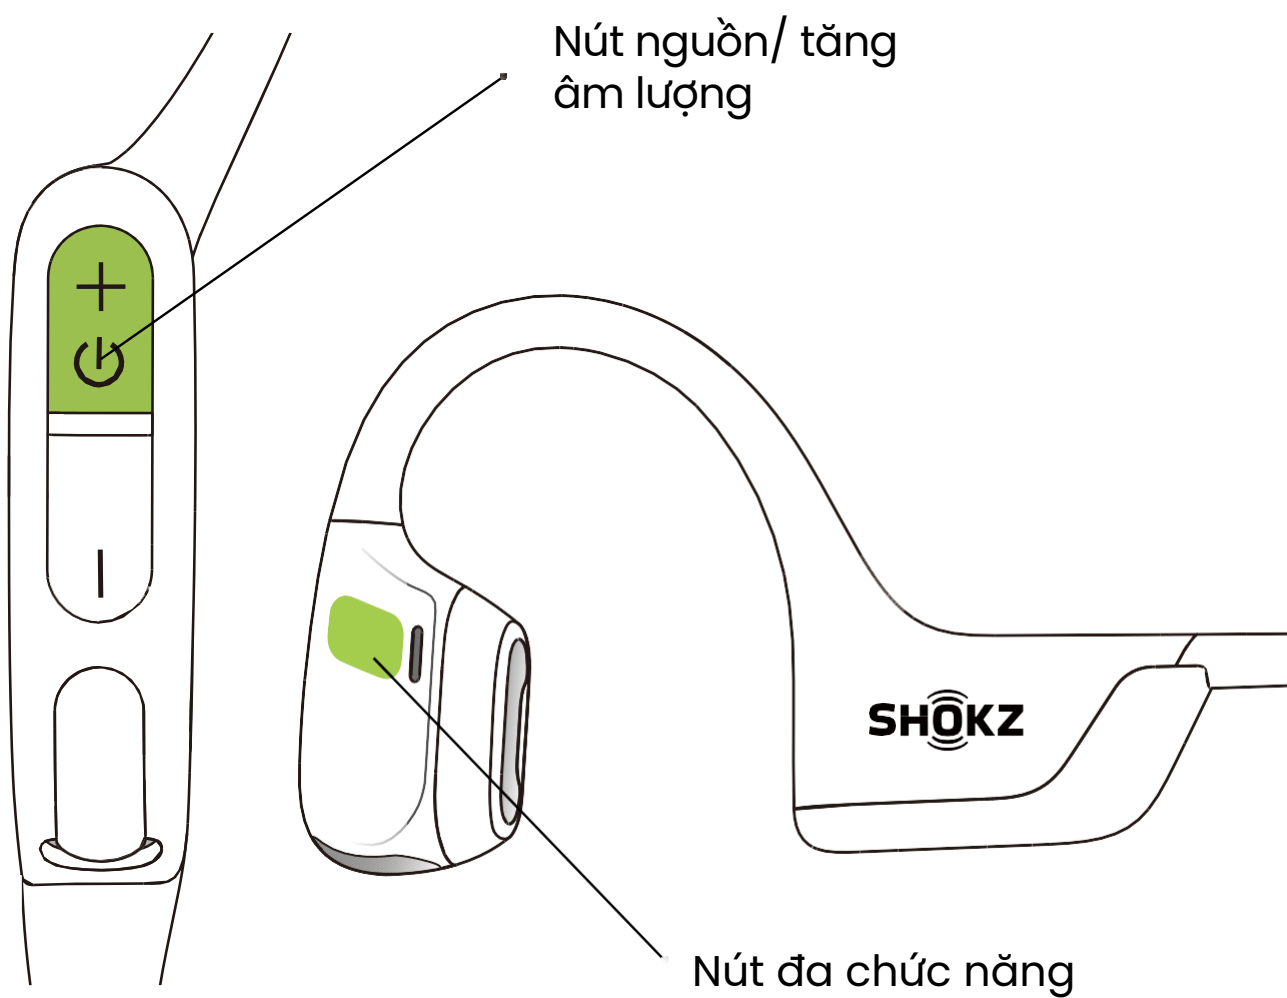


3. Nhấn và giữ nút đa chức năng và nút tăng âm lượng cho đến khi nghe tiếng “bíp”

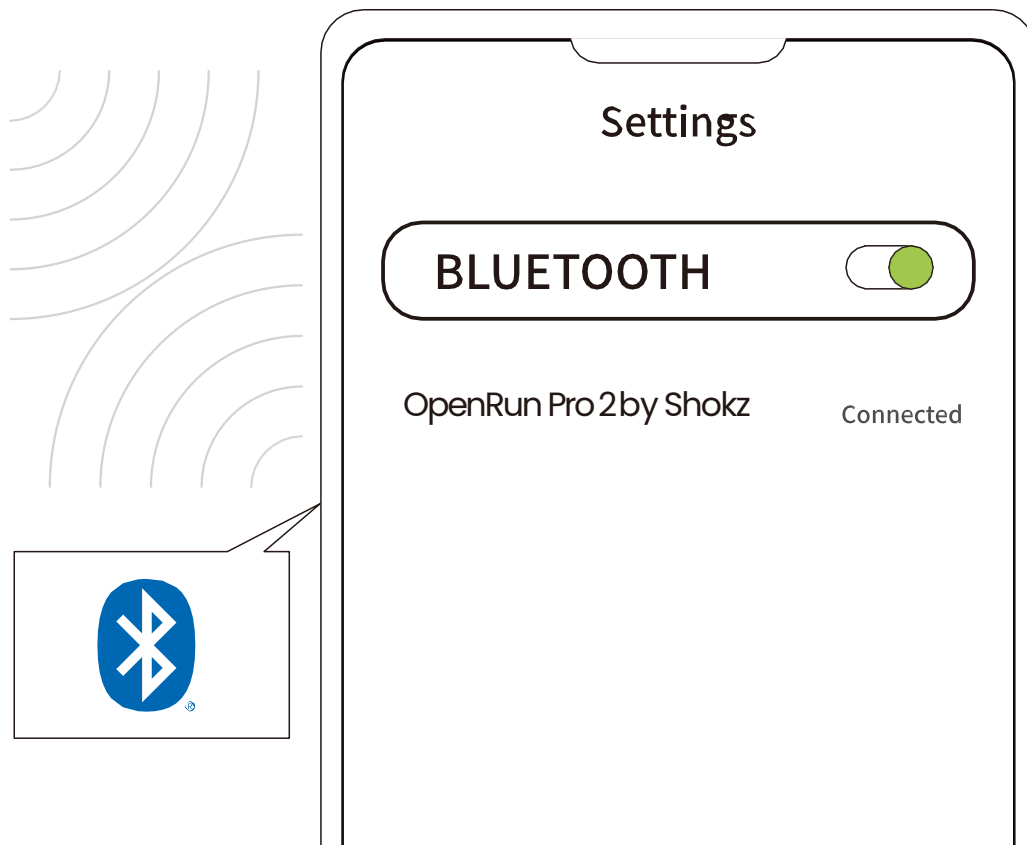


Thiết bị thứ nhất

4. Bật Bluetooth trên thiết bị thứ nhất và chọn "OpenRun Pro 2 by shokz"
5. Tắt tai nghe OpenRun Pro 2

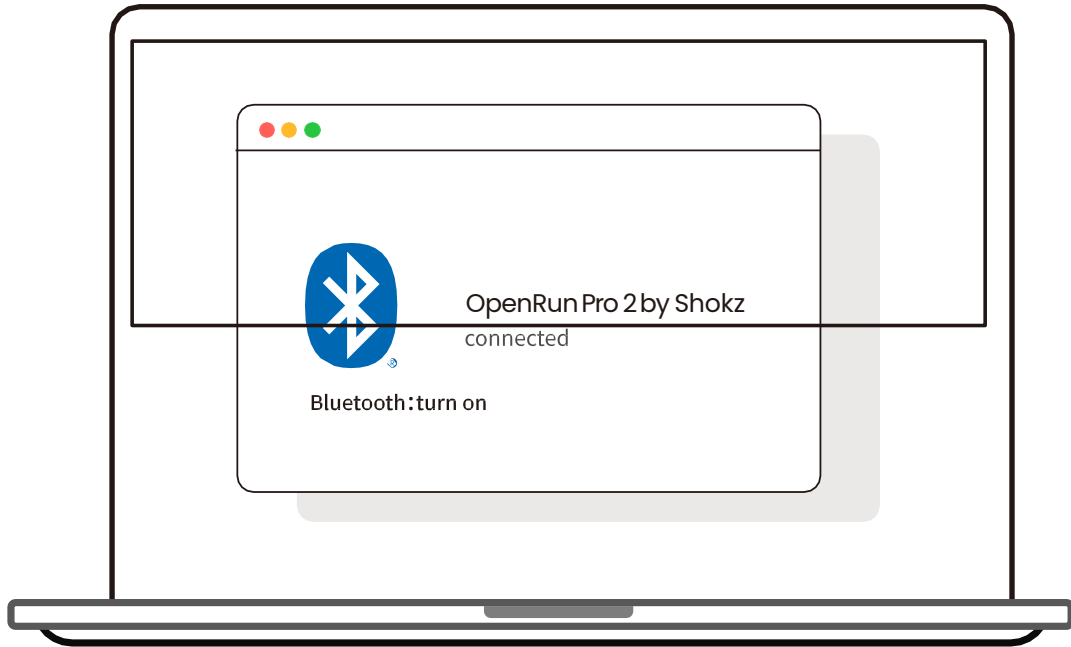

Thiết bị thứ hai

6. Vào lại chế độ kết nối bằng cách nhấn giữ nút tăng âm lượng cho đến khi Audrey thông báo “pairing” và đèn LED nhấp nháy xanh đỏ thay phiên
7. Mở Bluetooth trên thiết bị thứ hai và chọn “OpenRun Pro 2 by Shokz”
8. Tắt tai nghe OpenRun Pro 2

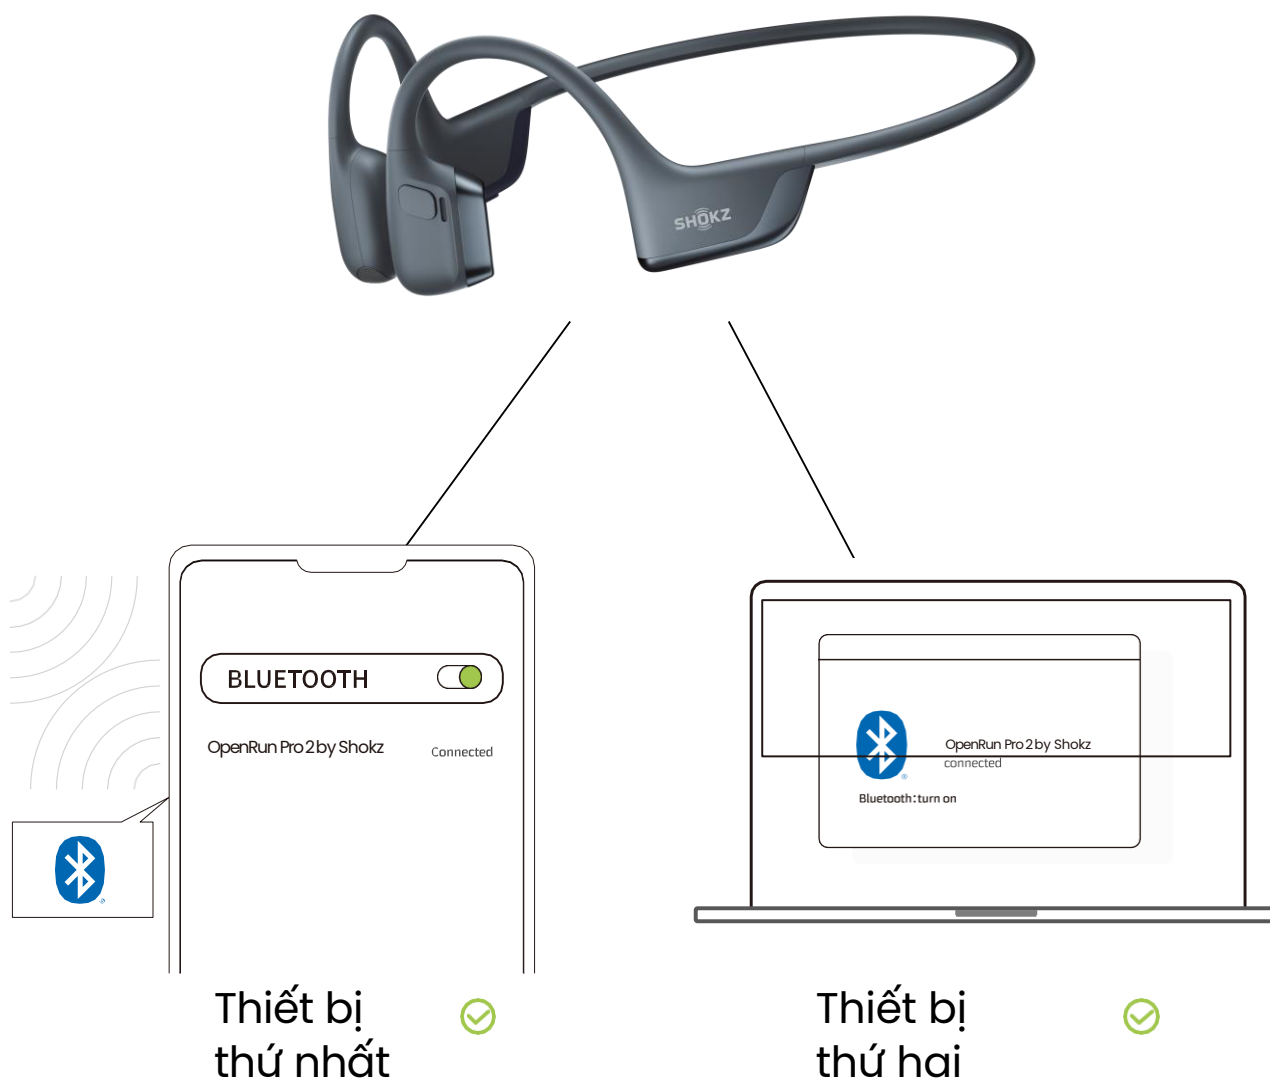


9. Khởi động lại tai nghe OpenRun Pro 2. Bạn có thể sử dụng trên cả hai thiết bị.

Tắt kết nối đa điểm




Điều chỉnh trong khi tai nghe đang tắt

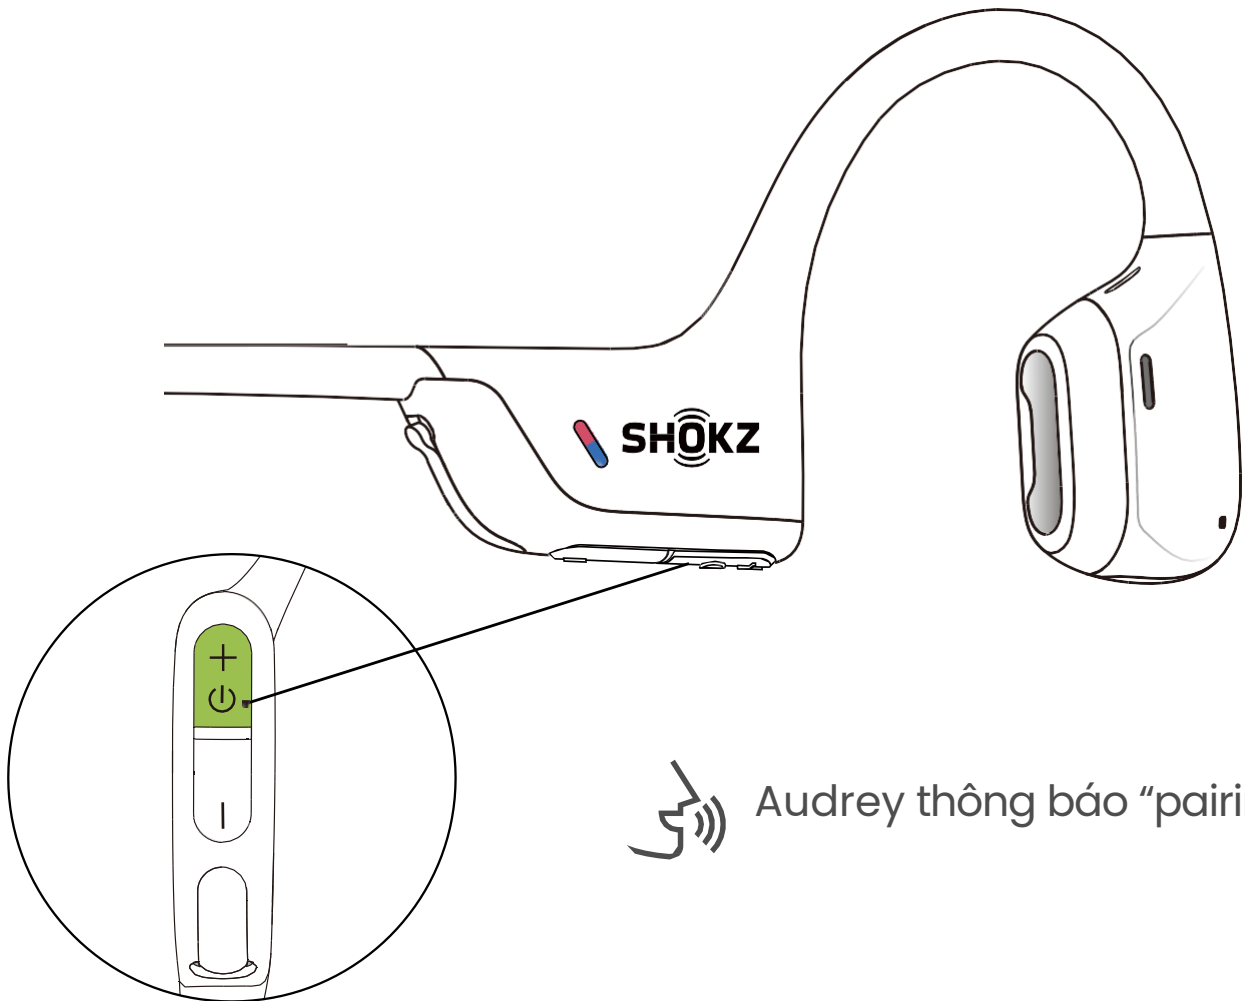

Audrey thông báo "pairing"

1. Bắt đầu khi tai nghe đang tắt
2. Nhấn và giữ nút tăng âm lượng cho đến khi Audrey thông báo "pairing" và đèn LED nhấp nháy xanh đỏ luân phiên

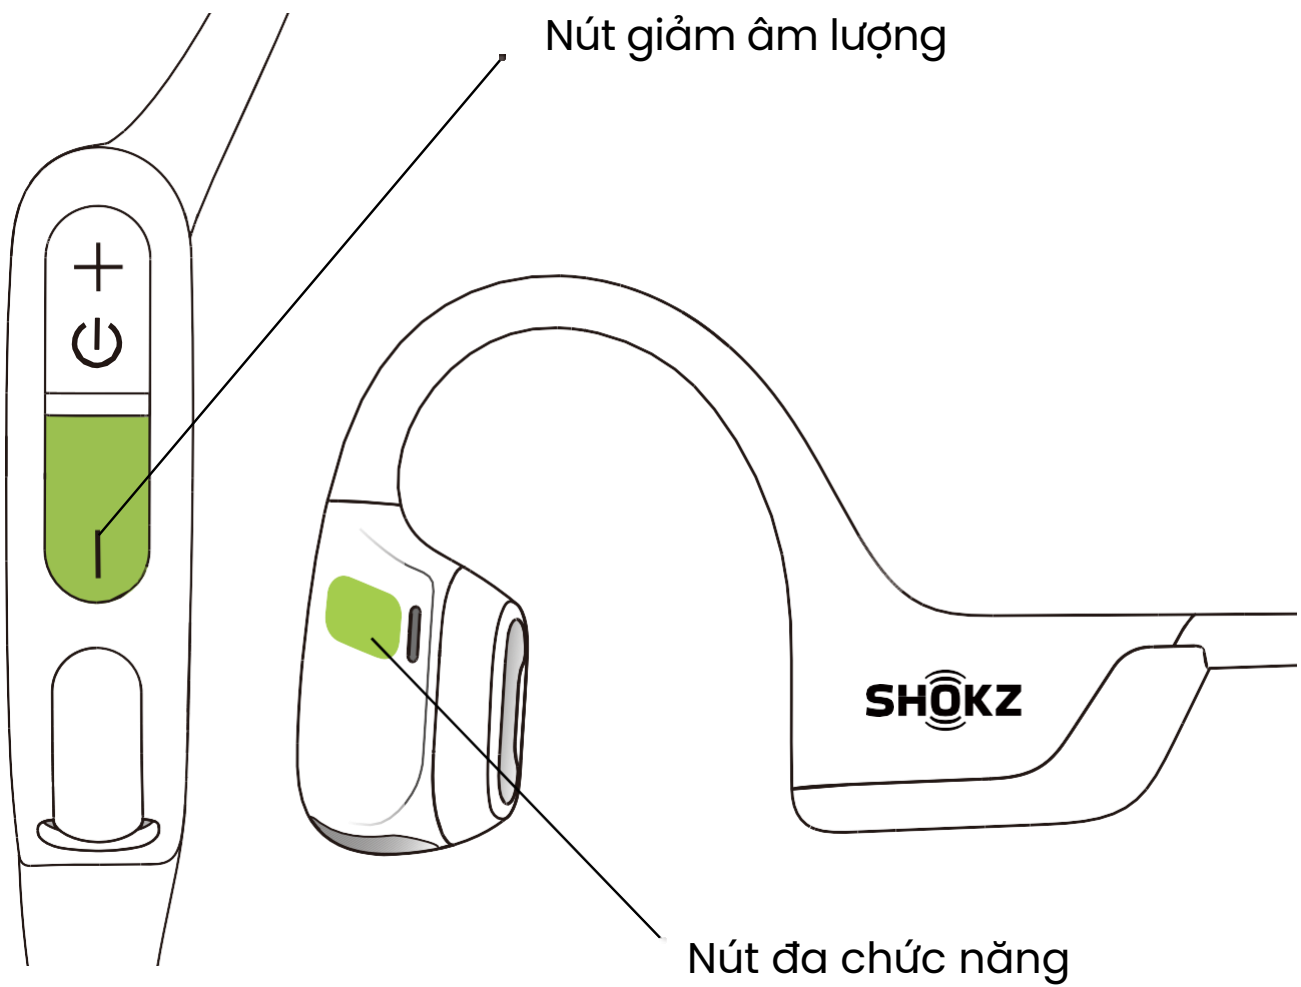


3. Nhấn và giữ nút đa chức năng và nút giảm âm lượng cho đến khi nghe tiếng “bíp”

Khôi phục cài đặt gốc




Điều chỉnh trong khi tai
nghe đang tắt

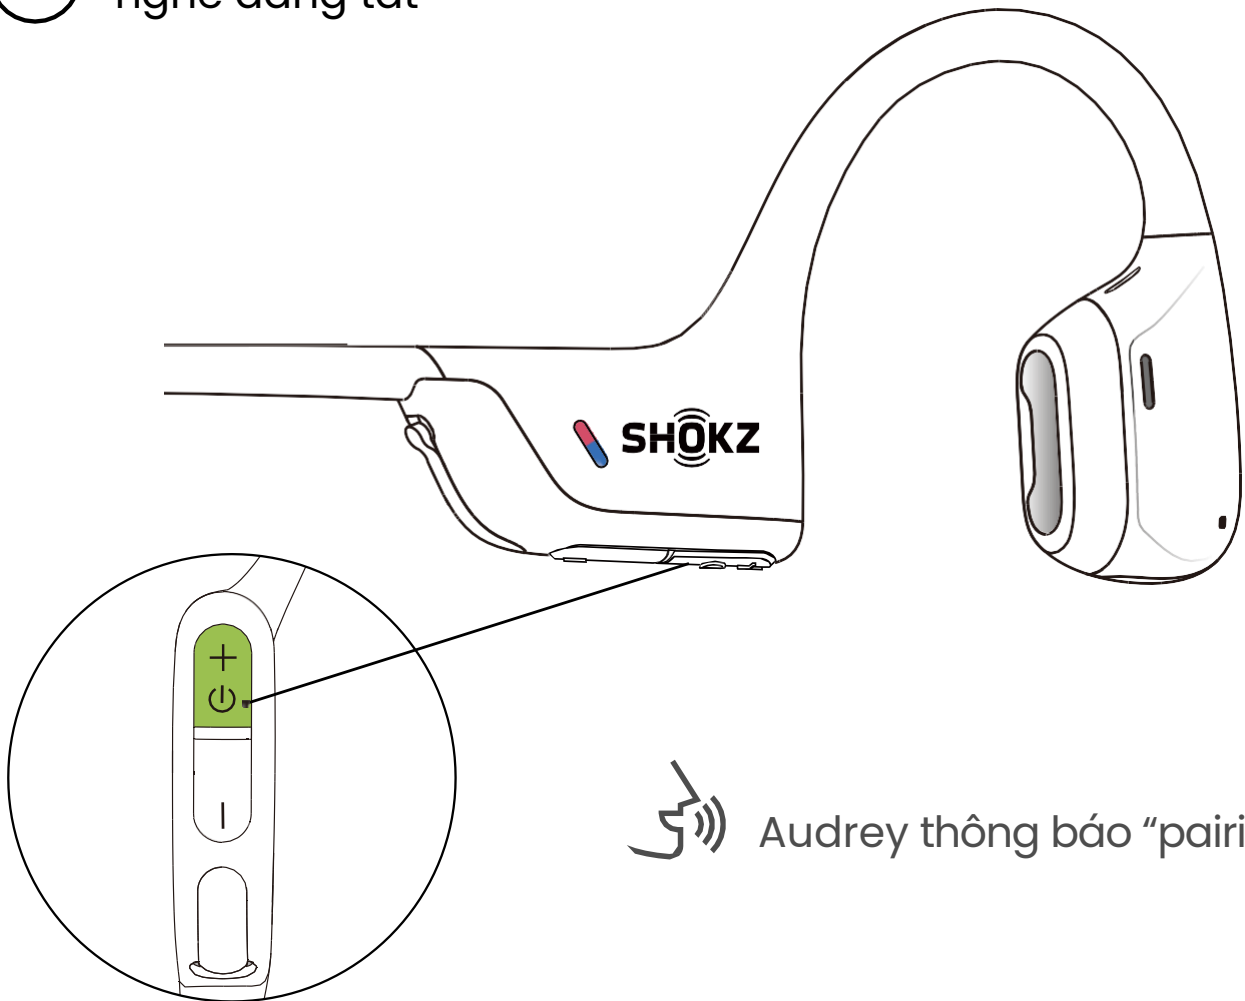

Audrey thông báo "pairing"

1. Bắt đầu khi tai nghe đang tắt
2. Nhấn và giữ nút tăng âm lượng cho đến khi Audrey thông báo "pairing" và đèn LED nhấp nháy xanh đỏ luân phiên

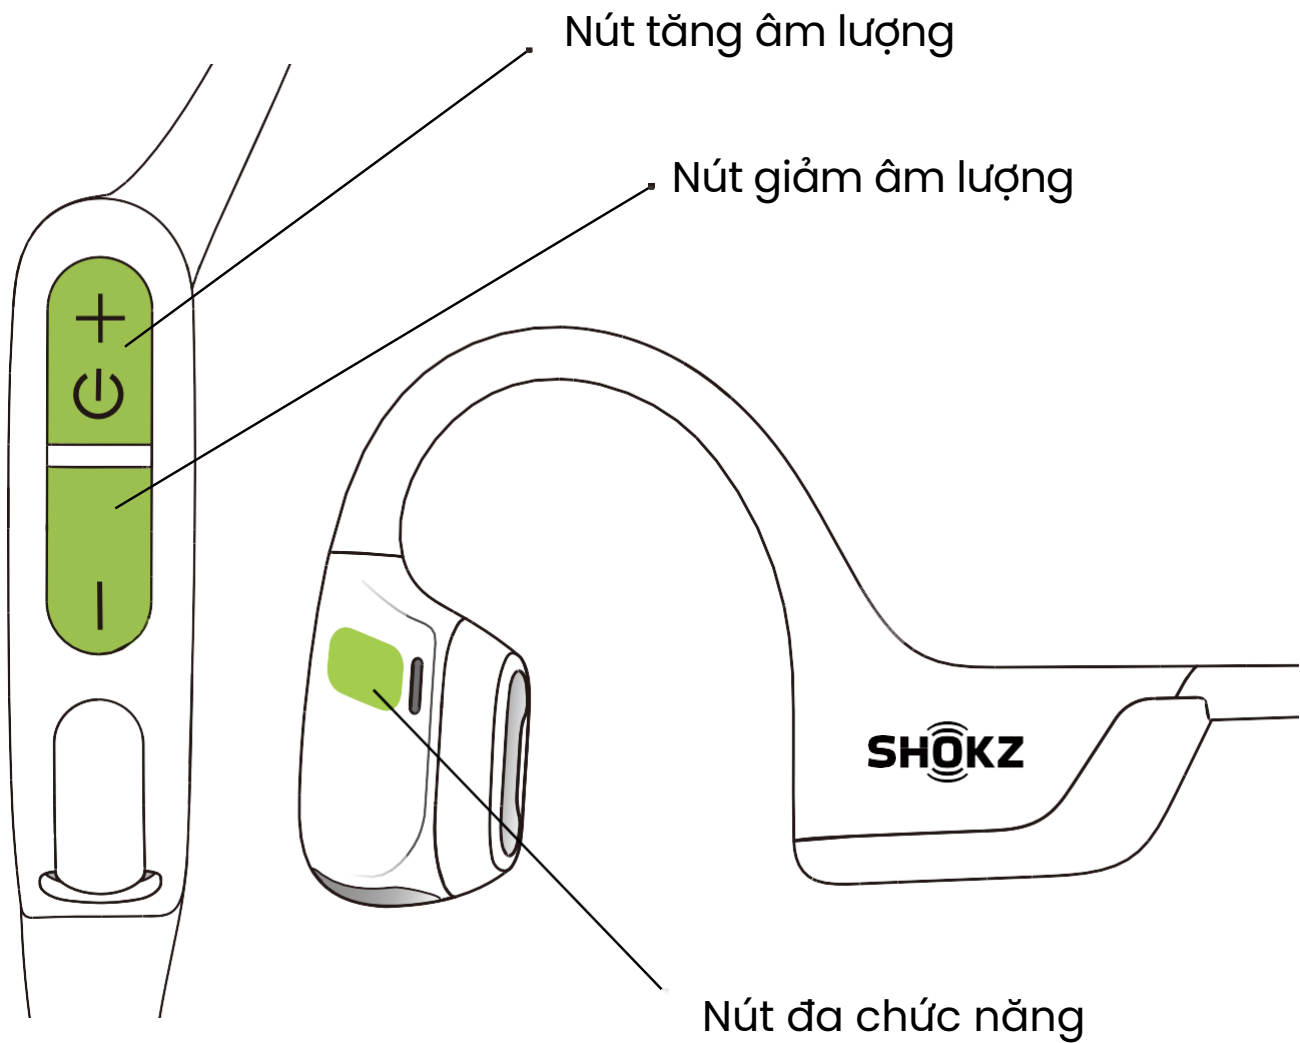

3. Nhấn và giữ nút đa chức năng/nút tăng âm lượng/nút giảm âm lượng cho đến khi tai nghe phát ra tiếng “bíp”


Thay đổi ngôn ngữ

Tai nghe được hỗ trợ các ngôn ngữ:


Tiếng Anh, Tiếng Trung, Tiếng Nhật, và Tiếng Hàn



Điều chỉnh trong khi tai nghe đang tắt

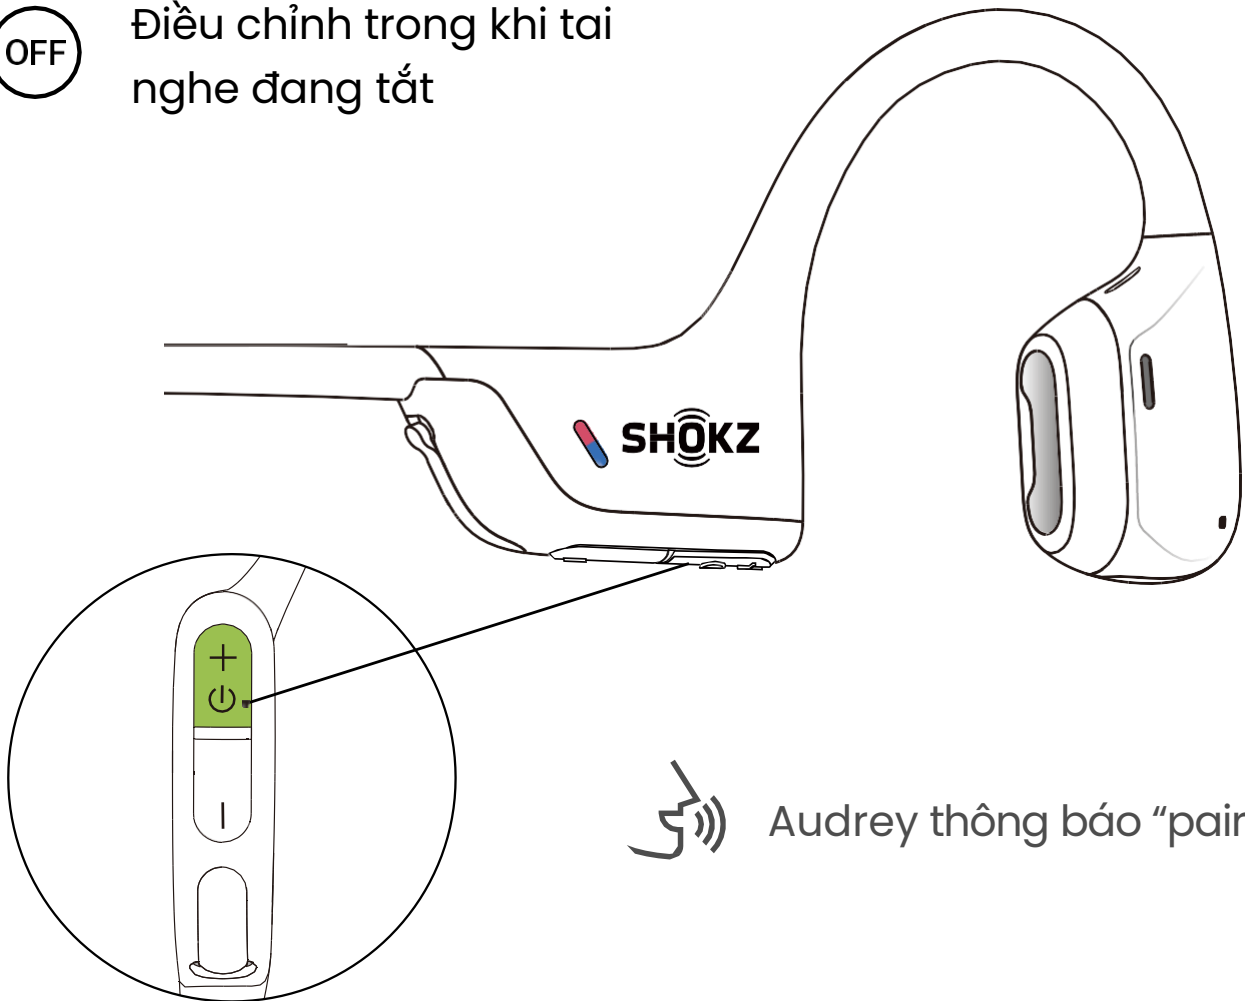

1. Bắt đầu khi tai nghe đang tắt
2. Nhấn giữ nút tăng âm lượng cho đến khi Audrey thông báo "pairing" và đèn LED nhấp nháy xanh đỏ liên tục

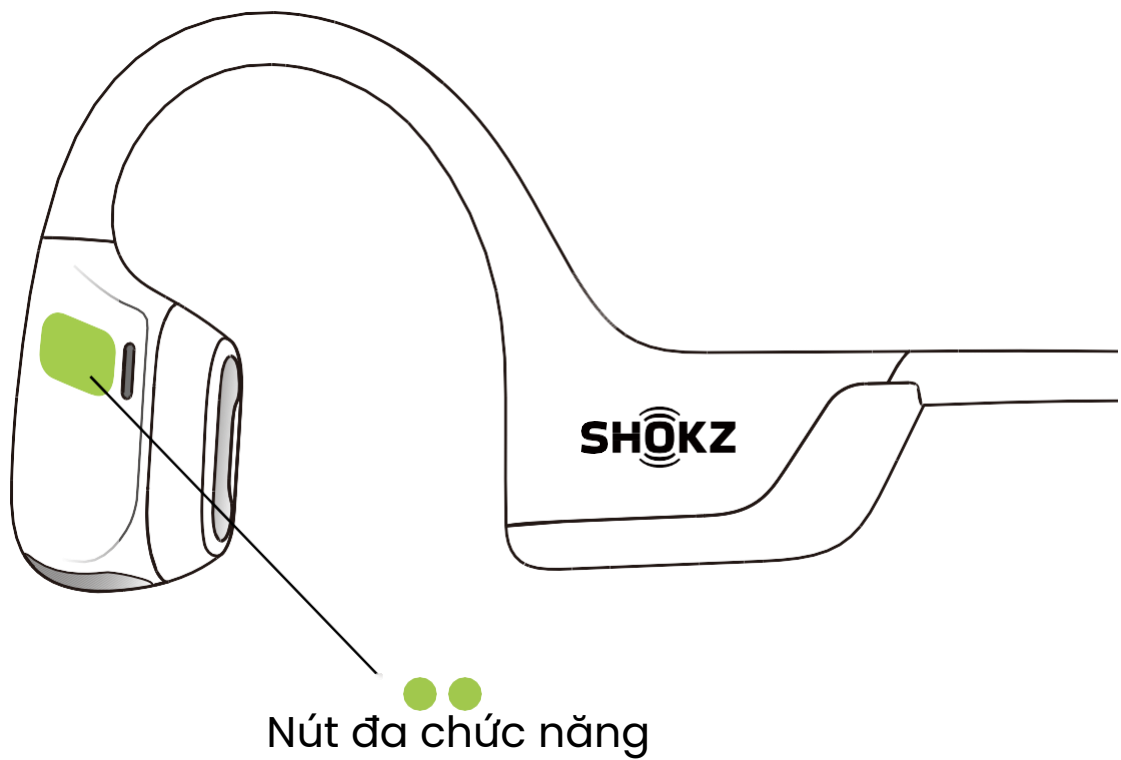


3. Nhấn đúp vào nút đa chức năng, sau đó nhấn một lần vào nút tăng âm lượng. Ngôn ngữ sẽ được chuyển đổi khi bạn nghe thấy ngôn ngữ tương ứng.

VỆ SINH VÀ BẢO HÀNH

Mẹo sạc pin



Tai nghe sẽ tự động tắt khi sạc pin

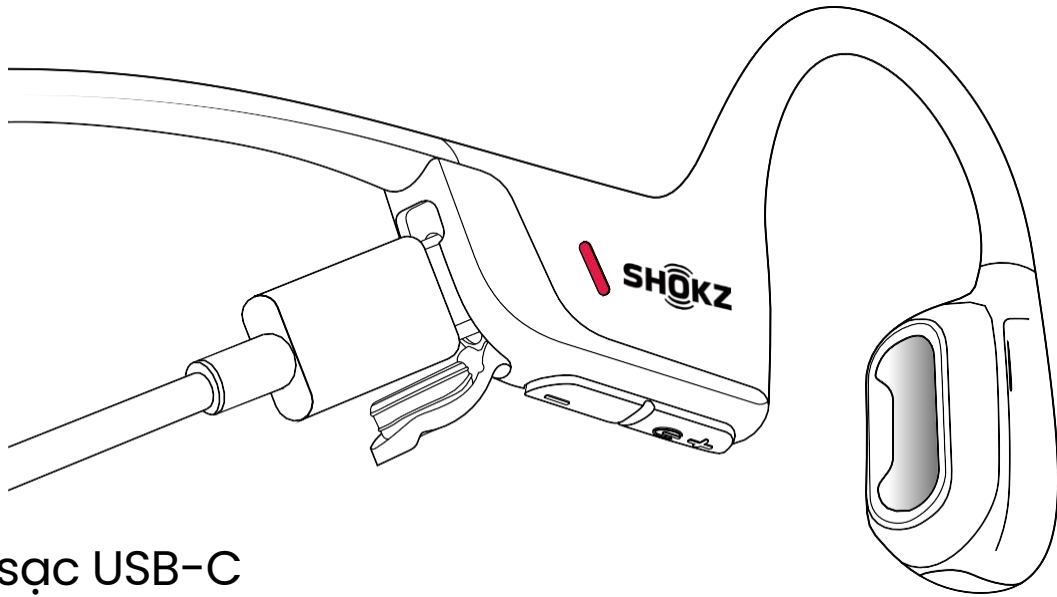

Đầu sạc USB-C



Đang sạc



Sạc đầy

Khi pin yếu, tai nghe sẽ thông báo “Charge Me” và đèn đỏ sáng nhấp nháy liên tục. Sử dụng cáp sạc USB-C tương ứng để sạc.

Đèn LED sẽ chuyển sang màu đỏ trong quá trình sạc và tai nghe sẽ tự động tắt. Đèn LED sẽ chuyển từ đỏ sang xanh khi sạc đầy.

Bảo quản

- Để tai nghe ở nơi khô ráo, mát mẻ. Nhiệt độ ở mức 0~40°C (32-102°F).
- Đặt tai nghe tránh xa khỏi nguồn nhiệt, khí gas, hoặc các chất lỏng ăn mòn khác, và không để tai nghe dưới ánh nắng trực tiếp trong thời gian dài hoặc sử dụng ở những nơi nóng.
- Ngưng sử dụng tai nghe ngay lập tức nếu có bất kỳ bộ phận nào bị hỏng, có khó, nóng, hoặc có mùi cháy.
- Mức độ chống nước và bụi của tai nghe là IP55. Có thể sử dụng trong các môn thể thao và bài tập không có nước, nhưng không hoàn toàn chống nước. Không để tai nghe trong nước. IP55 không phải mức bảo vệ tuyệt đối và có thể giảm do hao mòn bình thường.
- Làm sạch tai nghe bằng vải mềm khô. Sau khi lưu trữ trong thời gian dài, vui lòng sạc tai nghe trước khi sử dụng lại.

Nguy cơ mất thính lực

BC

Listening with headphones at high volume may affect your hearing and the audio will be distorted.

Please do not listen with headphones at high volume for a long time.

Nghe nhạc ở âm lượng cao có thể ảnh hưởng đến thính lực và âm thanh sẽ bị biến dạng. Vui lòng không nghe tai nghe ở âm lượng cao trong thời gian dài.

Pin

CẢNH BÁO

- Thay thế pin bằng loại không đúng có thể gây mất an toàn
- Vút pin vào lửa hoặc lò nóng, hoặc nghiền nát, hoặc cắt pin có thể gây nổ
- Để pin trong môi trường nhiệt độ cực cao có thể dẫn đến nổ, rò rỉ chất lỏng hoặc khí dễ cháy.
- Pin chịu áp suất không khí thấp có thể dẫn đến nổ, rò rỉ chất lỏng hoặc khí dễ cháy.
- Không sử dụng pin nếu nó bị phồng rõ rệt.

Sạc pin

- Đảm bảo cổng sạc luôn khô ráo trước khi kết nối thiết bị với cáp sạc. Nếu không, có thể tăng nguy cơ xảy ra sự cố chập mạch, cháy nổ.
- Không sạc ngay sau khi tập thể dục vì mồ hôi có thể lọt vào cổng sạc, dẫn đến cháy mạch trong quá trình sạc.
- Giữ tai nghe xa nguồn điện khi sạc
- Chỉ sử dụng các nguồn cung cấp điện đã được cơ quan liên quan phê duyệt và đáp ứng các yêu cầu quy định địa phương (như UL, CSA, VDE, và CCC)

Nguy cơ khi lái xe

- Lưu ý rằng ở một số quốc gia hoặc khu vực, việc sử dụng tai nghe khi điều khiển bất kì loại phương tiện nào có thể là bất hợp pháp. Vui lòng kiểm tra và tuân thủ các quy tắc giao thông hoặc luật pháp, quy định liên quan ở khu vực của bạn hoặc tham khảo cơ quan quản lý địa phương.

Kích ứng da

- Although rare, some users may experience skin allergies or skin sensitivity when coming into long-term contact with the headphones' outer materials. Dù hiếm, một số người dùng có thể gặp phản ứng dị ứng hoặc nhạy cảm trên da khi tiếp xúc lâu với vật liệu bên ngoài. Để tránh nguy cơ phản ứng dị ứng, vui lòng không đeo tai nghe nếu bạn đang bị thương hoặc có kích ứng trên da hoặc xung quanh cổ, tai hoặc đầu.
- Nếu bạn cảm thấy da bị đỏ, sưng hoặc ngứa khi đeo tai nghe, hãy ngừng sử dụng tai nghe ngay lập tức và tham khảo ý kiến bác sĩ

Thông tin

Thiết kế và thông số kĩ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. Để biết thêm thông tin sản phẩm mới nhất, vui lòng truy cập: <https://shokz.com.vn/>

Can thiệp điện tử

- Không sử dụng sản phẩm này ở những nơi mà thiết bị không dây bị cấm (chẳng hạn như ở sân bay và các cơ sở y tế địa phương, v.v.) vì nó có thể ảnh hưởng đến các thiết bị điện tử khác hoặc gây ra một số nguy hiểm tiềm tàng.
- Một số thiết bị điện tử có thể gặp sự cố do sự can thiệp của sóng radio từ sản phẩm này (ví dụ trong một số thiết bị điện tử ô tô). Vui lòng liên hệ với nhà sản xuất của các thiết bị điện tử để biết thêm thông tin.
- Sóng radio do sản phẩm này phát ra có thể ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của một số thiết bị y tế, chẳng hạn như máy tạo nhịp tim, máy khử rung tim, máy cấy ốc tai, máy trợ thính, v.v. Nếu bạn sử dụng bất kỳ thiết bị y tế nào trong số này, hãy tham khảo ý kiến của bác sĩ và nhà sản xuất thiết bị y tế về các hạn chế khi sử dụng sản phẩm, và giữ tai nghe ở khoảng cách an toàn với các thiết bị y tế. Ngưng sử dụng sản phẩm này nếu bạn nghi ngờ có sự ảnh hưởng đến các thiết bị y tế của bạn.

Bảo hành

Tai nghe của bạn được hưởng chế độ bảo hành

Truy cập : <https://shokz.com.vn/baohanh/> để biết thêm thông tin

Để đăng kí cho sản phẩm của bạn, hãy tải Ứng dụng Shokz.


*Không đăng kí tài khoản thành công không gây ảnh hưởng đến chính sách bảo hành

Khắc phục sự cố




Nếu bạn có sự cố gì, truy cập:
<https://shokz.com.vn/hotro/> để được hỗ trợ


Có gì trong hộp?

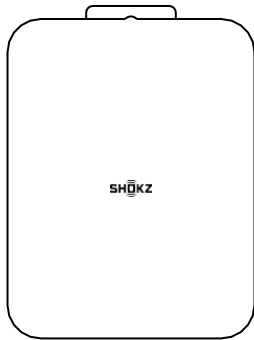


Hộp đựng
OpenRun Pro 2*1

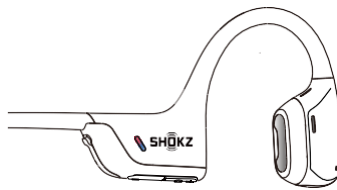


Tai nghe
OpenRun Pro 2*1

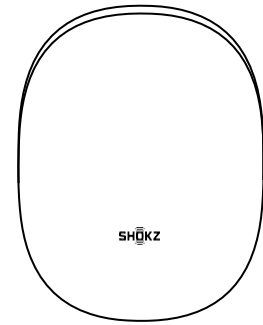

Túi đựng
OpenRun Pro 2*1

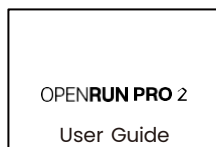

HDSD
OpenRun Pro 2*1

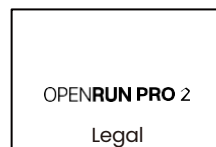

Thẻ bảo hành
OpenRun Pro 2*1



Cáp sạc
USB-C*1

Nếu có bộ phận nào trong tai nghe có vấn đề, hãy liên hệ với Shokz để được hỗ trợ.

*Lưu ý rằng bao bì có thể khác nhau tùy theo từng khu vực.

SHOKZ